

# リアキャリアの取り付け方



メモ

リアキャリアは4箇所のネジとワッシャーでとめます。形状に若干個体差があり、位置を合わせても隙間がある場合がございますが、ネジを回し締める力で取り付けて下さい。



➤ ネジ4本・ワッシャー4個を同封しております。




➤ ネジ・ワッシャー・リアキャリアの順番で六角レンチを使用して取り付けます。



➤ まずは赤丸の部分、両サイド2本のネジを仮止めます。



➤ 次に赤丸部分両サイドを取り付けます。写真のように隙間が空く場合がございますが、ネジを回し締めていく力で隙間を無くす事ができます。

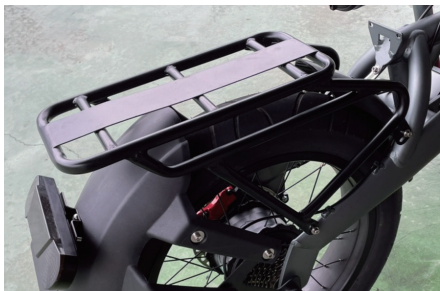

➤ 全てのネジを本締めして完了です。