

LEGGEANVISNING FOR PARKETT OG HERDET TREGULV

Veiledning til installasjon av Parkett og Herdet tregulv med klikk

Takk for at du har handlet gulv av oss. For å kunne garantere et varig kvalitetsprodukt så selger vi Parkett og Herdet tregulv som kun produseres på topp moderne fabrikker i Europa.

Våre fabrikker bestreber seg for å sikre at våre produkter er uten produksjonsfeil og defekter. I henhold til strenge produksjonsprosesser, undersøker fabrikkene hvert gulvbord grundig for å forsikre seg om at det tilhører riktig produksjonsspesifikasjon og er uten skader.

Gulvplankene/bordene skal kontrolleres (for feil/mangler/defekter) før montering. Produkter med fabrikkasjonsfeil må ikke monteres men legges til side og forhandler kontaktes. For å oppnå et enhetlig utseende av hele gulvflaten, er det viktig å bruke flere pakker samtidig under montering. Vi anbefaler å beholde, og oppbevare noen gulvbord i tilfelle skade eller utskiftning av et enkelt bord.

EIERS ELLER INSTALLATØRS/MONTØRS ANSVAR

Struktur, farge, overflate og fabrikkasjonskvalitet av gulv som allerede er installert forblir eierens og installatørens fulle ansvar, selv om eieren ikke er tilstede under leggingen. Når gulvet er ferdig lagt, blir hvert gulvbord ansett for godkjent av installatør og eier hva gjelder visuelle og mekaniske defekter som var synlig ved installasjon.

Før montering, må installatør/montør forsikre seg om at undergulv og kontroll utføres tilfredsstillende og at alle relevante standarder og anbefalinger til konstruksjon og materiale oppfylder kravene. Produsenter eller forhandlere påtar seg ikke noe ansvar for en dårlig utført jobb som et direkte resultat av eller relatert til undergulvets eller anleggsområdets/byggeplassens mangler/defekter.

Det er personen som monterer gulvbordene sin plikt å vurdere hvilke bord som skal eller ikke skal monteres. Gulvbord som har synlige defekter eller feil, må repareres og monteres på mindre synlige plasser eller ikke brukes/benyttes i det hele tatt. Det skal ikke monteres planker hvis det finnes tvil om overflate eller fabrikk-kvalitet, dersom det ikke er mulig å reparere dem eller bruke de på mindre synlige plasser. Vennligst beregn rundt 5 % ekstra material forbruk enn oppmålt da det alltid vil være et tap (svinn) av materiale pga saging/kapp og sortering.

Forberedelse

Anbefalt verktøy og utstyr

- Feiekost og støvsuger
- 10 mm avstandskiler/klosser
- Fuktighetsmåler for tre og/eller betong
- Målebånd
- Vater
- Vinkel
- Håndsag
- Elektrisk sag
- Parkett slagjern
- Slagkloss
- Vernebriller

Forberedelser før installering

Legging av Parkett og Herdet tregulv bør være siste skritt i ethvert bygge- eller renoveringsprosjekt. Aircondition/anlegg for balansert luftfuktighet og elektrisk oppvarming må være på plass og tatt i bruk. Det må opprettholdes en kontinuerlig romtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet på mellom 30% og 65% (RF) de siste 14 dagene før legging, under og til innflytting for riktig avklimatisering.


La gulvbordene bli liggende i minst 48 timer i romtemperatur uåpnet i original innpakning. Pakkene åpnes fortløpende under montering.

Fabrikkert tregulvgulv kan legges under, på eller over grunnplan. Parkett og Herdet tregulv må ikke legges i våtrom. Ved legging i kjelleretasjen, må montør forsikre seg om at funderinger og betong er lekkasjesikre.

For å unngå fuktrelatert skade, kontroller fuktighetsinnholdet i undergulvet ved å benytte fuktighetsmåler/relevant måleapparat.

Forberedelser undergulv – gulvet skal være jevnt og fast

(Fig. 2) Før levering, forsikre deg om at bygget hvor gulvene skal legges er ferdig. På en 2m lengde må avvik maksimalt være +/-3 mm, målt med rettholt med 20 mm knaster og målekile. All fukt- og vannrelatert arbeid som muring, pussing, maling, rørlegging, avløp osv må være ferdig. Alle åpninger må være tett (tak, vinduer, dører). Som en tommelfingerregel bør legging av tregulv være det siste som skal overleveres og installeres.

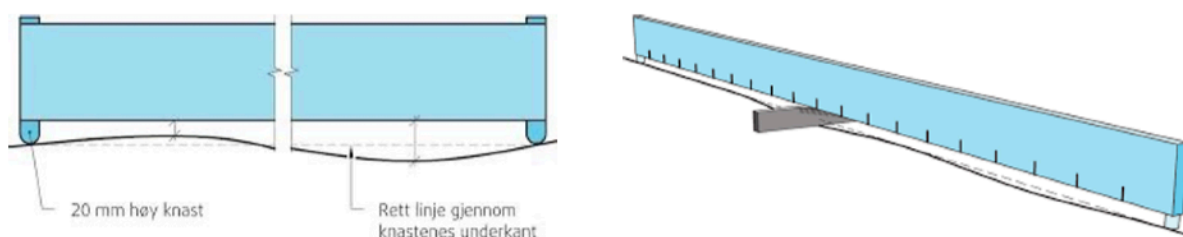

(Fig. 3) Restfuktighet på betong eller støpte undergulv må ikke være mer enn 2 prosent (1,8 prosent for gulvvarme)

En 0,2 mm tykk PE-film må legges ut på alle mineralunderlag som en dampsperre.

(Fig. 4). PE-filmen må overlappe med minst 20 cm, og de overlappende kantene må tapes på sidene. Alternativt kan du bruke MEISTER isolerende underlag med integrert dampsperre, MEISTER Silence 15.

(Fig. 5) MEISTER gulv kan legges på eksisterende overflater, som keramiske fliser og plater eller steingulv, så lenge det gamle gulvet er festet godt og det ikke er løse områder. Du bør også legge ut en PE-film på disse underlagene som et separeringslag mellom undergulv og parkettunderlag.

(Fig. 6) På eksisterende PVC, treplanker, trebaserte plater, OSB-plater, osv., skal ingen dampsperre brukes (Fig. 7 + 8). Hvis gulvarealet er lengre eller bredere enn 10 m (Fig. 9), må du sørge for en ekspansjonsfuge. Dekk denne med en overgangsprofil. Det er også viktig å ha ekspansjonsfuge mellom to tilstøtende rom, i døråpninger (Fig. 10), passasjer og rom med mange vinkler. Bruk alltid en overgangslist for rene overganger til tilstøtende, lavere områder eller gulvbelegg og en endeprofil inn mot høyere tilstøtende terskler, fliser eller lignende.

(Fig. 11) Meister Parkett og Herdet tregulv er ikke egnet for installasjon i fuktige rom (bad, badstuer, svømmebassenger, osv.)

(Fig. 12) Alle MEISTER-gulv egner seg for installasjon i private vinterhager tilknyttet huset. Skyggelegging og ventilasjonssystemer må brukes for å unngå sterkt sollys og forhindre oppvarming av gulvet.

Det er viktig å opprettholde en passende konstant temperatur i boarealet året rundt. Overflatetemperaturen på gulvet må ikke permanent overstige 27°C – se separat informasjonsskrift.

(Fig. 13) Med alle flytende MEISTER-gulv anbefaler vi å installere tunge gjenstander eller innredning (som kjøkken eller kjøkkenøy) før du legger gulvet, og bare legge det opp til rett under sokkel-listene.

(Fig. 14) Før installasjonen, sjekk alle plankene i dagslys for synlige feil og skader, samt farge og struktur.

(Fig. 15) Miks plankene før du legger dem slik at du oppnår ønsket gulvmønster og farge. Åpne gjerne 3-4 pakker om gangen. Du kan ikke fremme krav for produkter du allerede har installert.
















(Fig. 16) MEISTER-gulvet installeres generelt flytende, uten lim. Hvis du ønsker å lime ned din flytende Parkett eller Lindura-tregulv, spesielt for å minimere mulige knirkelyder og sprekke dannelse mellom gulvbordene som beskrevet ovenfor, henvises det til separat informasjonsskrift om dette

Du kan be om dette fra kundeservice@gulvhandelen.no



(Fig. 17) Som nevnt kan Parkett og Herdet tregulv installeres med fullflates helliming ved hjelp av et godkjent lim som et alternativ til flytende installasjon

(Fig. 18) For å beskytte treet mot skitt, må det alltid legges en tilstrekkelig stor dørmatte. Ikke bruk gummibelagte matter, da langvarig kontakt kan føre til permanent misfarging.



(Fig. 19) I tillegg bør du også montere filtknotter på stoler og møbler; kontorstoler, mobile beholdere, osv., på hjul må være utstyrt med myke, gummihjul. Vi anbefaler å beskytte MeisterParquet. longlife i disse områdene med høy slitasje med egnede gulvbeskyttelsesmatter (f.eks. polykarbonatmatter).

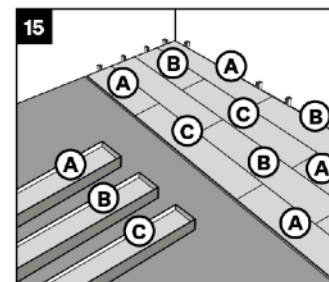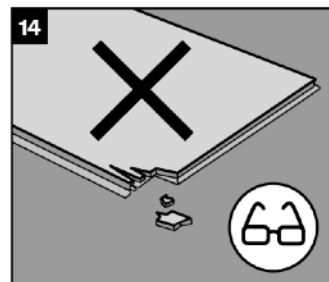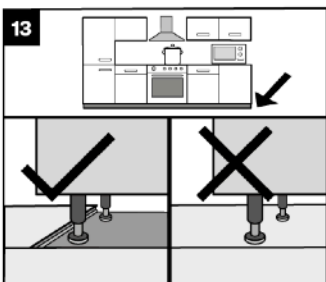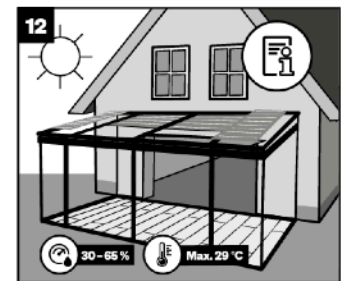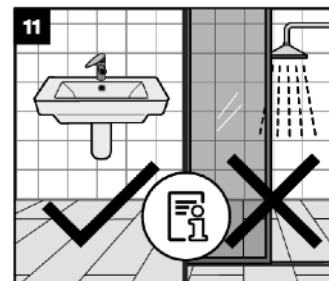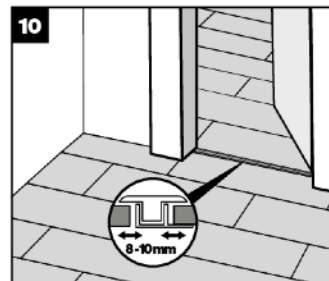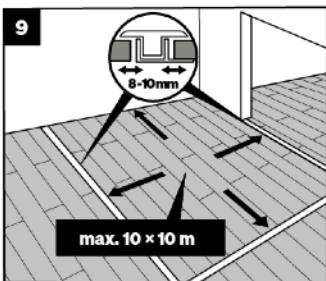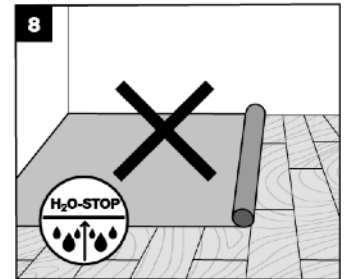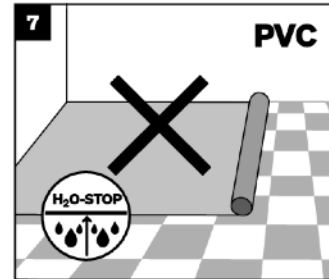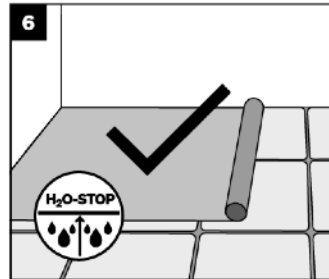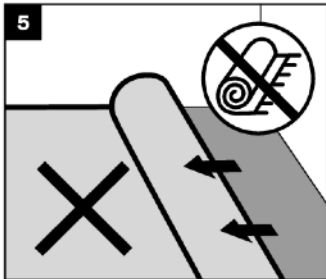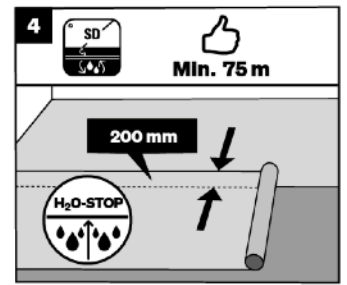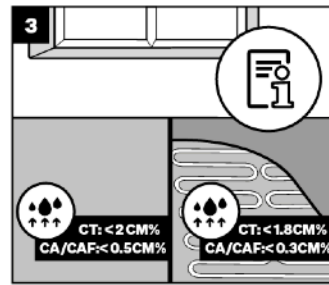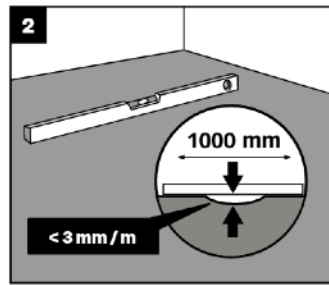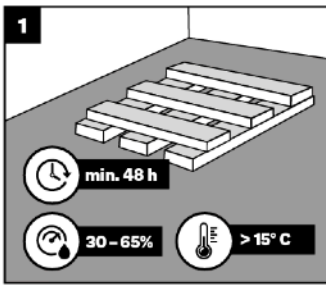

Full surface bonding and gluing

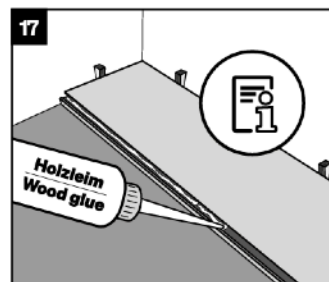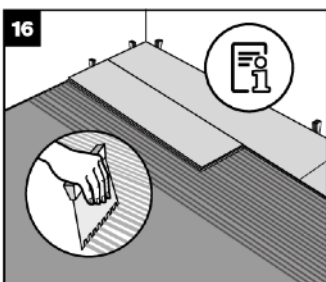

Precautionary measures

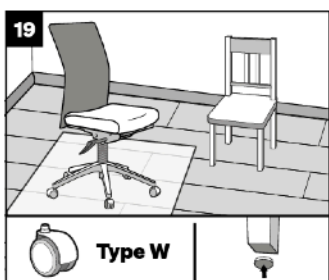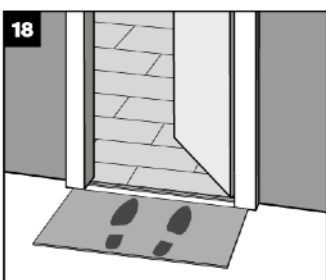



Video tutorial for Mastercllic Plus

(Fig. A1 + A2 + A3) Gulvet installeres generelt som en flytende plate uten lim. Mastercllic Plus-klikksystemet gjør det mulig å installere gulvet raskt og enkelt. Kortendslåsingen skjer når neste rad legges. TIPS: Lås Mastercllic Plus manuelt på kortenden (aktiver plasttungen) med en kort del av planken. Dette fungerer også som et verdifullt installasjonshjelpemiddel, da gulvbordene kan justeres mot hverandre på denne måten. For å gjøre dette, bør du løfte gulvbordet litt og enkelt justere den med tungen i sporet til gulvbordet som allerede er lagt.

(Fig. 1) Følgende verktøy og hjelpemidler kreves for å installere Meister Parkett og Lindura tregulv med Mastercllic Plus-teknologi: Hammer, sag eller elektrisk sag (for Lindura tregulv: hardmetall sagblader eller diamantspissagblader), eventuelt bormaskin, målebånd, blyant, kiler (avstandskiler), slagjern, vinkel eller justerbar vinkel, eventuelt PE-film (0,2 mm). Hvis du ikke bruker lydabsorberende Silence-underlag, kan du bruke andre parketunderlag med en egnet trykkfasthet (CS-verdi ≥ 15 kPa).

(Fig. 2) Fjern eventuell skitt, små steiner, osv. fra overflaten før installasjonen.

(Fig. 3) En PE-film med en tykkelse på 0,2 mm må legges ut på alle mineralunderlag (unntatt støpt asfaltbelegg) som en fuktsperre. Denne må overlappe med minst 20 cm, og de overlappende kantene må tapes. Alternativt er det mulig å bruke MEISTER isolasjonsunderlag med integrert fuktsperre, Meister Silence 15

(Fig. 4) Legg det tilsvarende MEISTER isolasjonsunderlaget med trykkbestandighet > 15 kPa.

(Fig. 5) Før installasjonen, sjekk alle plankene i dagslys for synlige feil i farge og struktur. Ingen krav kan gjøres for gulvbord som allerede er installert.

(Fig. 6) Installer en mix av gulvbord fra forskjellige pakker.

(Fig. 7) Når du sager gulvbordene, sørg for å arbeide fra riktig side: hvis du bruker en bordsag, hold den dekorative siden opp, hvis du bruker en stikksag eller en bærbar sirkelsag, hold den dekorative siden ned. Begynn med å legge det første komplette gulvbordet i venstre hjørne av rommet med tungesidene mot veggen. Fjern bare tungen på de lange sidene av alle de andre gulvbordene du ønsker å legge i den første raden. Ved hjelp av kiler kan du enkelt holde avstand på minst 15 mm fra veggen.

(Fig. 8) Sett inn kortenden på det neste komplette gulvbordet i planken 1. Installer de andre gulvbordene i denne raden på nøyaktig samme måte over hele bredden av rommet.

(Fig. 9) De siste gulvbordene i hver rad må kuttes til størrelse slik at det tas hensyn til en avstand på minst 15 mm til veggen. Du kan bruke avkappede gulvbord for å starte påfølgende rader.

(Fig. 10) Sørg for at gulvbordene i første rad er rette. Kutt det første gulvbordet i den andre raden ned til omtrent 80 cm. (Minimum 35cm) Legg dette gulvbordet flat med tungen så langt som mulig inn i sporet på den forrige raden av gulvbord og press gulvbordet sakte ned ved hjelp av en fremover og nedover bevegelse. Gulvbordet bør klikke inn i den tidligere installerte raden. TIPS: Aktiver plasttungen i den tidligere raden på kortenden med et kort avkapp av et gulvbord (Fig. A3).

(Fig. 11) På samme måte blir det neste komplette gulvbordet satt inn i klikken på den lange siden, og kortenden blir presset tett mot den forrige planken før den senkes ned. Deretter trykker du gulvbordet sakte ned ved hjelp av en fremover og nedover bevegelse. Gulvbordet må klikke inn i den tidligere installerte raden, og kortenden med den forrige planken må være lukket.

(Fig. 12) Fortsett installasjonen rad for rad på denne måten. Husk at kortendefugene alltid må forskyves med minst 30–40 cm.

(Fig. 13 + Fig. 14) De siste gulvbordene i hver rad er kuttet til størrelse slik at en avstand på omtrent 10–15 mm til veggen tas i betraktning. Legg gulvbordet med tungen mot veggen for å merke gjenværende bordbredde.

(Fig. 15) Med gulvbordet merket for bredde, skyv plasttungen på kortenden fremover ut av endesporet.

(Fig. 16) Begynn å kutte gulvbordet til størrelse på kortenden av plasttungen.

(Fig. 17) Etter at gulvbordet er kuttet til størrelse, skyv plasttungen på kortenden tilbake i endesporet. Start med å legge den siste raden i høyre hjørne av rommet (med minst 15 mm avstand til veggen) og vink den lange siden av gulvbordet inn i nest siste rad. Det neste gulvbordet vinkles på samme måte og senkes ned på kortenden.




























(Fig. 18) Skyv plasttungen som peker mot veggen tilbake i korttilkoblingen ved hjelp av en hælspek, skrape, skrutrekker eller lignende.

Fig. 19 – Fig. 21 For å fjerne en rad igjen, løft hele raden, vri den ut fra siden av den siste raden. Deretter kan du skyve gulvbordene fra hverandre på kortenden. Hvis du ønsker å gjenbruke de demonterte gulvbordene, bør du først skyve plasttungen på kortenden tilbake inn i den øverste sporet slik at den sitter flush.

(Fig. 22) Fjern deretter kilene fra rundt veggene.

(Fig. 23) Skru klipsene på veggen med intervaller på 40–50 cm. For å sikre at gulvlistene sitter tett til veggen, må det ikke brukes klips på en ujevn vegg. Da skal de heller festes med listespiker,

(Fig. 24) Gulvlisten plasseres på klippset ovenfra og presses ned. For lengdeskjøtene til gulvlistene plasseres klippset på skjøten med en halv overlapp for å sikre godt feste.

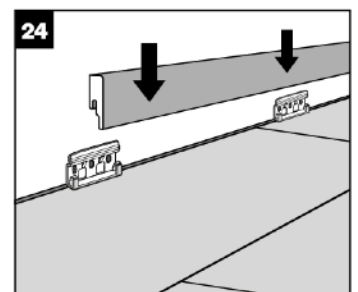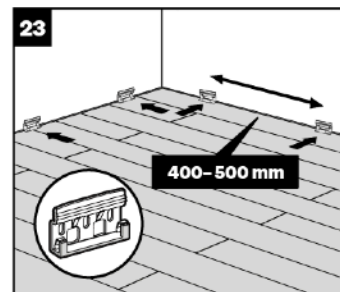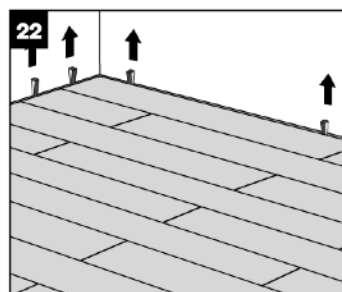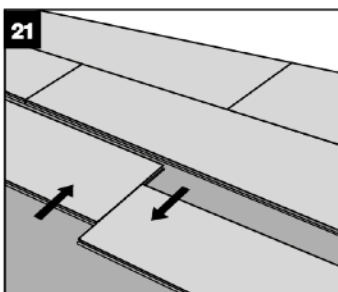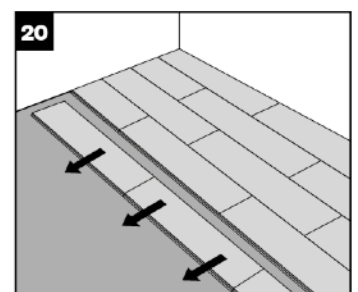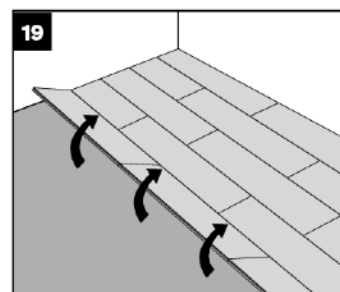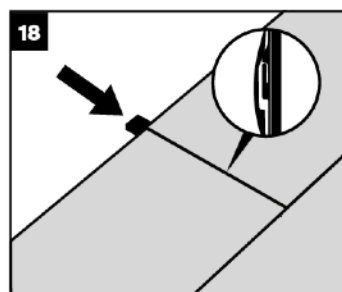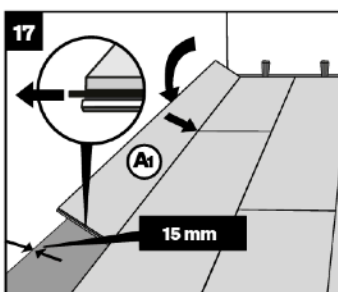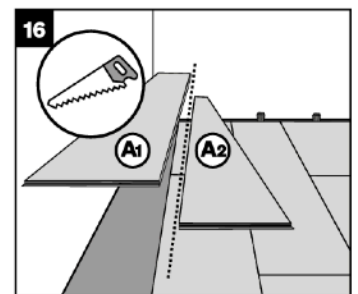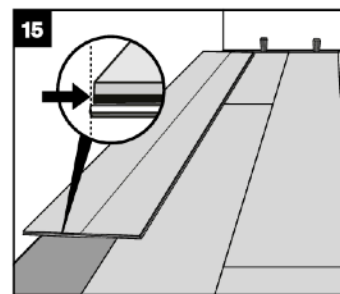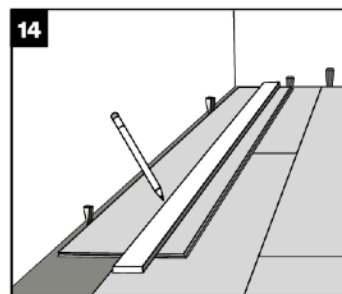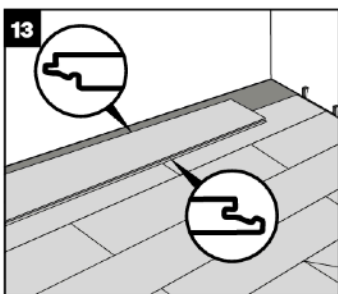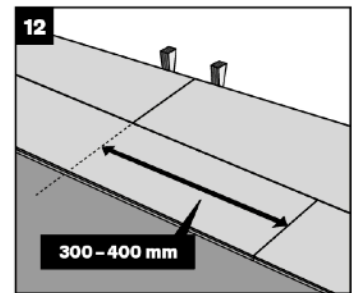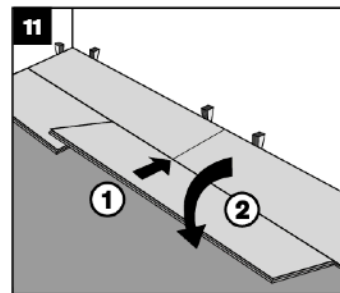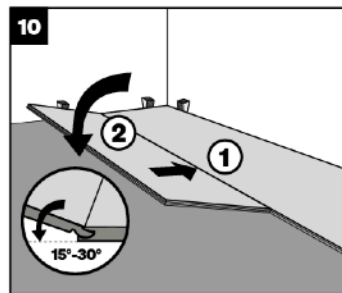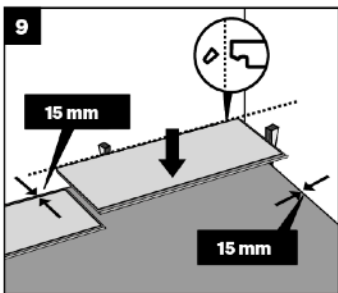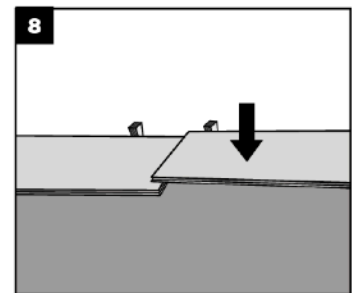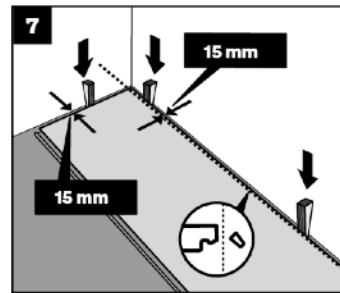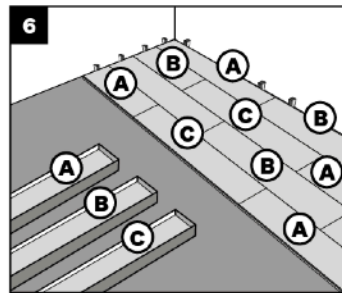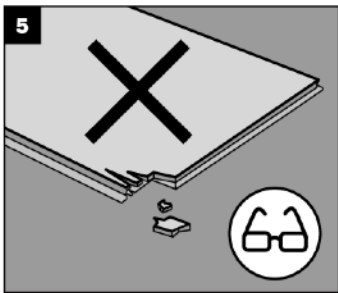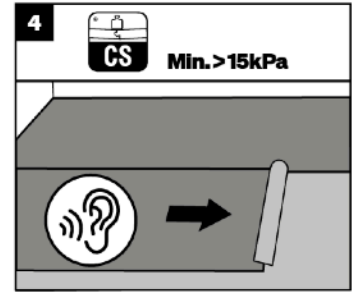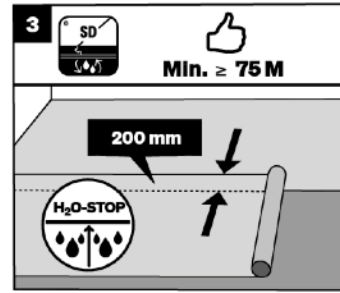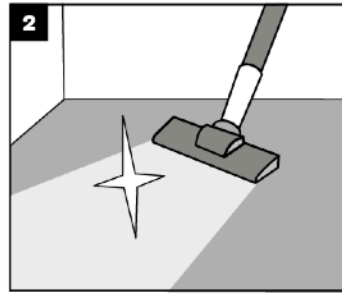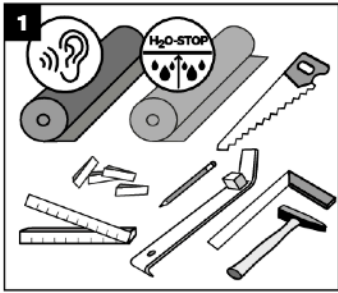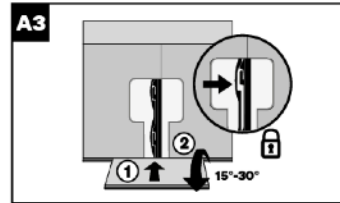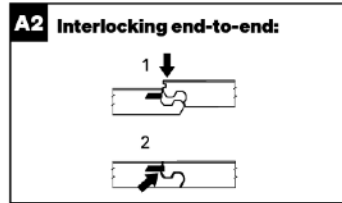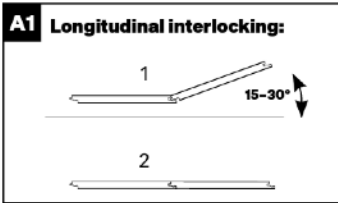

Viktig:

Vennligst vær oppmerksom på at gulvbordene ved flytende legging må ligge fritt og ikke festes på noe vis. Fest ikke installert gulv med lim eller ved spikring/skruing.

Hindring av gulvets naturlige bevegelse kan forårsake stor skade og er ikke dekket av garantien. Pakett og herdet tregulv er produsert med stor nøyaktighet og presisjon. Det kan likevel oppstå litt knirking i klikksystemet eller knake lyder i gulvbordene senere. Dette er ikke produksjonsfeil men gulvets naturlige særtrekk, slike lyder dekkes ikke av garanti.

Alle våre parkettgulv og herdet tregulv trives best med en relativ luftfuktighet mellom 30% og 65% RF hele året. Vennligst rådfør deg med oss om riktig leggemetode for ditt nye gulv i områder/boliger hvor fuktigheten er ekstremt lav/høy.

Varme undergulv:

Ved installering av gulvvarme, følg leverandørens instruks nøye. Maksimum 27° C over en kort periode og 60 watt pr kvm. Når det brukes gulvvarme skal det alltid benyttes gulvføler, og still inn termostaten på ca 22-23° C. Gulvvarmen skal aldri brukes som eneste oppvarmingskilde for rommet, da vil gulvet fort kunne tørke ut som igjen vil kunne føre til knirk og sprekker i gulvet.

Advarsel:

Støv Pass på! Saging, pussing og maskinbehandlede HDF produkter produserer støv. HDF støv i luften kan forårsake puste, øye- og hudproblemer/irritasjoner. Forhåndsregler Bruk elektrisk utstyr/verktøy med støvfanger.

Bruk støvmasker på steder med mye støv. Unngå støv i øyne og på hud.

Førstehjelp:

Ved irritasjon, skyl øynene eller huden med rennende vann i minst 15 minutter.

Husk!: er du usikker eller har spørsmål, stopp opp og ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Lykke til med ditt nye gulv!