



Installationsguide för
RenaRumpors Bidé 2.0



En steg för steg guide som hjälper dig att
montera din nya bidé.

Innan du börjar

Även om du är redo att börja använda din nya bidé finns ett par viktiga saker att kontrollera för att undvika hinder längre fram i processen.

1 - Har du rätt verktyg?



Detta kit innehåller allt material som krävs för din installation. Du kan dock komma att behöva en vanlig skiftnyckel för att dra åt vattenanslutningarna.

2 - Kan du stänga av vattnet i kallvattenledningen fram till toalettstolen?

För att kunna montera T-kopplingen som ingår i bidé kittet behöver vattenförsörjningen till din toalettstol delas, för detta krävs att vattnet fram till toalettstolen stängs av. Denna avstängning finns oftast någonstans i din bostad. Vissa toalettstolar har en avstängningsventil vid anslutningen till toalettstolen. Du kan använda denna om det finns möjlighet att montera T-kopplingen efter avstängningen.



3 - Har du rätt dimensioner på toalettanslutningen?

Som standard i Sverige används en 1/2" (R15) anslutning för kallvattnet till toalettstolar. Kontrollera att detta stämmer för din toalettstol annars kommer T-kopplingen ej att passa.

4 - Har du en passande sits?

Det är viktigt att din nuvarande toaletsits är ordentligt monterad till toalettstolen. Om din nuvarande sits inte använder detta rekommenderar vi att uppgradera till en bättre, i annat fall blir montering av denna bidé omöjligt. Vi rekommenderar vår egen mjukstängande toaletsits som du når via denna länk: [//bit.ly/toasitsen](https://bit.ly/toasitsen).

Monteringsinstruktioner för vår sits finns även senare i denna manual.



OBS: RenaRumpor ansvarar inte för eventuella skador som uppstår vid oansvarigt användande av våra produkter. VVS-installationer skall göras under tillstånd av bostadsägare och med förståelse av risker och konsekvenser.

1 - Stäng av kallvattenförsörjningen till toalettstolen.



2 - Kontrollera att vattnet är avstängt genom att spola toaletten. Om du hör att den inte fylls är vattnet avstängt.



3 - Skruva loss den existerande vattenanslutningen till toalettstolen. Var beredd på att lite vatten kommer ut från anslutningen.



4 - Gör rent gängorna på inkommande vattenanslutning, samt även på toalettstolens anslutning.



5 - Placera den stora gummipackningen i botten på T-kopplingens hon-anslutning. Kopplingen tätar med hjälp av gummipackningen. Gängtejp används i exemplet men är inte nödvändigt.



- 6 - Skruva för hand först fast T-kopplingen till både inkommande vatten och toalettstolen. Använd skiftnyckeln för att dra åt hårdare, inte mycket hårdare än du kan med fingrarna. Vinkla T-kopplingens bas åt det håll du vill slangen skall gå till bidésitsen.



- 7 - Skruva fast slangen till T-kopplingens mindre anslutning. Dra denna lika hårt som tidigare kopplingar, ej för hårt.



- 8 - Skruva loss och lyft bort din toalettsits från toalettstolen.



- 9 - Fäst först anti-glid gummit kring fästena på bidén. Placera sedan bidén så att hålen på brickorna överlappar med hålen i toalettstolen som används för att fästa toalettsitsen.



- 10 - Sätt tillbaka toalettsitsen samtidigt som du för monteringskruvarna genom brickorna.



11 - Passa in bidén samtidigt som du skruvar åt toalettsitsen.



12 - Fäst de inkluderade grå blocken under sitsen om det behövs för att få sitsen stabil och jämn.




13 - Skruva fast slangen på bidésitsens vattenanslutning, var extra försiktig att du inte skadar bidésitsen genom att bryta eller dra för hårt.



14 - Sätt på kallvattenförsörjningen till toalettstolen igen.



15 - Kontrollera om någon anslutning läcker. Om det gör det, dra då åt den läckande anslutningen lite hårdare tills läckaget slutar.

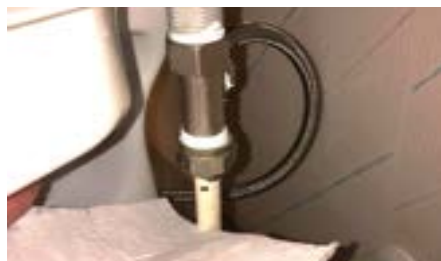

16 - Skär av synlig gängtejp om det behövs.



Montering - RenaRumpors Mjukstängande Toalettsits

- 1 - Välj monteringsalternativ. Om möjligt rekommenderar vi att använda genomgående bult då det fäster bättre.
- 2 - Placera monteringskruvarna i de grå hållarna. Sätt sedan skruvarna genom hålet på bidén och genom hålet i toalettstolen.



- 3 - Om genomgående bult används, fäst de vita muttrarna på undersidan av toalettstolen. Dra åt fästena så de sitter **löst**.
- 4 - Tryck sitsen på plats och fäll ned den. När sitsen och bidén sitter rätt, dra åt skruvarna/muttrarna. Ta sedan loss sitsen med den silvriga knappen och sätt dit de rostfria skydden. Sätt tillbaka sitsen.



Vid frågor eller liknande når ni oss via chatten eller kontaktformuläret på hemsidan.