


Skinbased®

Heel Guide -asennusohje

OAC Heel Guide on EA-yleissiteen lisäosa, joka lisää suksen vakautta. Asenna lisäosa ohjeen mukaisesti. Jos lisäosa asennetaan muuhun kuin OAC:n Skinbased-sukseen, tarkista aina suksen valmistajan omat asennusohjeet ja suositukset. Tarkista myös ruuvien pituudet suhteessa suksen paksuuteen ennen asennusta. Mikäli mitat eivät täsmää, noudata aina suksivalmistajan antamia mittoja.

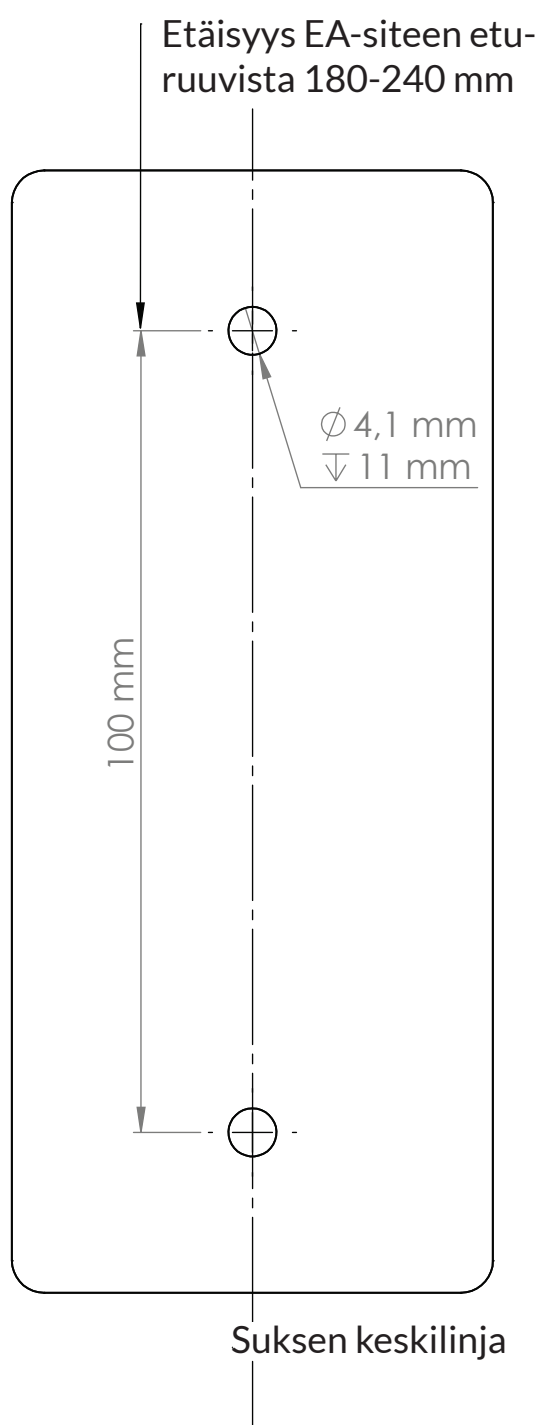

1. Pyyhkäise EA-side ja suksi asennuskohdasta kostealla liinalla ja anna kuivua.
2. Määritä Heel Guide'in asennuskohta. Optimaalinen kohta on keskellä siteen kantaosaa. Parhaiten saat mitattua kohdan sen kengän avulla, jota yleisimmin käytät EA-siteen kanssa. Huomaa, että mittauksen ei tarvitse olla kovin tarkka. Jos suksipari on useamman henkilön käytössä ja EA-sidettä säädetään usein, käytä mittauksessa eri kenkien pituuksien keskiarvoa. Yleisesti ottaen siteen eturuvin ja Heel Guide'in etummaisena ruvinreiän etäisyyden tulisi olla 180 mm ja 240 mm välillä.
3. Käytä asennukseen oheista asennussapluunaa tai asennusjigiä ja poraa reiät 4.1x11 mm poranterällä.
4. Lisää pieni määrä kaksikomponenttista epoksi-liimaa ruvinreikiin.
5. Asenna ruuvit käyttämällä PZ3-ruuvimeisseliä.
6. Anna epoksiliiman kovettua, kunnes sille määritetty kuivumisaika tulee täyteen. Sen jälkeen sukset ovat taas valmiit käyttöön.

- WE LIKE IT -

Skinbased®

- MO-HAIRY -