


2 ネット組付け (Attach Nets)

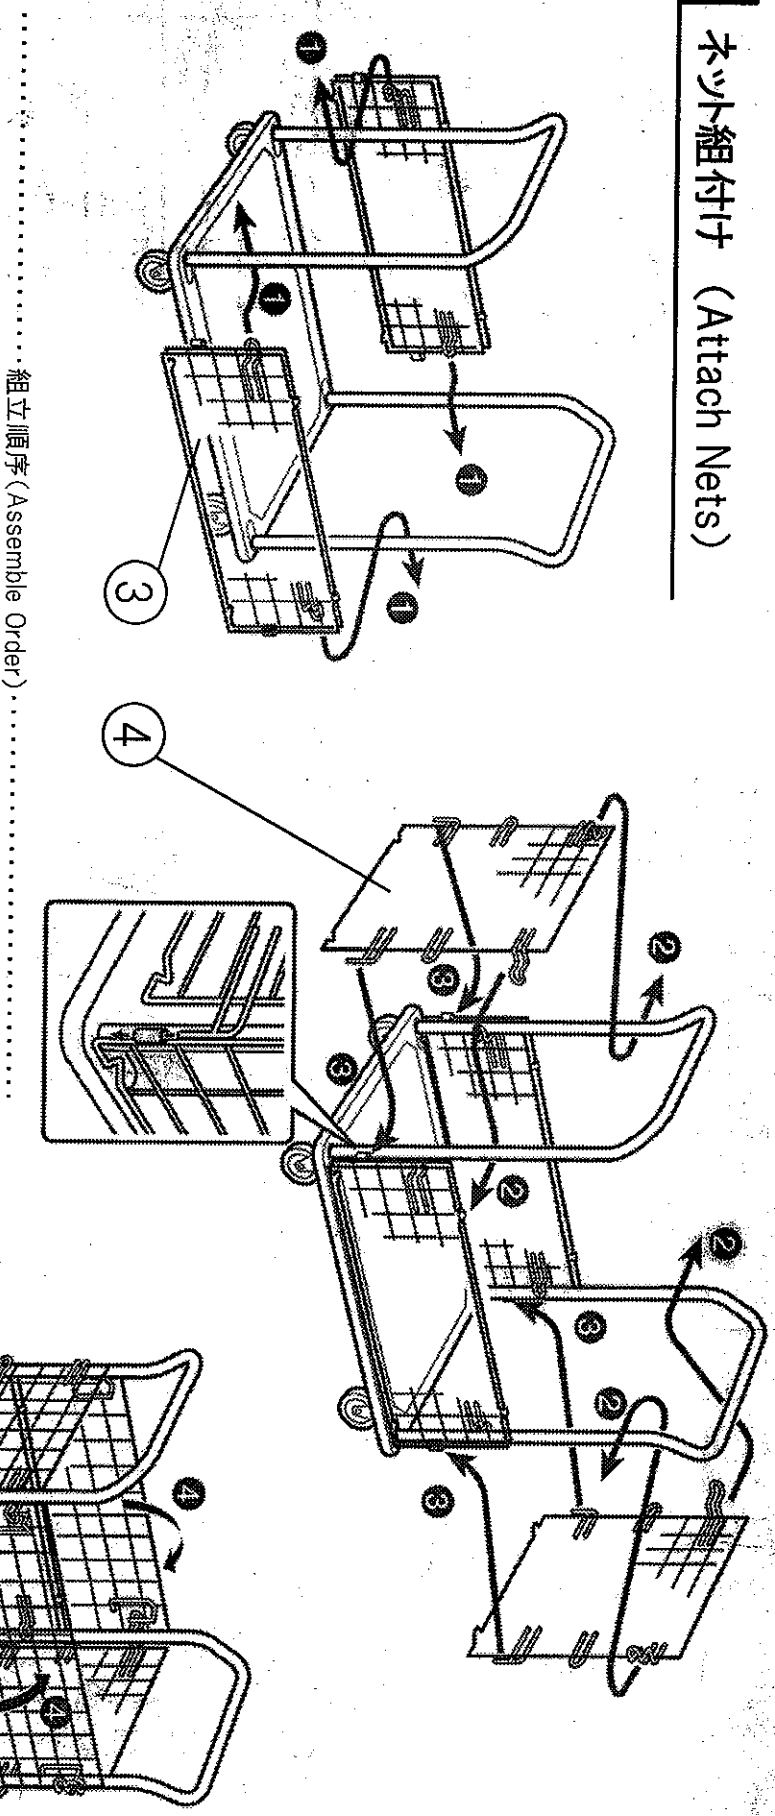

組立順序 (Assemble Order).....

- ① フロント、バックネットとツツクとの間にハンドルが入るように上からネットをスライドさせ、荷台にのせます。
(Slide Front Back nets along a handle, and put it on the platform.)
- ② サイドネットも同じようにツツクとの間にハンドルが入るように上からネットをスライドさせますが、下ツツクはフロント、バックネットに差し込んで取り付けて下さい。
(Slide side nets along a handle, and insert the bottom hooks into the Front Back nets.)
- ④ 折り畳まれたフロント、バックネットを引き起こしてロック棒を差し込むことで完成です。
(Pull up the Front Back nets, and raise sticks to lock hang hooks on.)



URL: <http://www.prestar.jp>