


Guide de mesurage pour mains-courantes 2'' x 1''


1. Découper au moins 2 modèles de plaques fournies (voir page suivante). Ces modèles correspondent au positionnement des poteaux sur le plancher.

2. Positionnez les découpes en s'assurant de visser dans la structure ou les solives dans le cas d'un patio de bois. Pour une structure de béton, les ancrages doivent être minimalement à 2'' du bord de la dalle.


A) Pour une section droite sans coin, positionnez les plaques aux extrémités de la section et mesurez la longueur de la main-courante de la façon suivante :

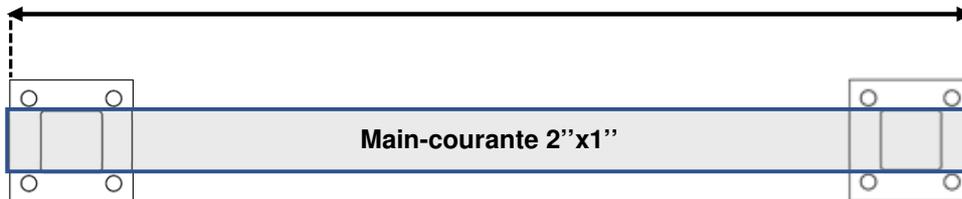

B) Pour une structure avec 1 coin, positionnez les plaques aux extrémités des sections et mesurez la longueur des main-courantes de la façon suivante :

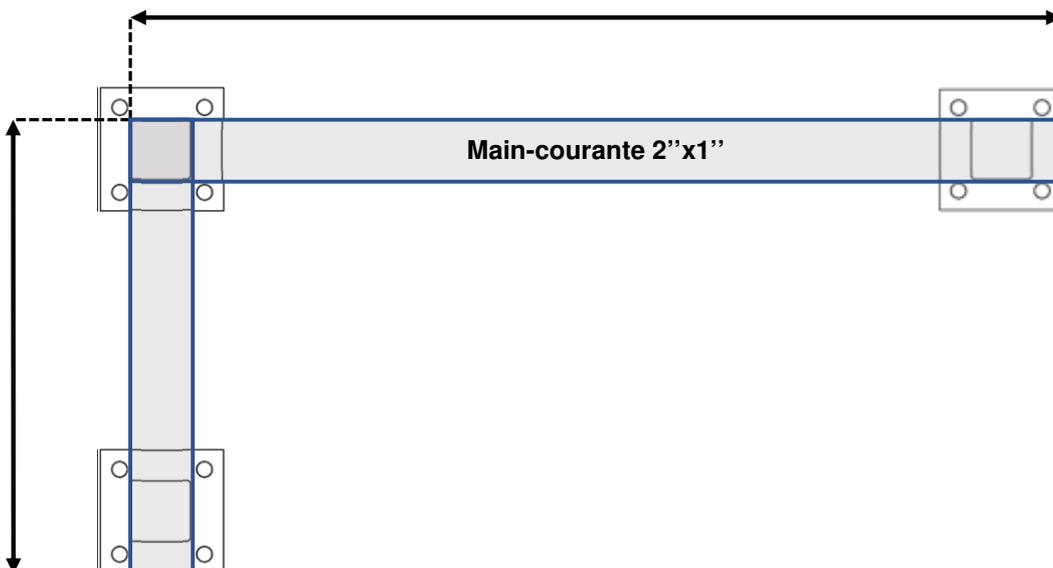

C) Pour une structure avec 2 coins, positionnez les plaques aux extrémités des sections et mesurez la longueur des main-courantes de la façon suivante :

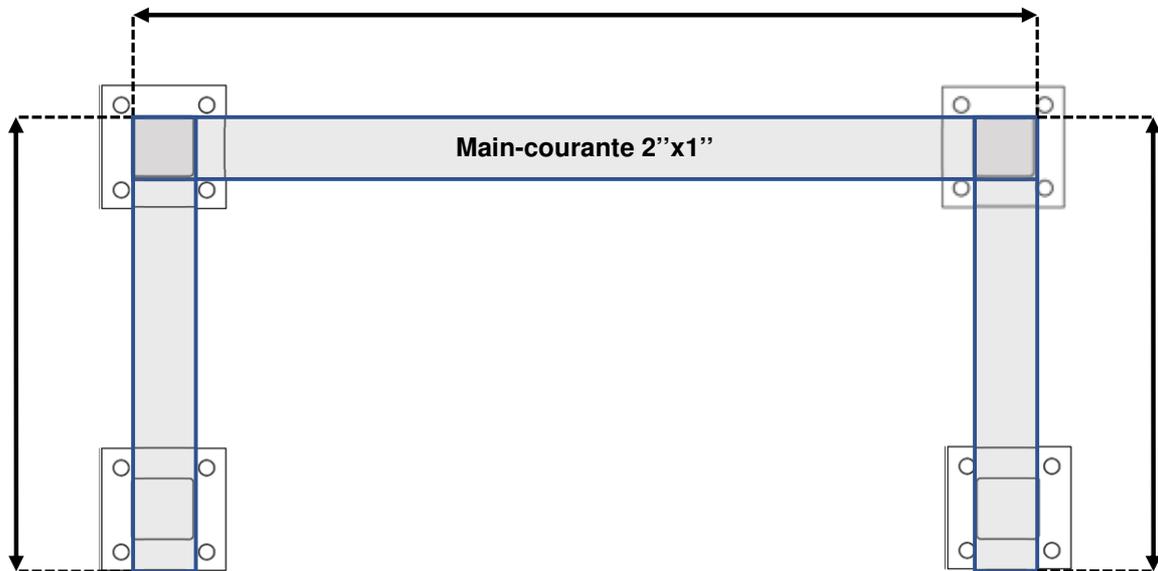

1. Découper les modèles
2. Collez au plancher où il y a du vissage dans la structure (solives)
3. Calculez les longueurs des sections de mains-courantes

