

MONTAGE ANLEITUNG

für Bettmodell Isabella & Nora



KUTTIN


Zur einfachen Montage (Montagedauer nur wenige Minuten) unserer metallfreien Massivholzbetten benötigen Sie nur einen Gummihammer und einen Unterlagsklotz. Beides ist im Lieferumfang enthalten.

Entdecken Sie unsere gesamte Kollektion auf www.kuttin-betten.com




ACHTUNG: Beim Arbeiten mit dem Gummihammer immer Unterlagsklotz verwenden!

Schritt 1&2

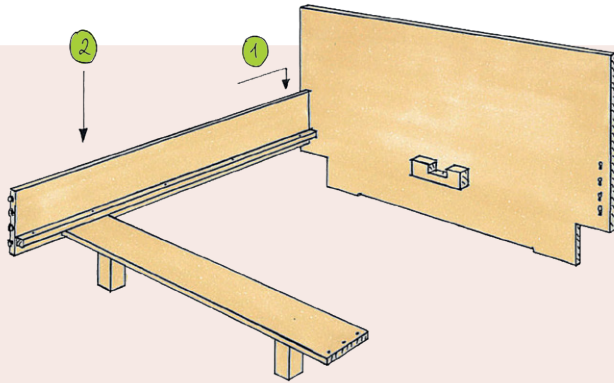


Bettseite im rechten Winkel beim Kopfteil einhängen. Wenn Bettseite beim Kopfteil ansteht, mit Gummihammer nach unten klopfen & Bettseite auf die Fußtraverse (Holzdübelverbindung) stecken.

Schritt 5

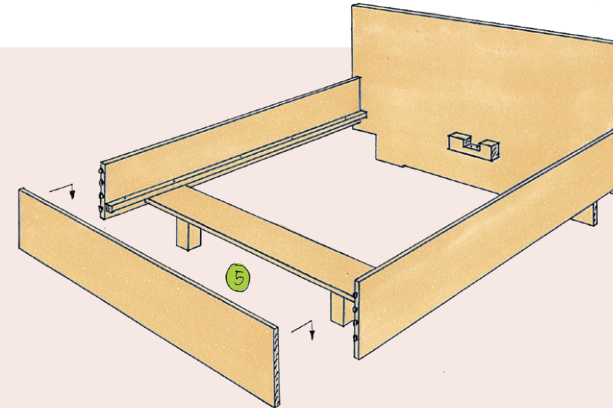

Fußteil bei beiden Bettseiten zugleich einhängen und mit Gummihammer abwechselnd links & rechts nach unten klopfen bis das Fußteil mit den Bettseiten bündig ist.


Schritt 3&4

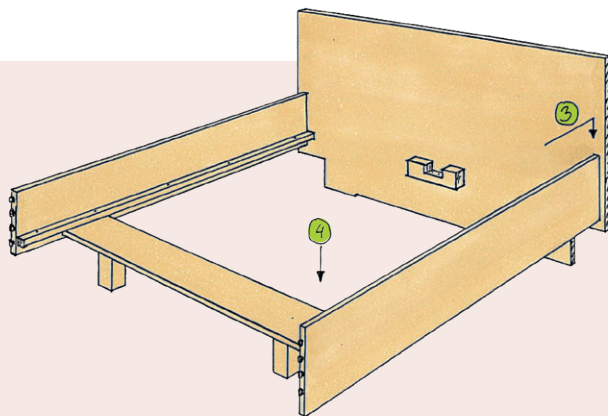

Andere Seite wie Schritt 1 & 2 wiederholen.

Montage
bitte **zu zweit**
durchführen

Schritt 6

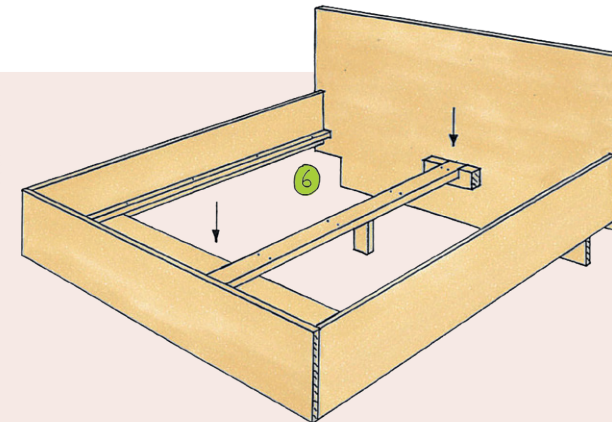

Mittelsteg (mit Mittelfuß) von oben in die dafür vorgesehenen Halterungen einführen.

Fertig! Das war's. 😊 Das KUTTIN Team wünscht viel Freude mit Ihrem neuen Massivholzbett