



ELEO
GARTEN



Pflanzkübel Vernazza Metall und Cortenstahl

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EINEN PFLANZKÜBEL VON ELEO ENTSCHIEDEN HABEN. GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE MIT FOLGENDER ANLEITUNG BEI DER MONTAGE IHRES NEUEN PFLANZKÜBELS.

Der Lieferumfang variiert je nach Größe des Hochbeetes:

40x40x40 cm: 4 Elemente A „Eck“ + 1 Element C „Strebe“ + 1 Element D „Boden“


40x80x40 cm: 4 Elemente A „Eck“ + 2 Elemente B „Zwischen“ + 2 Elemente C „Strebe“ + 1 Element D „Boden“

40x120x40 cm: 4 Elemente A „Eck“ + 4 Elemente B „Zwischen“ + 3 Elemente C „Strebe“ + 1 Element D „Boden“

80x80x40 cm: 4 Elemente A „Eck“ + 4 Elemente B „Zwischen“ + 2 Elemente C „Strebe“ + 1 Element D „Boden“

80x120x40 cm: 4 Elemente A „Eck“ + 6 Elemente B „Zwischen“ + 3 Elemente C „Strebe“ + 1 Element D „Boden“

Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern

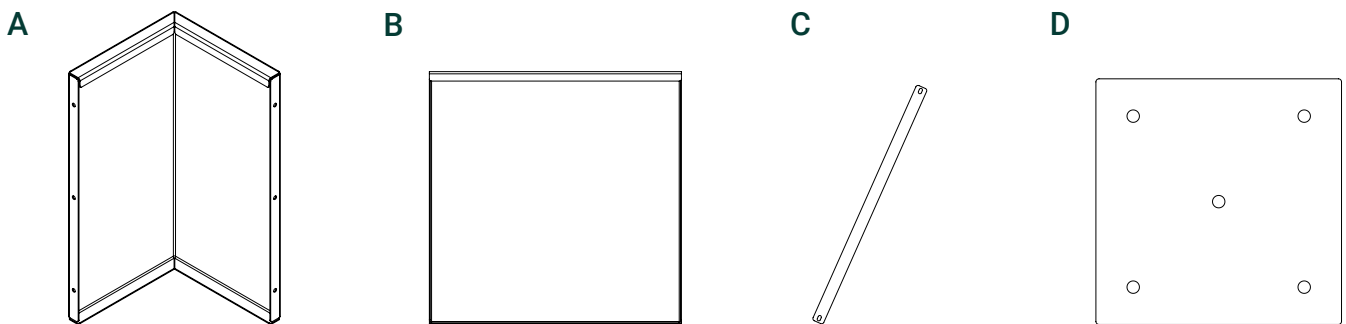

HINWEISE

Überprüfen Sie vor der Montage die gelieferte Ware auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Pflanzkübels auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Pro Verschraubung verwenden Sie bitte 1 Schraube, 2 Unterlegscheiben und eine Mutter. Die erste Unterlegscheibe liegt über dem Verbindungsloch unter dem Schraubkopf. Die zweite Unterlegscheibe liegt unterhalb des Loches über der Mutter.

Platzieren Sie Ihren Pflanzkübel vor der Befüllung am gewünschten Standort. Nach dem Befüllen ist der Transport nicht mehr möglich.

SCHRITT 01

Stellen Sie das erste Eckelement A auf und verbinden Sie dieses je nach Größe Ihres Hochbeetes mit dem zweiten Eckelement A oder dem ersten Zwischenelement B. Verschrauben Sie die Elemente handfest wie im Hinweis beschrieben.

SCHRITT 02

Fahren Sie nun wie in Schritt 1 beschrieben mit den weiteren Elementen fort. Vor der Montage letzten beiden Eckelemente und je nach Größe die letzten Seitenelemente, schieben Sie den Boden in die Aussparungen. Anschließend können Sie die restlichen Teile des Pflanzkübels anbringen.

SCHRITT 03

Bevor Sie die Schrauben festziehen, befestigen Sie die Streben C horizontal mittig in Ihrem Hochbeet. Die Anzahl der Streben ist abhängig von der gewählten Ausführung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Pflanzkübel!