


Installation Instructions

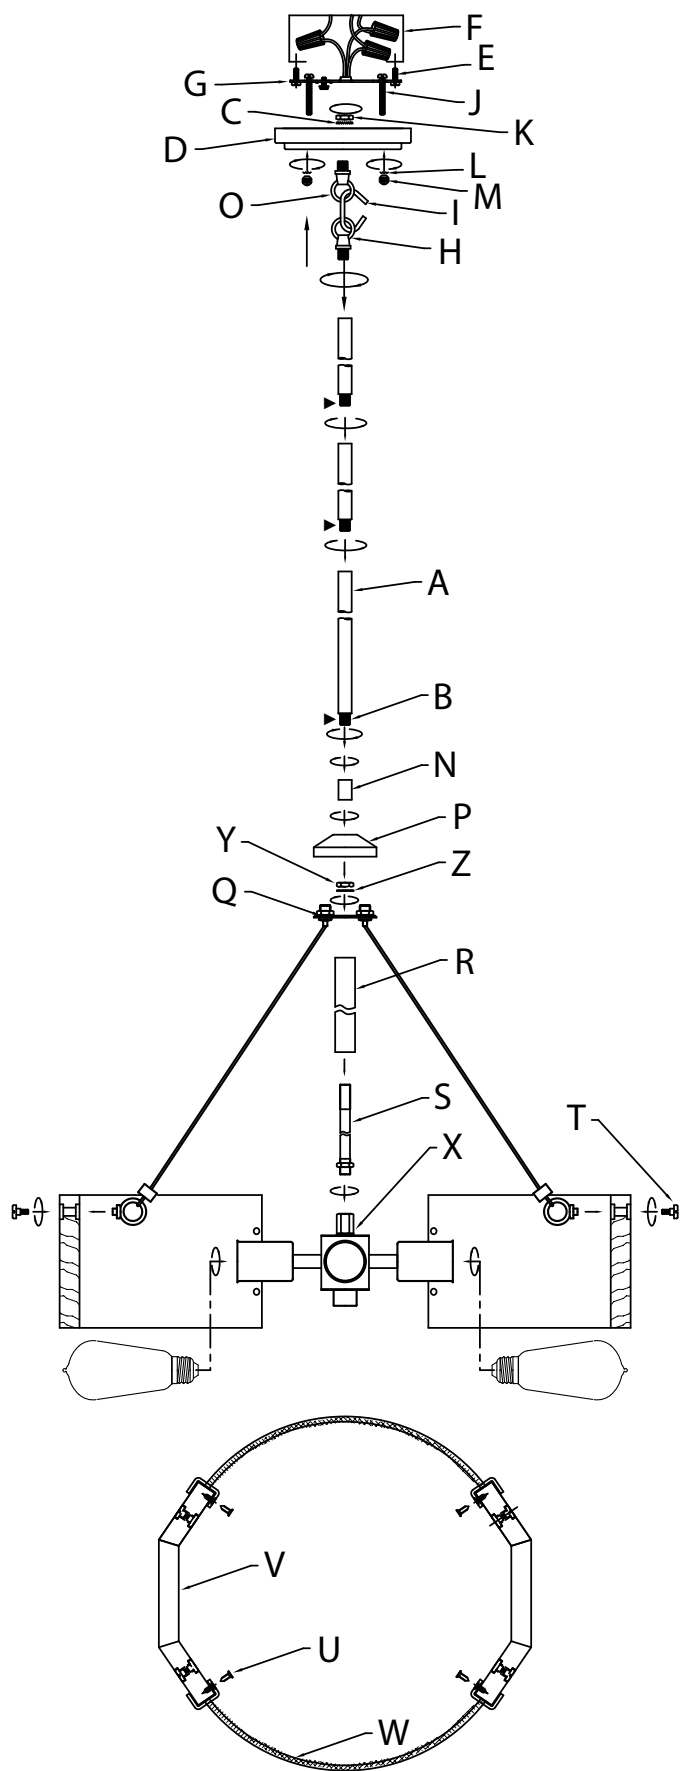


[A] Stem	[I] Chain Link	[R] Center Tube
[B] Threaded Tube	[J] Mounting Screws	[S] Threaded Pipe
[C] Lockwasher	[K] Hexnut	[T] Threaded Knobs
[D] Canopy	[L] Lockwasher	[U] Flat Head Screws
[E] Strap Mounting Screws	[M] Knob	[V] Wood Sections
[F] Outlet Box	[N] Coupling	[W] Perforated Mesh Sections
[G] Mounting Strap	[O] Second Loop	[X] Main Body
[H] First Loop	[P] Trim Cap	[Y] Hexnut
	[Q] Support Cable Assembly	[Z] Lockwasher

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Always be certain that electric current is turned off before cleaning.


- **Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.**

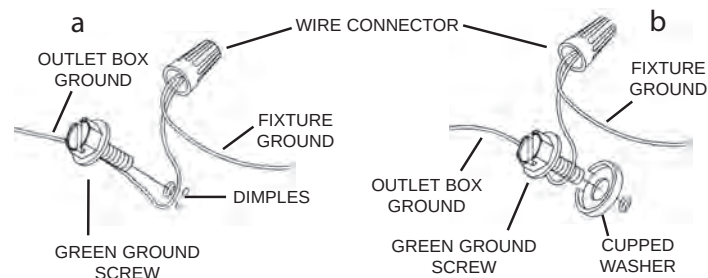

- 14) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

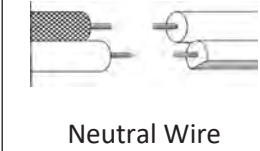

- 15) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy[D]. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 16) Use knobs[M] and lockwashers[L] to secure canopy. Tighten to secure.
- 17) Assemble the decorative ring by joining the two (2) wood sections[V] and the two (2) perforated mesh sections[W] together with the eight (8) flat head screws[U] as shown (Fig. 1).
- 18) Take the assembled decorative ring assembly and place over the light sockets and hang from the four (4) loops from support cable assembly[Q] and secure to the wood using four (4) threaded knobs[T].
- 19) Install the recommended bulbs. (Not supplied).

Diagramme d'appareils

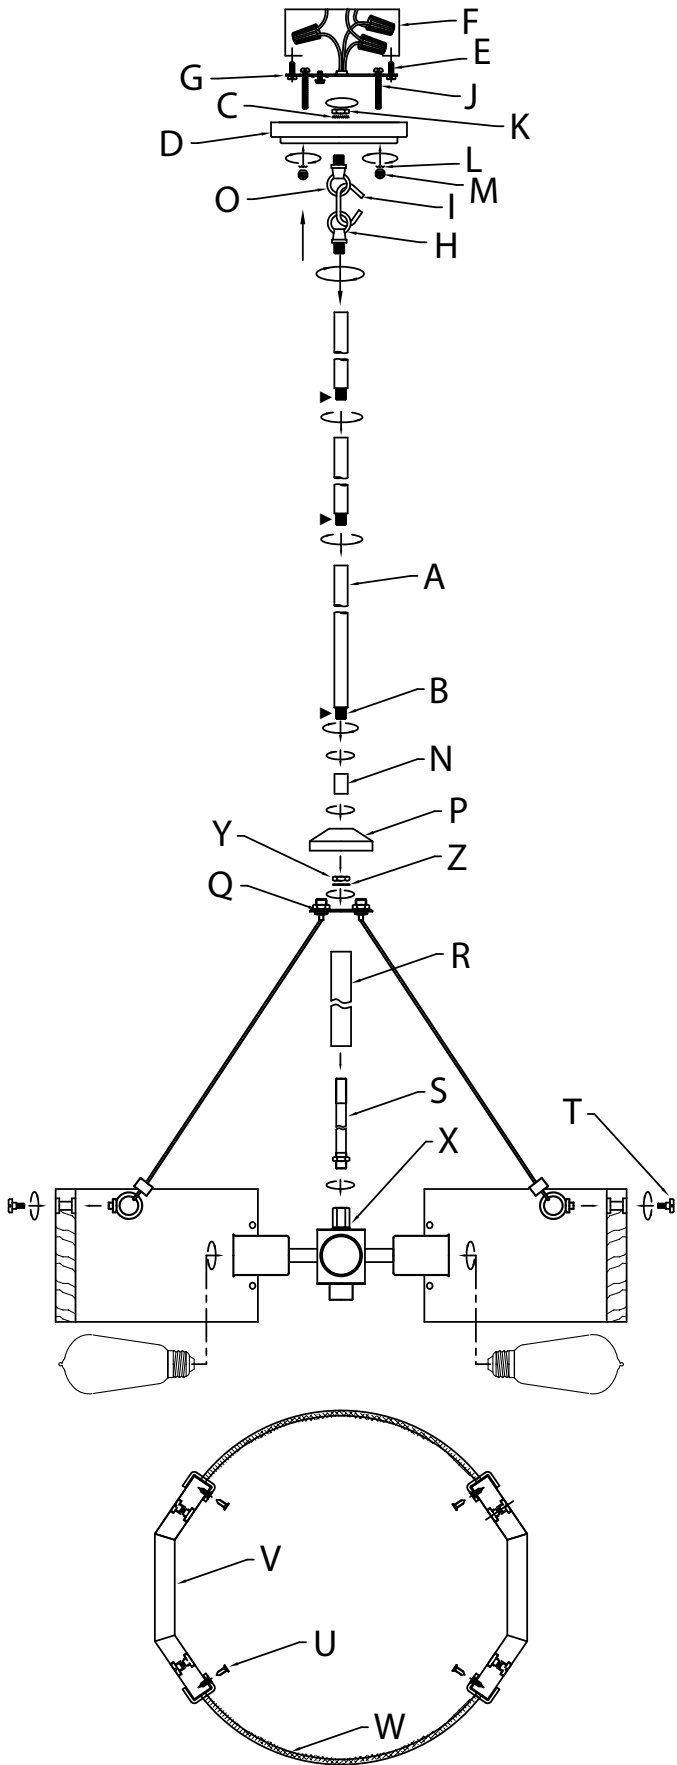


Fig. 1

Liste des Pièces

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| [A] Tige | [I] Maillon de Chaîne | [Q] Câble de Support |
| [B] Tube Fileté | [J] Vis de Montage | [R] Tube Central |
| [C] Dispositif de Verrouillage | [K] Écrou Hexagonal | [S] Tuyau Fileté |
| [D] Canopée | [L] Dispositifs de Verrouillage | [T] Boutons Filetés |
| [E] Vis de Fixation de la Sangle | [M] Boutons | [U] Vis à Tête Plate |
| [F] Boîte de Sortie | [N] Accouplement | [V] Sections en Bois |
| [G] Sangle de Fixation | [O] Deuxième Boucle | [W] Sections en Treillis |
| [H] Première Boucle | [P] Capuchon de Garniture | [X] Partie Principale |
| | | [Y] Écrou Hexagonal |
| | | [Z] Dispositif de Verrouillage |

Précautions


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE :
Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- 1) Passer le fil du luminaire de la partie principale[X] du luminaire à travers le tuyau fileté[S] et visser celui-ci en place. Serrer l'écrou hexagonal.
- 2) Abaisser le tube central[R] par-dessus le(s) tuyau(x) installé(s)[S].
- 3) Abaisser le câble de support[Q] par-dessus le tube central installé[R]. Fixez avec la dispositif de verrouillage[Z] et l'écrou hexagonal[Y] (voir illustration).
- 4) Placer le capuchon de garniture[P] par-dessus l'extrémité du câble de support installé[Q] et le visser sur l'accouplement[N].
- 5) Passer le fil du luminaire de l'accouplement sur le dessus du luminaire par une tige[A] et une tube fileté[B] et visser la tige dans l'accouplement.
REMARQUE: le composé de verrouillage de filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc.
- 6) Passer le fil de luminaire à travers la quantité souhaitée de tiges et la visdérive en utilisant des tubes filetés court fournis.
- 7) Passer le fil de luminaire de la dernière tige à la première boucle[H]. Enfilez la première boucle sur la fin de la dernière tige.
- 8) Passer le fil de luminaire à travers la deuxième boucle[O] et le trou traversant dans la canopée[D].
- 9) (Si la seconde boucle est déjà attachée à la canopée, passez à l'étape suivante). Passer le tuyau fileté à la fin du deuxième trou traversant dans la canopée. Passer le fil de luminaire dans le trou dans le dispositif de verrouillage[C] et enfiler le dispositif de verrouillage sur le tuyau fileté en saillie à partir de la canopée intérieure. Passer le fil de luminaire dans le trou dans l'écrou hexagonal[K] et enfiler l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté.
- 10) Attachez le maillon de chaîne[I] à la petite boucle à la fin de la tige et faites une boucle sur la canopée. Fermez le maillon ouvert en plaçant un morceau de tissu sur le maillon ouvert et à l'aide de pinces, serrez le lien pour le fermer.
- 11) Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation[G]. Monter les vis de montage[J] dans les trous filetés.
- 12) Attachez la sangle de fixation à la boîte de sortie[F] à l'aide des vis de fixation de la sangle[E]. sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- 13) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
	

- 14) Poussez luminaire au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers des trous dans la canopée[D]. **REMARQUE :** Vous assurer que tous les fils sont dans le couvercle et ne se retrouvent pas pincés entre le canopée et le plafond.
- 15) Utilisez les boutons[M] et les dispositifs de verrouillage[L] pour sécuriser le canopée. Serrez pour sécuriser.
- 16) Assembler l'anneau décoratif en joignant les deux (2) sections en bois[V] et les deux (2) sections en treillis[W] ensembles avec les huit (8) vis à tête plate[U] tel qu'illustré (fig. 1).
- 17) Prendre l'anneau décoratif assemblé et le placer par-dessus les douilles d'ampoule et suspendre sur les quatre (4) boucles du câble de support[Q], et fixer au bois à l'aide de quatre (4) boutons filetés[T].
- 18) Installez les ampoules recommandées (Non fournies).

Diagrama de Accesorios

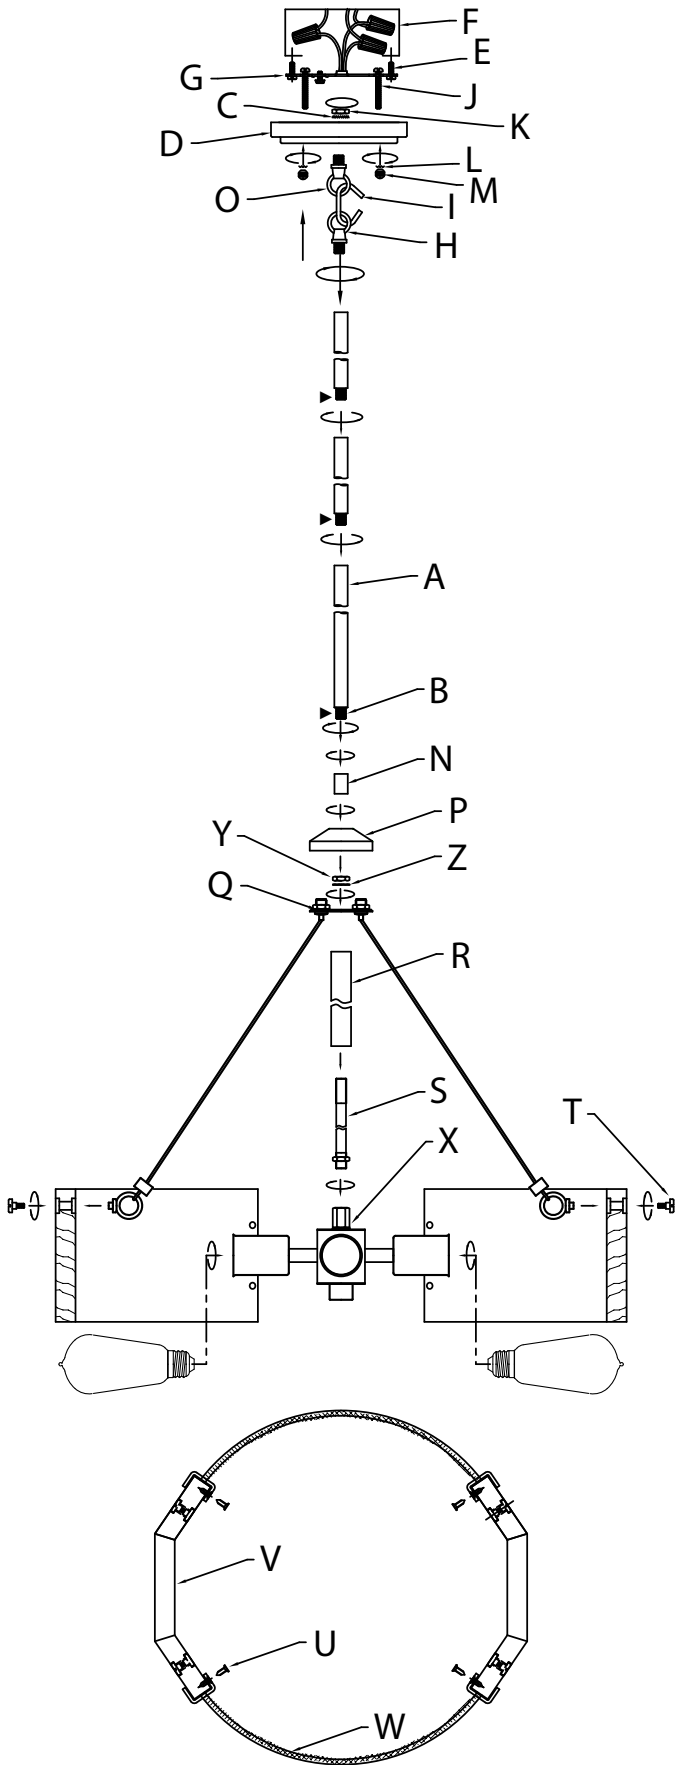


Fig. 1

Lista de Partes

- [A] Vástago

[B] Tubo Roscado

[C] Arandela de Seguridad

[D] Dosel

[E] Tornillos de Montaje de la Correa

[F] Caja de Salida

[G] Correa de Montaje

[H] Primer Bucle

[I] Eslabón de la Cadena
- [J] Tornillos de Montaje

[K] Tuerca Hexagonal

[L] Arandelas de Seguridad

[M] Perillas

[N] Acoplamiento

[O] Segundo Bucle

[P] Tapa Protectora

[Q] Ensamblaje del Cable de Soporte Instalado

[R] Tubo Central
- [S] Tubo Roscado

[T] Perillas Roscadas

[U] Tornillos de Cabeza Plana

[V] Secciones de Madera

[W] Secciones de Malla Perforada

[X] Cuerpo Principal

[Y] Tuerca Hexagonal

[Z] Arandela de Seguridad

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA: Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


Instrucciones de Instalación

- 1) Pase el cable del artefacto desde el cuerpo principal[X] del artefacto a través del tubo roscado[S] y enrósquelo en su lugar. Apriete la tuerca hexagonal hacia abajo.
- 2) Baje el tubo central[R] sobre el tubo instalado[S].
- 3) Baje el ensamblaje del cable de soporte[Q] hacia abajo sobre el tubo central instalado[R]. Asegúrelo en su lugar con la arandela de seguridad[Z] y la tuerca hexagonal[Y] como se muestra.
- 4) Coloque la tapa protectora[P] sobre el extremo del ensamblaje del cable de soporte instalado[Q] y enrosque en el acoplamiento[N].
- 5) Pase el cable del artefacto desde el acoplamiento en la parte superior del artefacto a través de un vástago[A] y tubo roscado[B], y enrosque el vástago en el acoplador.
NOTA: El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todas las roscas del vástago como se indica con el símbolo de flecha (►) para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, el relamping, etc.
- 6) Pase el cable de artefacto a través de la cantidad deseada de vástagos y atornille los vástagos juntos usando tubos roscados cortos suministrados.
- 7) Pase el cable de artefacto del último vástago a través del primer bucle[H]. Enhebre el primer bucle en el extremo del último vástago.
- 8) Pasar el cable de artefacto a través del segundo bucle[O] y atravesar el orificio en el dosel[D].
- 9) (Si el segundo bucle ya está conectado al dosel, continúe con el siguiente paso). Pase el tubo roscado al final del segundo bucle a través del orificio en el dosel. Pase el cable de la artefacto a través del agujero en la arandela de seguridad[C] y enrosque la arandela de seguridad en el tubo roscado que sobresale de la cubierta interior. Pase el cable de la artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal[K] y enrosque la tuerca hexagonal en el extremo de la tubo roscado.
- 10) Fije el eslabón de la cadena[I] al pequeño lazo en el extremo del vástago y al bucle en el dosel. Cierre el eslabón de cadena abierto colocando un paño sobre el eslabón abierto y usando una pinza apriete suavemente hasta cerrarlo.
- 11) Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje[G]. Montar los tornillos de montaje[J] en los orificios roscados.
- 12) Fije la correa de montaje a la caja de salida[F] con los tornillos de montaje de la correa[E]. La correa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del aparato.
- 13) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la correa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por la correa de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

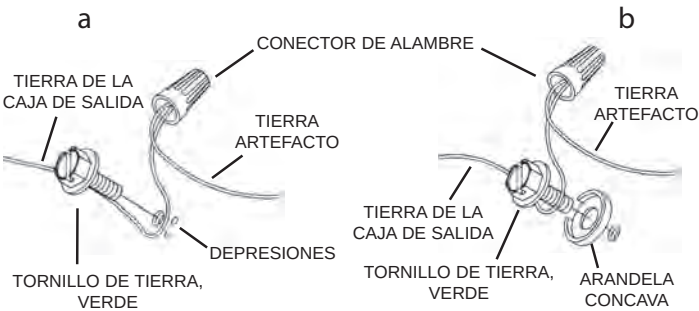

- 14) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).  Hilo Neutral	

- 15) Empuje la artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios de el dosel[D]. **NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre el dosel y el techo.
- 16) Utilice las perillas[M] y las arandelas de seguridad[L] para asegurar el dosel. Apriete para asegurar.
- 17) Ensamble el anillo decorativo uniendo las dos (2) secciones de madera[V] y las dos (2) secciones de malla perforada[W] con los ocho (8) tornillos de cabeza plana[U] como se muestra (Fig. 1).
- 18) Tome el anillo decorativo ensamblado y colóquelo sobre los portalámparas y cúéguelo de los cuatro (4) lazos del ensamblaje del cable de soporte[Q] y fíjelo a la madera usando cuatro (4) perillas roscadas[T].
- 19) Instale las bombillas recomendadas (No suministradas).