





INSTALLATION DE PROTECTION D'ARBRE


1. Identifiez d'abord le bord avec les trous carrés ouverts et l'autre bord avec les fentes. Notez que sur un bord, il y a deux rangées parallèles ou plus de fentes. À l'étape 3, vous devrez choisir la rangée de fentes appropriée pour créer un cône de la taille correcte.

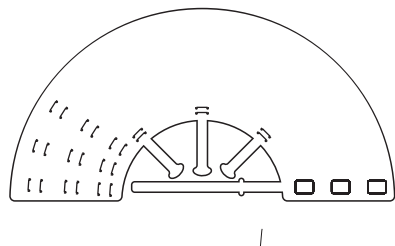

2. Pliez le cône en forme de cône de manière à ce que ces bords se chevauchent. Les trous carrés sur un bord du cône doivent se trouver à l'extérieur (surface convexe) du cône, au-dessus des fentes de l'autre bord. Pour assembler le cône, les trous carrés et les fentes seront maintenus ensemble en tissant une longue bande de plastique à travers eux.

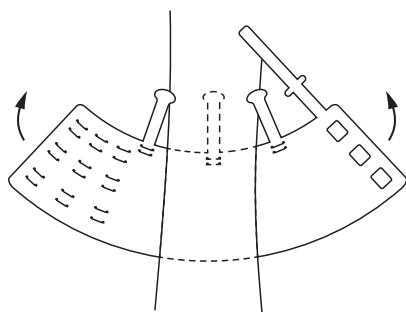


3. Puisqu'il y a deux rangées parallèles ou plus de fentes, c'est l'occasion d'ajuster correctement la taille du cône. Choisissez un chevauchement (c'est-à-dire une rangée particulière de fentes) pour qu'il s'adapte étroitement autour du tronc de l'arbre.

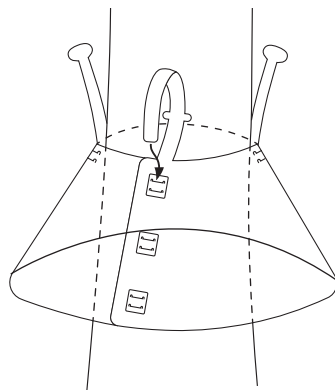


4. Enroulez le cône autour d'un tronc d'arbre en dessous du niveau du sommet de votre clôture.


5. Avec les trous carrés alignés avec la rangée de fentes choisie, vous pouvez maintenant utiliser la longue bande de plastique pour tisser ensemble les deux bords du cône de manière chevauchante. Pliez la longue bande de plastique vers l'extérieur (surface convexe) du cône et glissez-la à travers le trou carré le plus proche et la première fente sous ce trou. Tirez la bande complètement à travers la partie concave du cône. Ensuite, passez la bande à travers la deuxième fente et revenez par le même trou carré et tirez tout l'onglet à travers vers la surface convexe du cône. Tirez fermement sur la longue bande pour bien assembler les bords du cône ; il devrait y avoir deux petites "épaules" en plastique qui l'empêchent d'aller trop loin. Vous devriez maintenant avoir la longue bande formant une boucle puis plongeant dans le cône et ressortant à nouveau, liant les deux bords du cône ensemble à cet endroit.

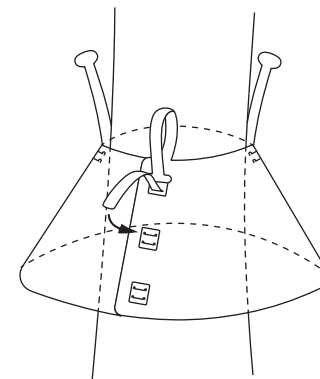

6. Répétez ce processus de "tissage" avec le deuxième et le troisième trou carré (et leurs fentes sous-jacentes) pour attacher les bords du cône ensemble en trois points et faire un cône solide et ferme.

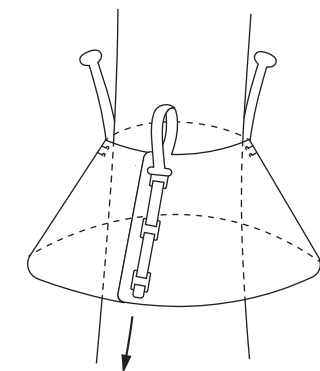

7. Pour faire des boucles pour le collier de serrage qui maintiendra le cône en place autour du tronc de l'arbre : courbez chacun des trois ou quatre petits onglets vers la surface convexe du cône et poussez chacun d'abord à travers la fente inférieure (en le pointant vers la surface concave du cône) puis en le ressortant par la deuxième fente.

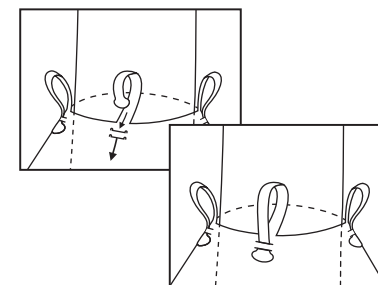

8. Utilisez le collier de serrage fourni avec le cône pour le pousser à travers les boucles du cône assemblé à l'étape 7. Fermez la boucle du collier de serrage en enfilant son extrémité à travers le trou à l'autre extrémité du collier de serrage. Tirez dessus autant que possible afin qu'il s'adapte étroitement autour du tronc de l'arbre.

