



## Instructions de Montage de la Cornière de 9 mm


**1. Tracez une ligne horizontale sur votre mur, pour vous aider à bien positionner votre boîte d'encastement.**

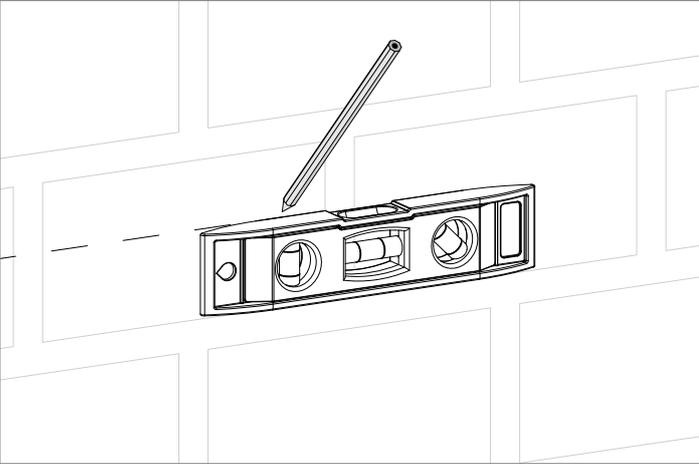


**2. Utilisez la boîte d'encastement pour délimiter la distance entre les trous**

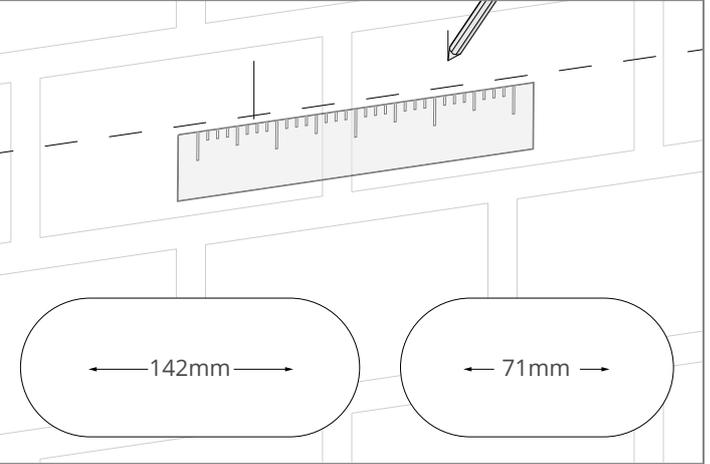


**3. Percez des trous de 71 mm à l'aide d'une scie cloche Corston**

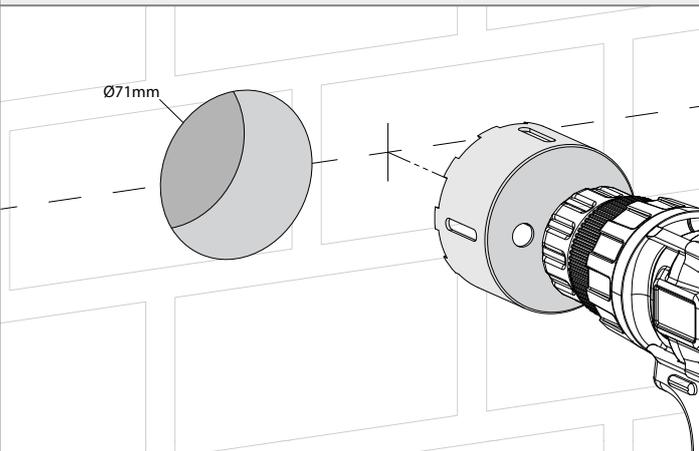


**4. Eliminer les éventuels résidus du mur**

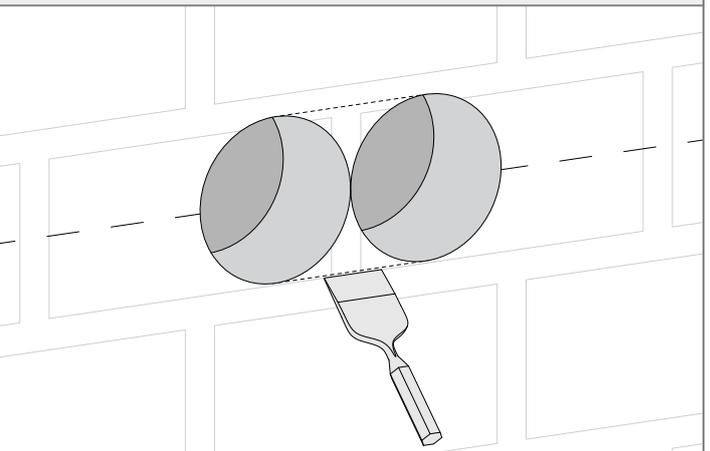

**5. Percez des trous de conduit**

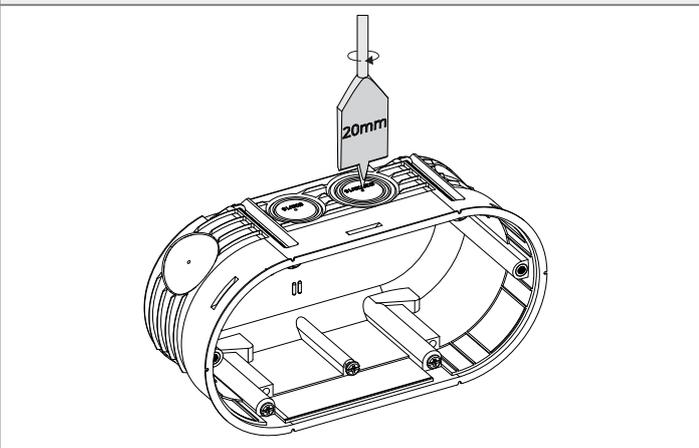


**6. Installer la cornière sur la boîte d'encastement**

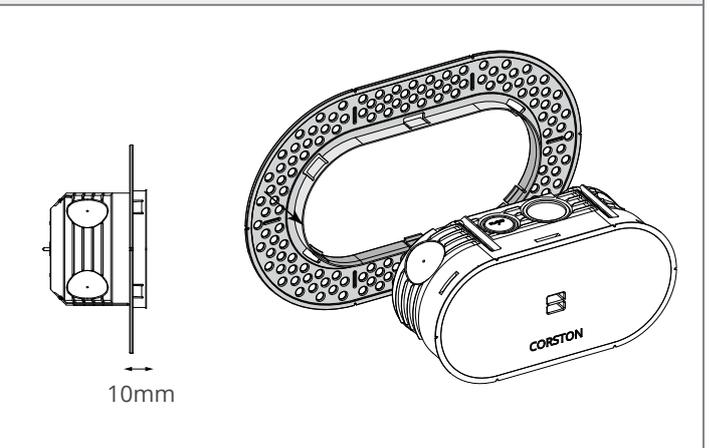


## Instructions de Montage de la Cornière de 9 mm


7. Appliquer l'adhésif dans le mur

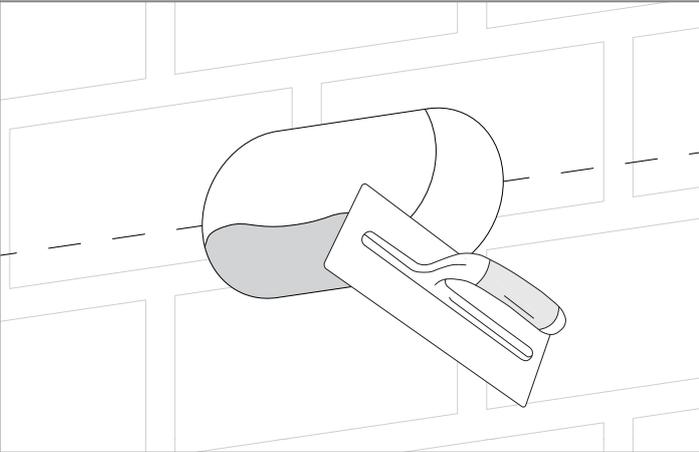


8. Installer la boîte d'encastrement et la cornière dans le mur

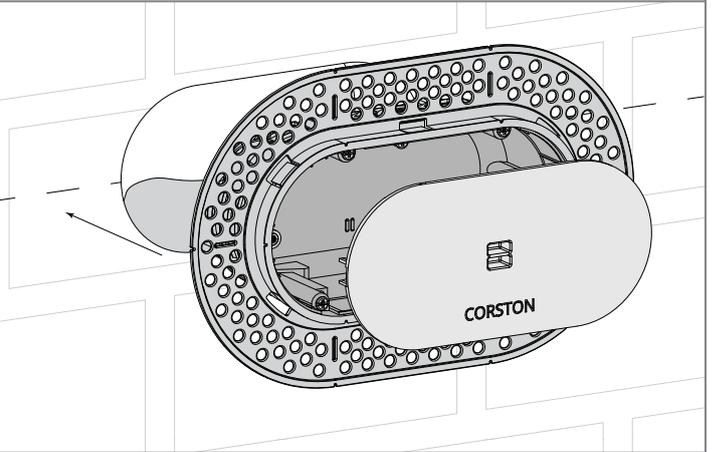


9. Assurez-vous que la boîte d'encastrement a été installée correctement

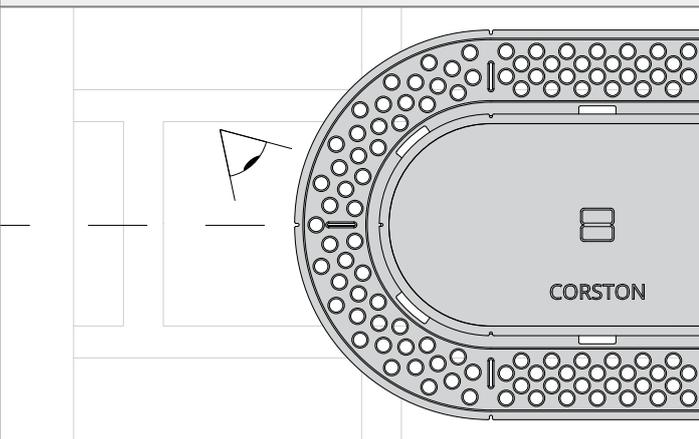


10. Enduisez votre mur et assurez-vous que votre boîte arrière est à niveau

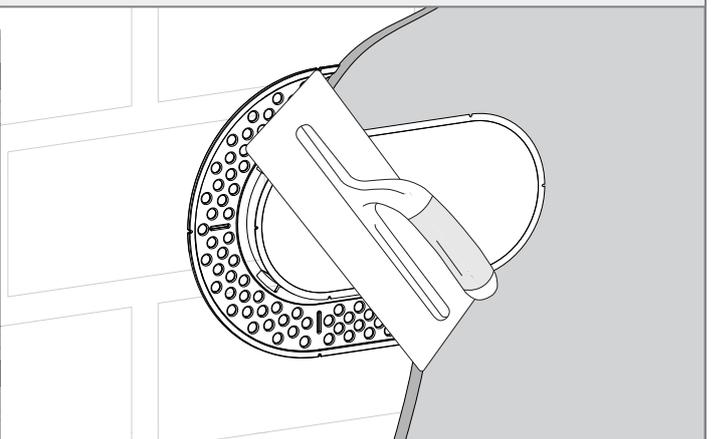

11. Peindre le mur

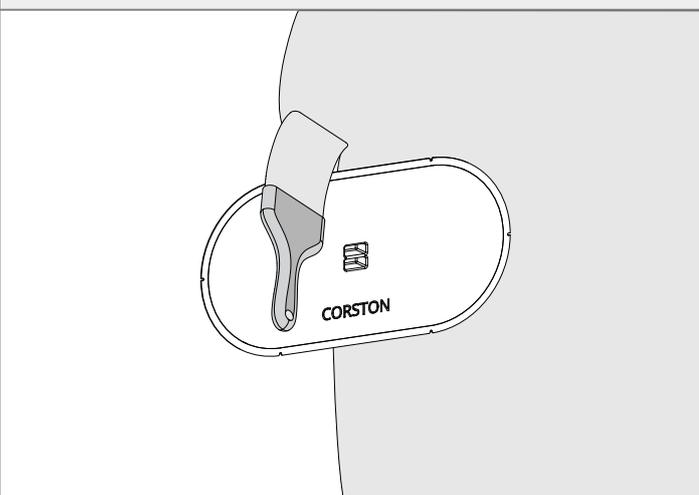


12. Retirer le couvercle de la boîte d'encastrement

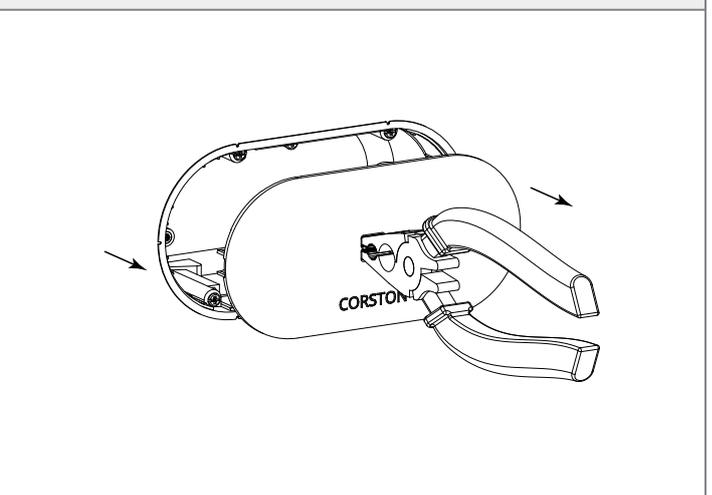


## Instructions de Montage de la Cornière de 9 mm

### 13. Installer la cloison de la boîte arrière

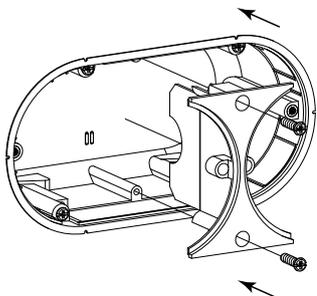

### 14. Installer le châssis

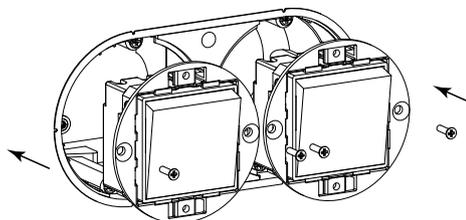

### 15. Installer la plaque frontale

