


## Instructions relatives à la poignée de porte avec plaque arrière


### Inclus

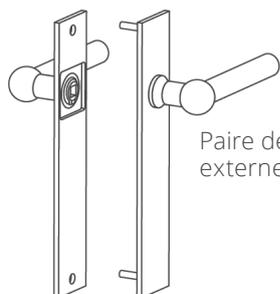

Paire de poignées de porte  
externes et internes x1




Gabarit en carton x1

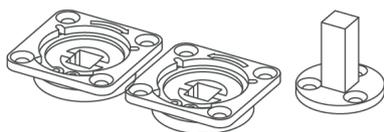

Mécanisme à ressort ou  
à tige carrée fixe x2




Vis à bois x8

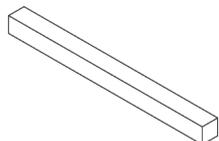

Tige carrée x1




Clé Allen x1



Boulons d'ancrage x2

## Instructions relatives à la poignée de porte avec plaque arrière


### Outils nécessaires

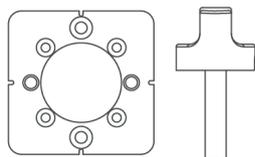


Poignées à ressort  
uniquement :  
outil d'installation de la




Tournevis cruciforme



Mèches de Montage des  
Poignées de Porte (12041)

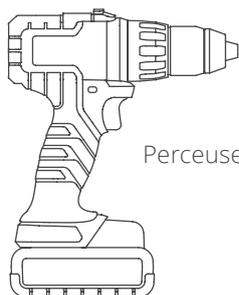

Perceuse


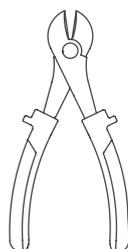


Pince

## Instructions relatives à la poignée de porte avec plaque arrière



1. Tracez une ligne horizontale au crayon, à l'équerre du bord de la porte.

2. Alignez les encoches du gabarit en carton sur la ligne horizontale. Marquez tous les trous nécessaires, y compris les trous de serrure, si vous le souhaitez.

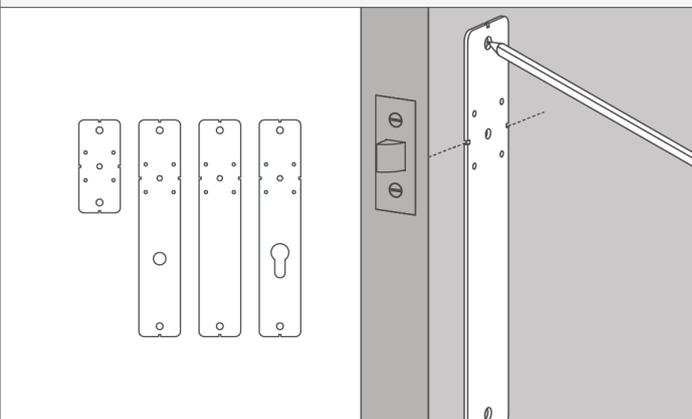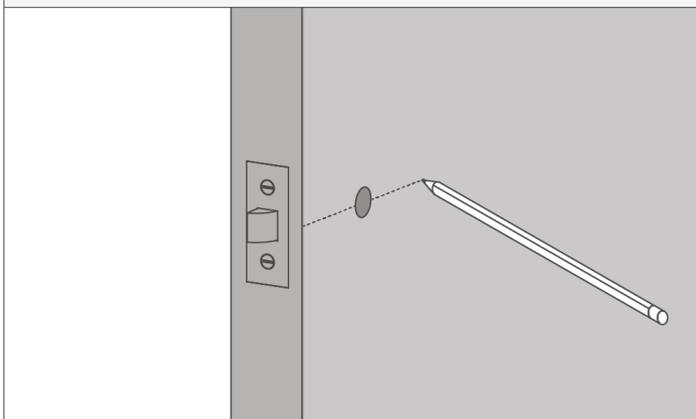



3. Alignez le gabarit d'installation (pour les poignées à ressort uniquement) ou la broche fixe avec la ligne horizontale. Marquez les trous indiqués.

4. Percez les trous marqués à l'aide du foret de 2 mm.




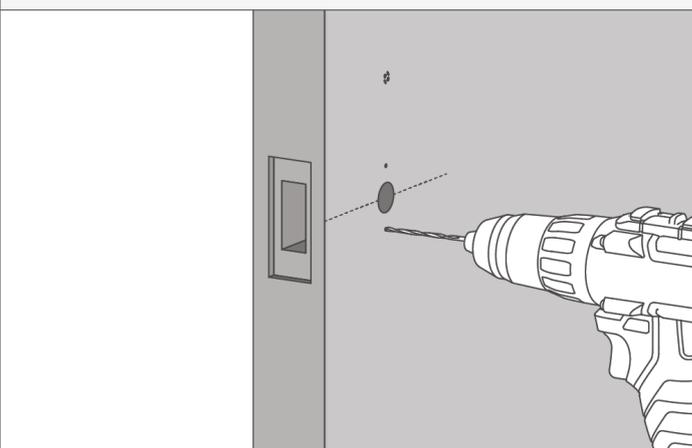
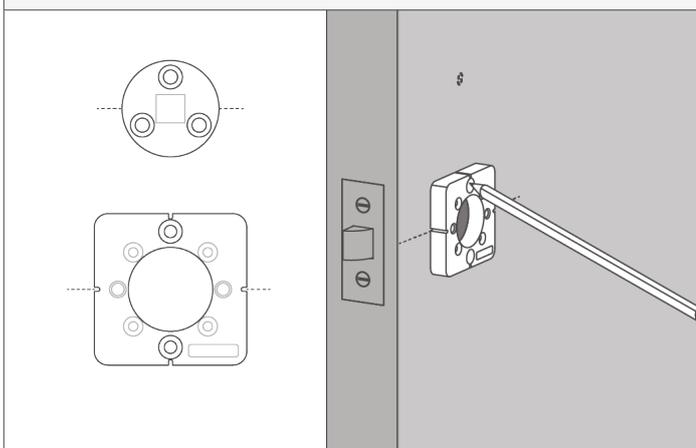


5. **Poignées à ressort uniquement :** utilisez les avant-trous pour visser le gabarit d'installation à la porte.

6. **Poignées à ressort uniquement :** percez un trou de 30 mm, d'une profondeur de 8 mm, dans la porte.

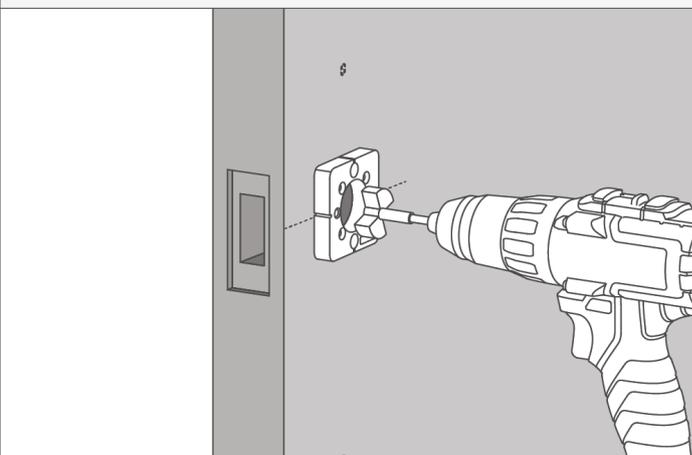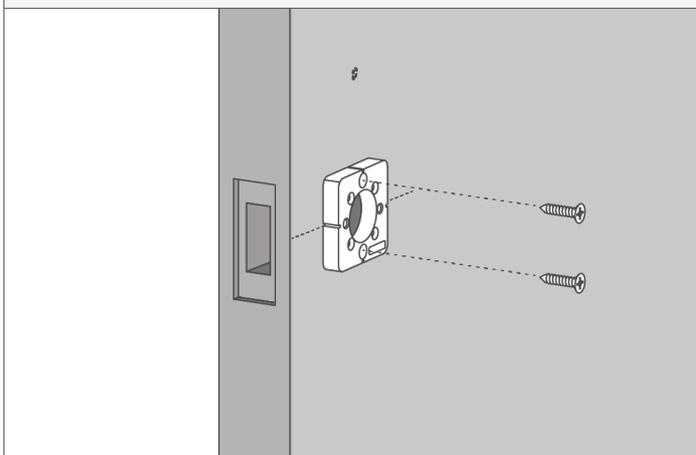

## Instructions relatives à la poignée de porte avec plaque arrière
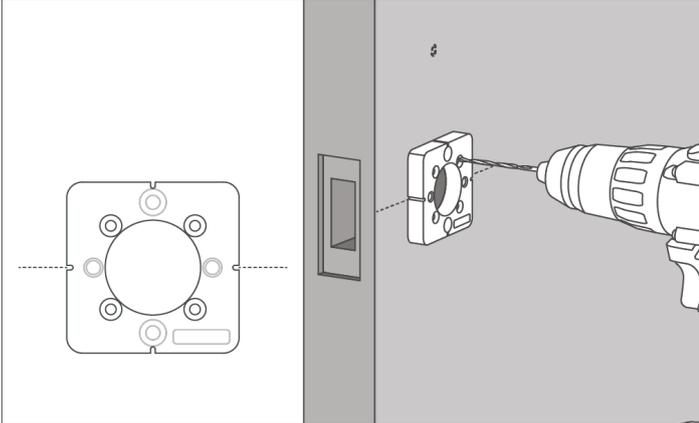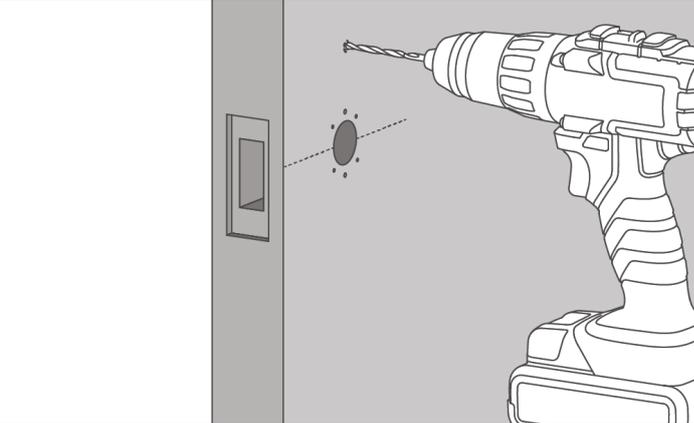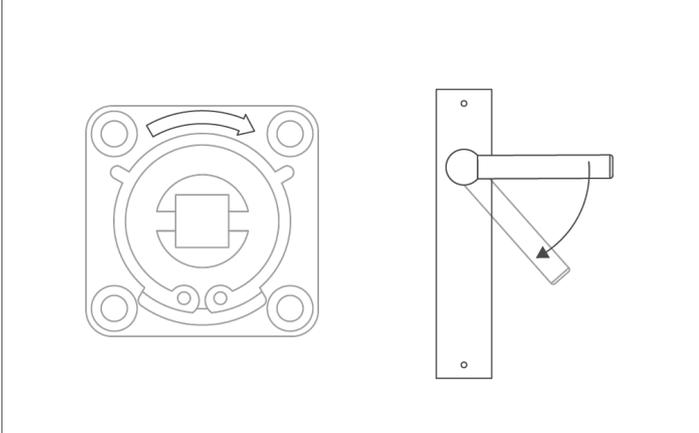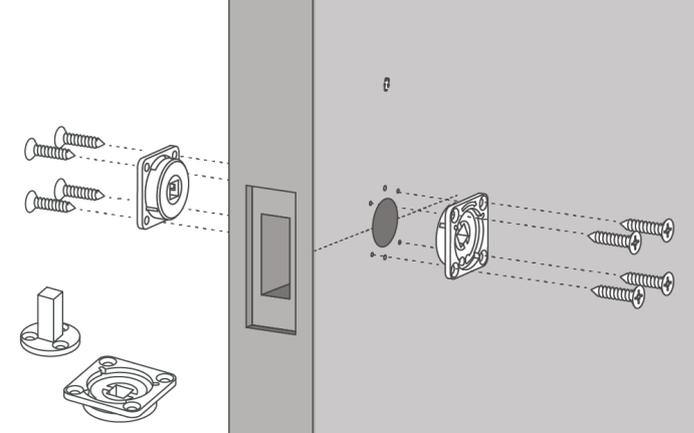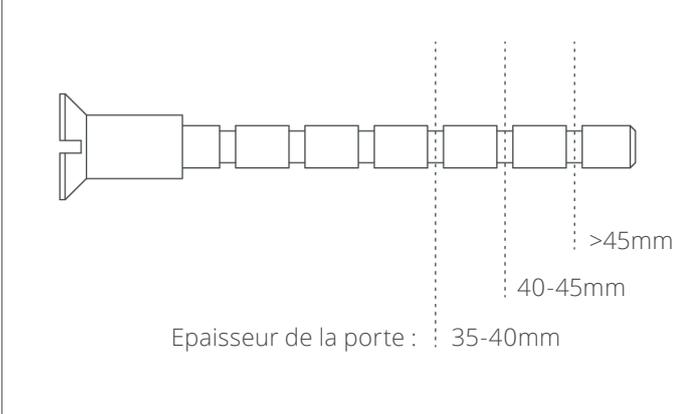
<p>7. Poignées à ressort uniquement : percez quatre avant-trous aux positions indiquées et dévissez le gabarit de la porte.</p>	<p>8. Percez deux trous traversants de 6 mm aux positions marquées. Si vous installez une condamnation ou une clé Euro, créez un trou pour la serrure. Répétez les étapes 1 à 8 de l'autre côté de la porte.</p>
	
<p>9. <b>Poignées à ressort uniquement</b> : assurez-vous que le mécanisme de la poignée est orienté de manière à ce que les flèches pointent dans le sens de la rotation de la poignée.</p>	<p>10. Vissez le mécanisme ou la tige fixe (pour les poignées fixes uniquement) à la porte à l'aide des vis à bois fournies.</p>
	
<p>11. Fixez les boulons d'ancrage dans les positions indiquées, en fonction de la profondeur de votre porte.</p>	<p>12. Utilisez les boulons d'ancrage pour fixer les poignées intérieures et extérieures à la porte. Serrez les vis sans tête.</p>
 <p>&gt;45mm 40-45mm Epaisseur de la porte : 35-40mm</p>	