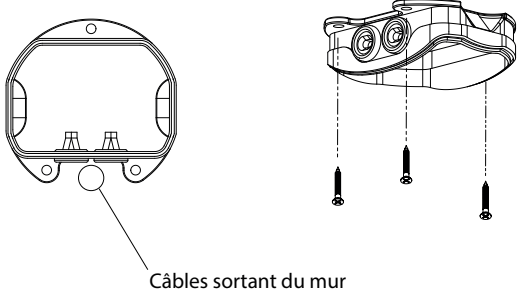
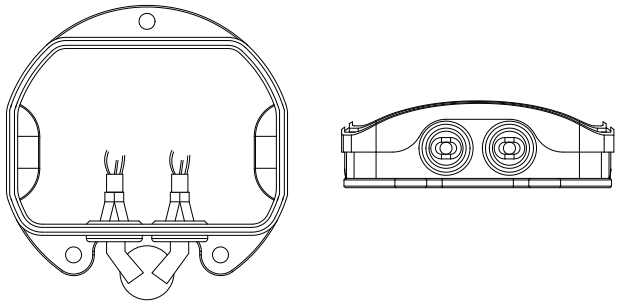
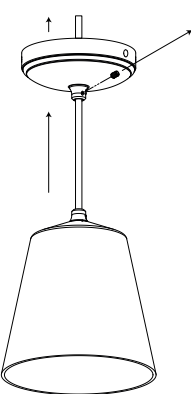
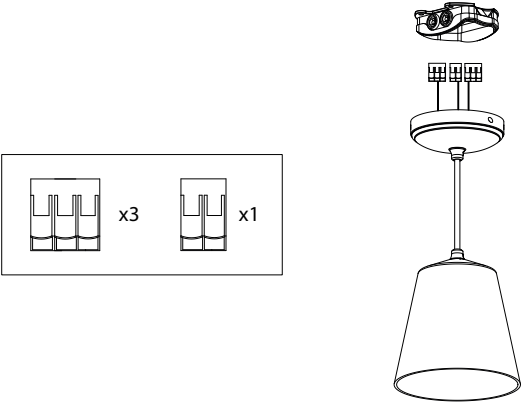
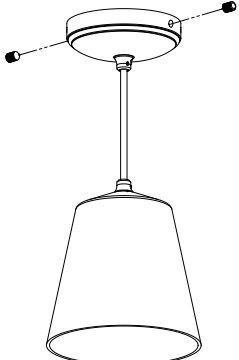


## Instructions pour les suspensions

<p><b>1. Installer un socle pour suspension</b></p>  <p>Câbles sortant du mur</p>	<p><b>2. Faire passer les câbles dans l'œillet</b></p> 
<p><b>3. Ajuster la longueur du câble</b></p> 	<p><b>4. Connecter les WAGO à l'intérieur du socle</b></p> 
<p><b>5. Serrer les vis sans tête</b></p> 	<p><b>6. Dévisser le couvercle en verre pour installer l'ampoule</b></p> 