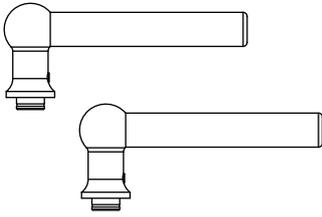


Instructions d'installation de la Poignée Sans Ressorts


Contenu



Poignées



Vis à Bois



Boulons Traversants M4



Rosaces



Frein Filets

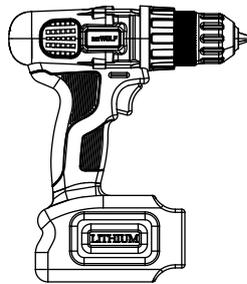


Vis Sans Tête




Plaques de Fixation

Outils Nécessaires



Perceuse



Tournevis Cruciforme



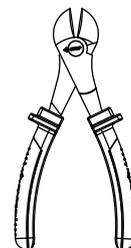
Foret de 12 mm



Foret de 8 mm

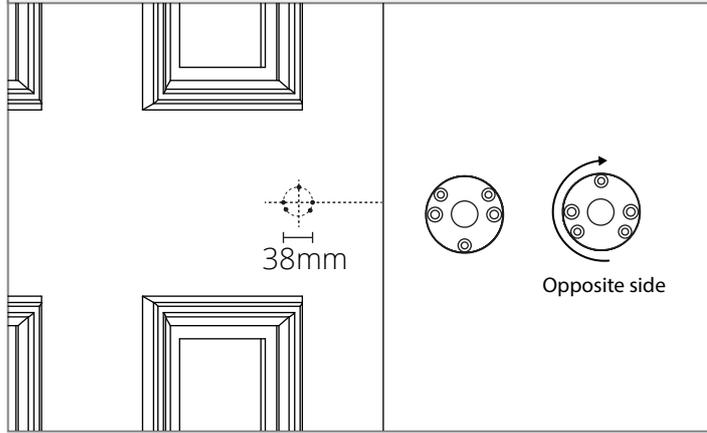
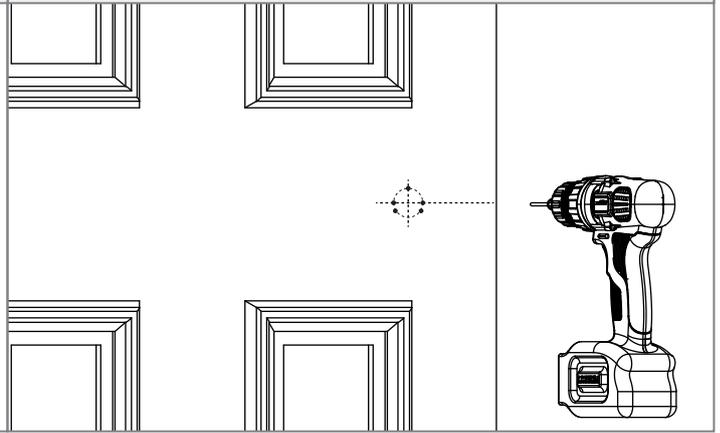
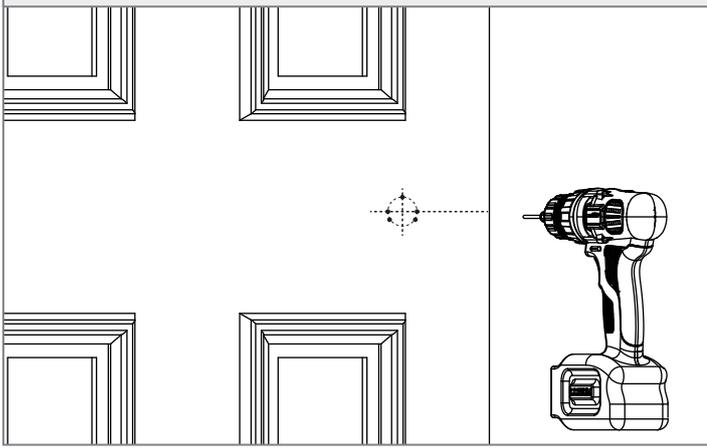
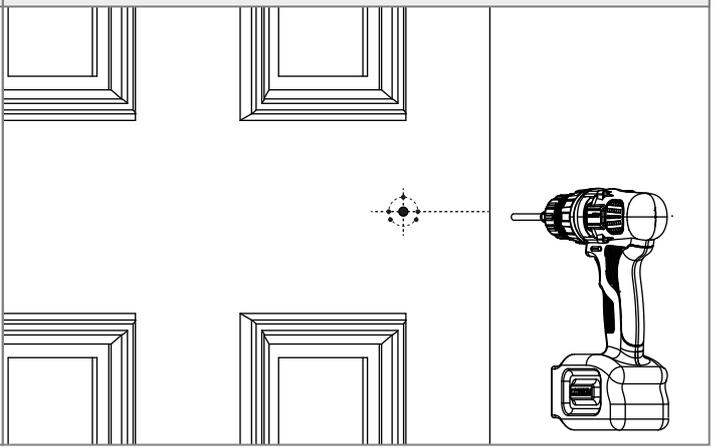
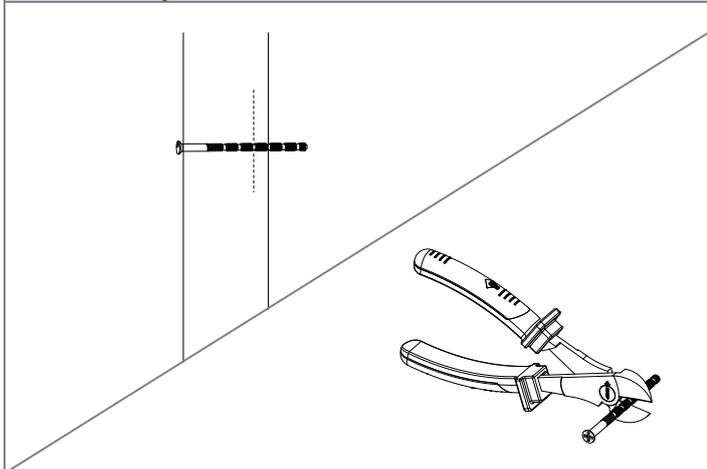
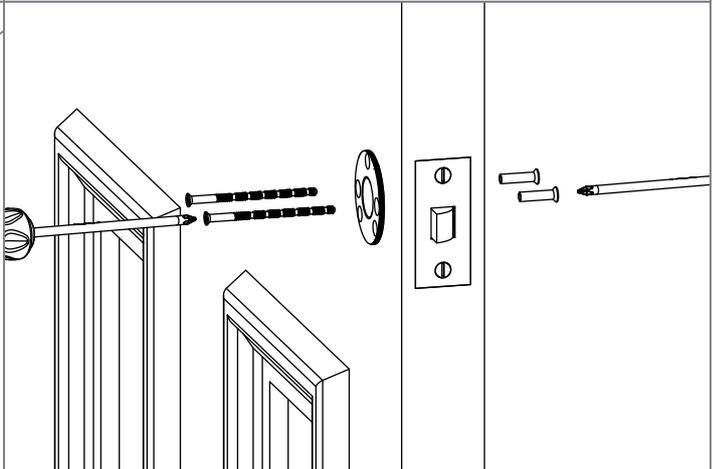


Foret de 2 mm

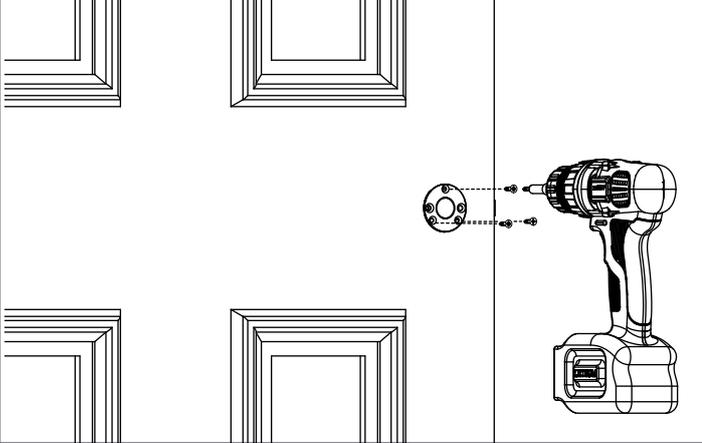
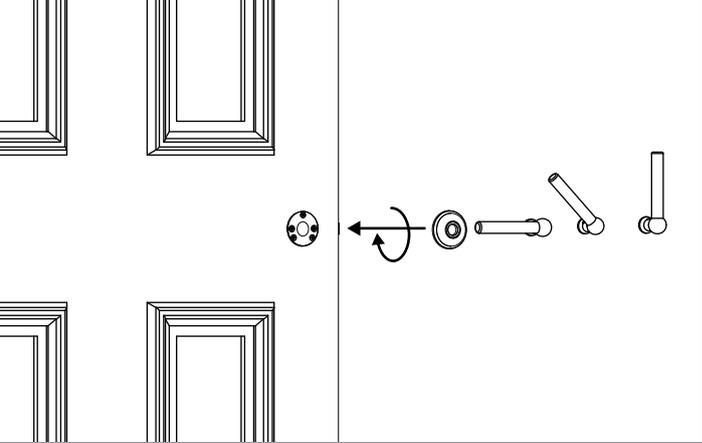
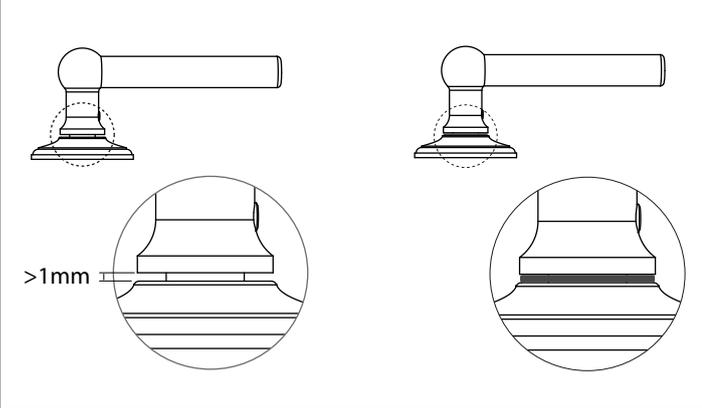
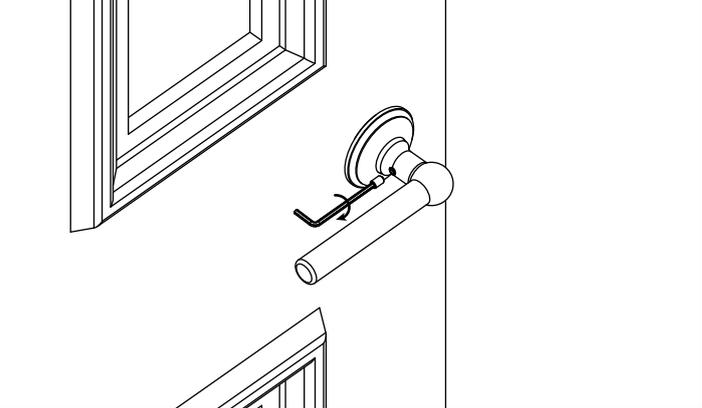
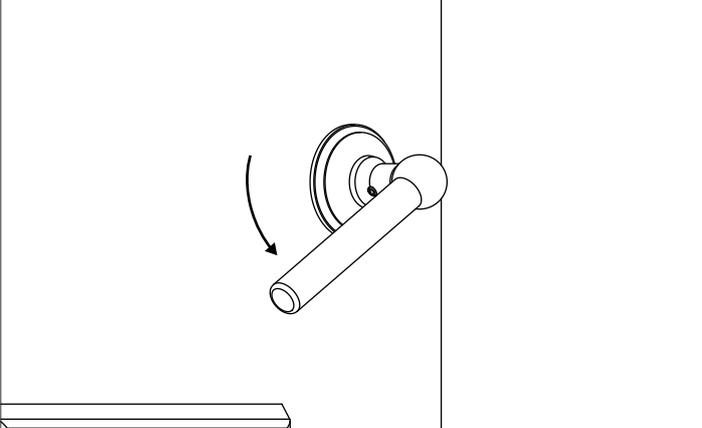
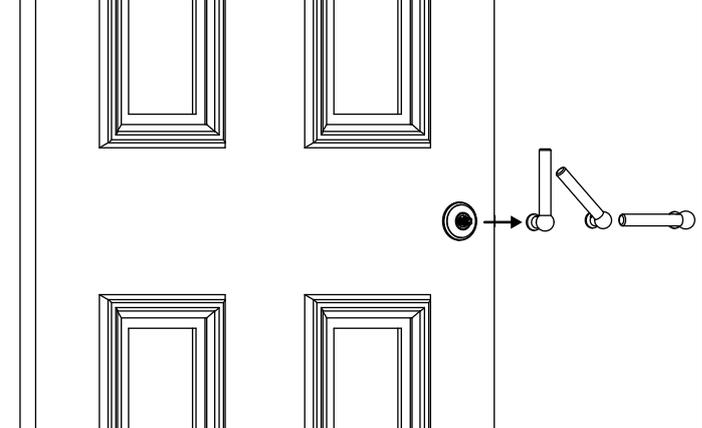


Pince

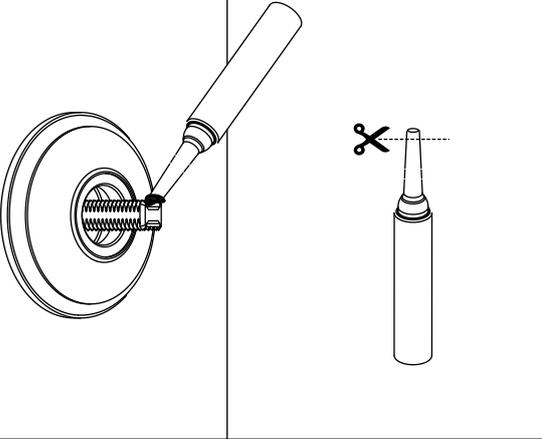
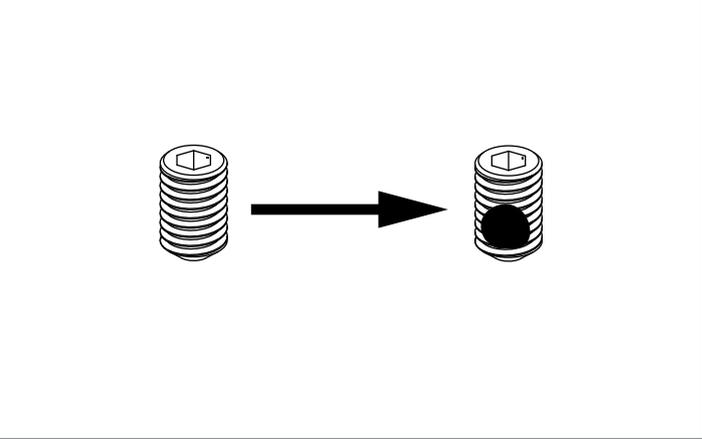
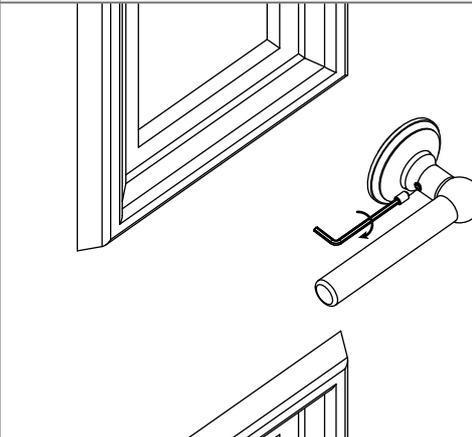
Instructions d'installation de la Poignée Sans Ressorts

<p>1 Marquer les lignes médianes et l'espacement des trous des deux côtés de la porte.</p>	<p>2 Percer des trous à travers la porte pour les boulons de passage à l'aide du foret de 8 mm.</p>
	
<p>3 Percer des trous pilotes pour les vis à bois à l'aide du foret de 2 mm.</p>	<p>4 À l'aide du foret de 12 mm, percer le centre de la broche.</p>
	
<p>5 Couper les vis d'arrêt de manière à ce qu'elles soient plus petites que la profondeur de la porte.</p>	<p>6 Visser les broches fixes à la porte à l'aide des boulons traversants.</p>
	

Instructions d'installation de la Poignée Sans Ressorts

<p>7 Enfoncer les vis à bois dans la porte.</p>	<p>8 Visser la vis sans tête sur la poignée et s'assurer qu'elle est à niveau.</p>
	
<p>9 Si, après avoir vissé la poignée, il reste un espace de plus de 1 mm entre la poignée et la rosace, utiliser la rondelle pour combler l'espace.</p>	<p>10 Visser la vis sans tête sur la poignée et s'assurer qu'elle est à niveau.</p>
	
<p>11 Vérifier que les poignées tournent sans problème.</p>	<p>12 Désinstaller la poignée.</p>
	

Instructions d'installation de la Poignée Sans Ressorts

13 Appliquer du frein filet sur la broche.	14 Appliquer du frein filet sur la broche.
	
15 Appliquer du frein-filet sur la broche et réinstaller la poignée.	
	 <p>45 mins</p>