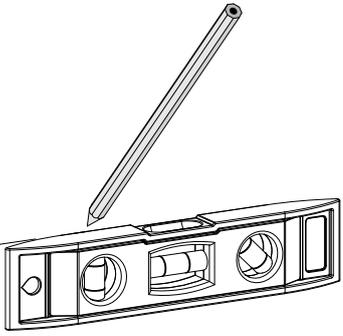
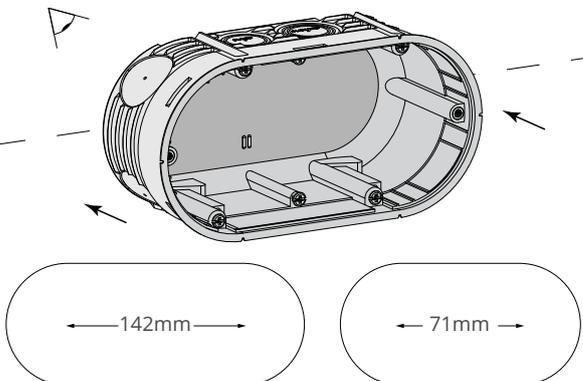
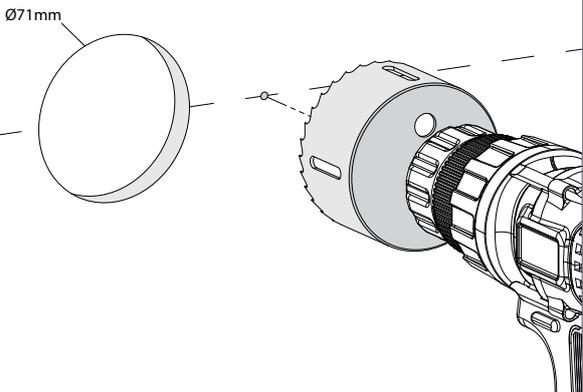
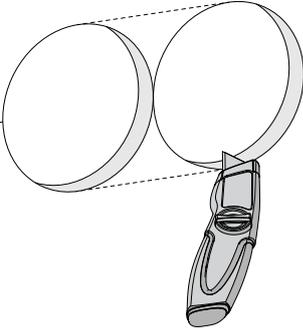
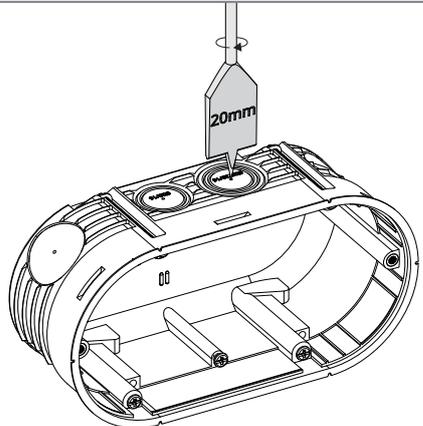
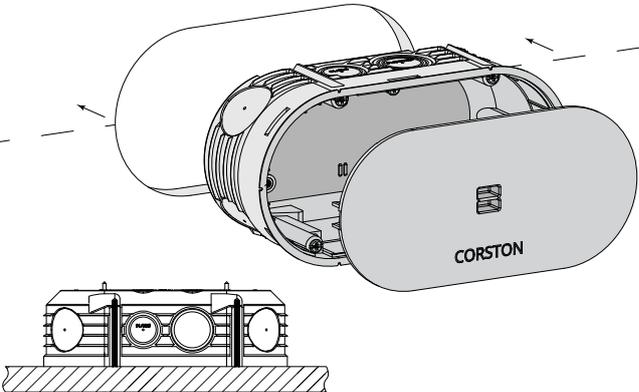
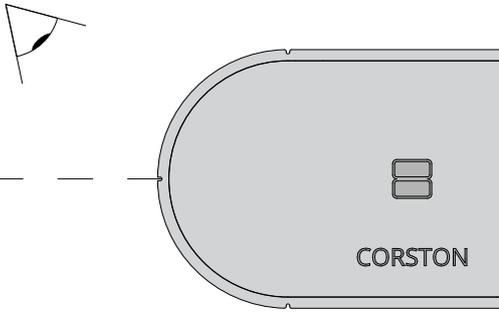
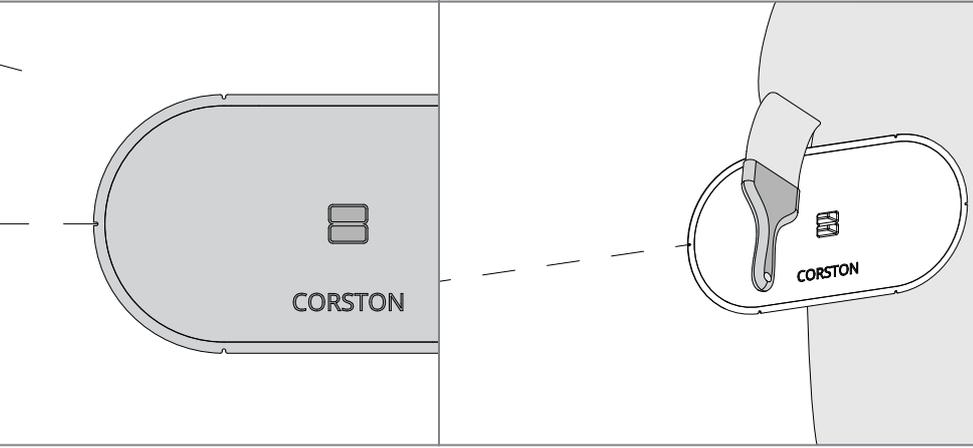
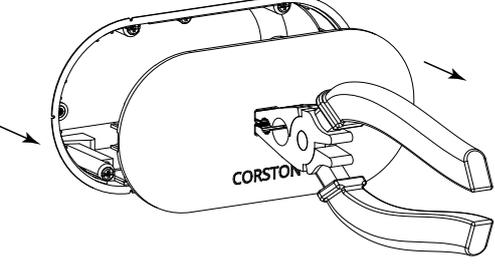
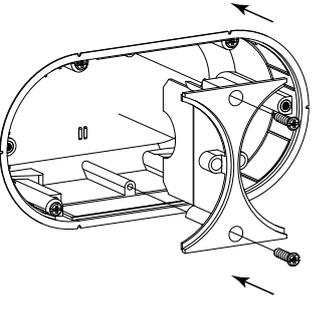
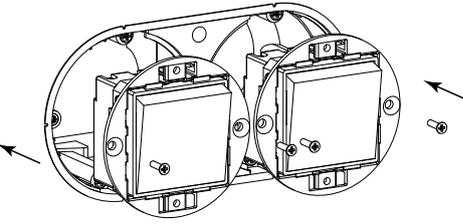
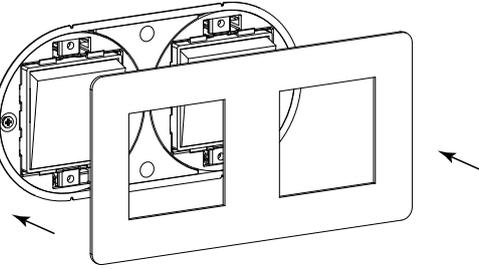


## Instructions de Montage du Boîtier d'Encastrement pour Plaques de Plâtre

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1. Tracez une ligne horizontale sur votre mur, pour vous aider à bien positionner votre boîte d'encastement.</b></p> | <p><b>2. Utilisez la boîte d'encastement pour délimiter la distance entre les trous</b></p> |
|   |           |
| <p><b>3. Percez des trous de 71 mm à l'aide d'une scie cloche Corston</b></p>  | <p><b>4. Eliminer les éventuels résidus du mur</b></p>                                      |
|   |         |
| <p><b>5. Percez des trous de conduit</b></p>   | <p><b>6. Installer la boîte d'encastement et la cornière dans le mur</b></p>                |
|   |         |

## Instructions de Montage du Boîtier d'Encastrement pour Plaques de Plâtre

|   |  |
|---|--|
| <p><b>7. Assurez-vous que la boîte d'encastement a été installée correctement</b></p> | <p><b>8. Peindre le mur</b></p>  |
|      |    |
| <p><b>9. Retirer le couvercle de la boîte d'encastement</b></p>                       | <p><b>10. Installer la cloison de la boîte arrière</b></p>                           |
|    |  |
| <p><b>11. Installer le châssis</b></p>  | <p><b>12. Installer la plaque frontale</b></p>                                       |
|    |  |