


Manual drivhus model ROYALE 9,8 - 12,1 - 14,5 - 16,8 m2. (serie 800)

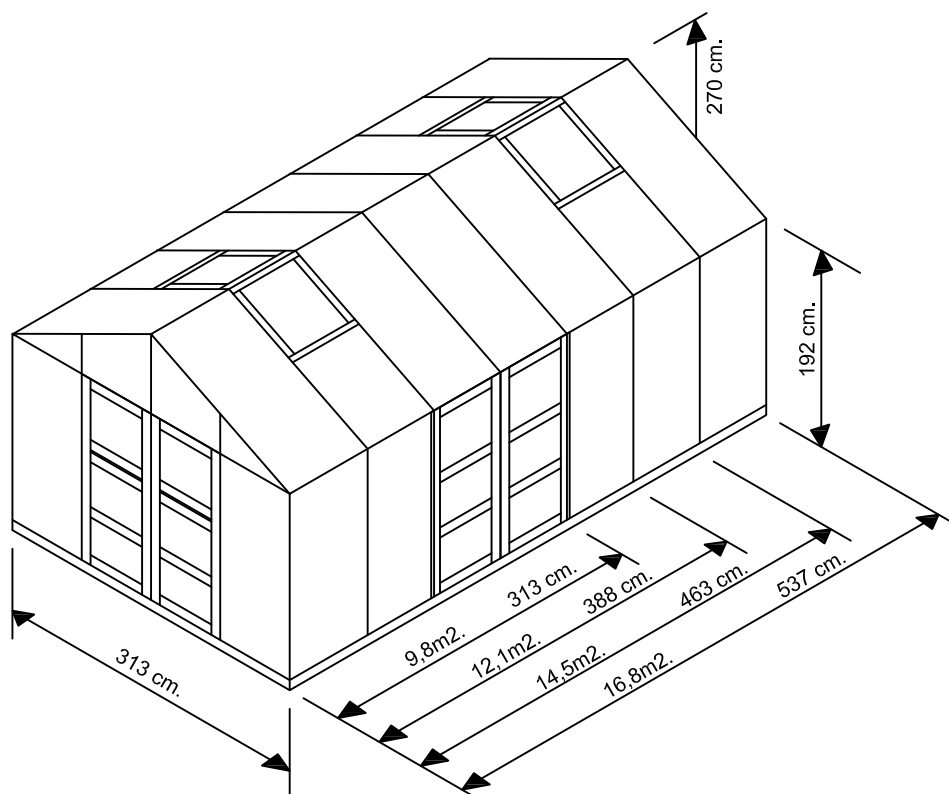

På model 16,8 m2 samles profilerne på begge langsider vha. aluplader, den monteres indvendig i profilet.

Før du begynder at samle drivhuset/pavillonen skal du tjekke at alle delene er medleveret. **HUSK OGSÅ AT TJEKKE INDEN I DE STORE HULE PROFILER, HER KAN DER OGSÅ LIGGE MINDRE PROFILER.**

Mangler der noget kontaktes Hobbydrivhuse.

Når du arbejder med glas eller polycarbonat, skal man altid bruge handsker, ligeledes kan der på aluprofilerne forekomme skarpe hjørner eller kanter.

Medhjælpere og børn skal være opmærksomme på at knust glas er et faremoment. Bortskaf derfor straks eventuelt knust glas

Montagen skal altid foregå i tørt og stille vejr.

Placer drivhuset et solrigt sted, hvor det er beskyttet så godt så muligt mod vind.

Ved stormvarsel lukkes alle vinduer og døre.

Efterspænd ligeledes møtrikker før og efter storm.

Vi anbefaler at understøtte tagryggen/taghætte i centrum af drivhuset/pavillonen, i vintermånederne, i tilfælde af kraftig snefald.

Såfremt der ligger sne på taget fjernes dette.

Har man automatiske vinduesåbnere, afmonteres cylenderne i vintermånederne.

Sørg for jævnligt at smøre hængsler og andre bevægelige dele.


Ved rengøring benyttes almindeligt brun sæbe.

Såfremt drivhuset skal være helt tæt, skal der bruges silicone i alle samlinger.

Vær opmærksom på at ikke alle forsikringsselskaber automatisk dækker drivhuse.

Vi yder 10 års garanti på aluprofiler for mangler der skyldes fejl i forarbejdning eller materialer. Der kan forekomme mærker i malingen, som følge af ophængning af profiler under forarbejdningen. På lakerede dele ydes der 2 års garanti. Garantien gælder ikke såfremt drivhuset ikke er monteret i overensstemmelse med denne vejledning.

Efterspænd alle møtrikker 2 - 3 uger efter du har samlet pavillonen.

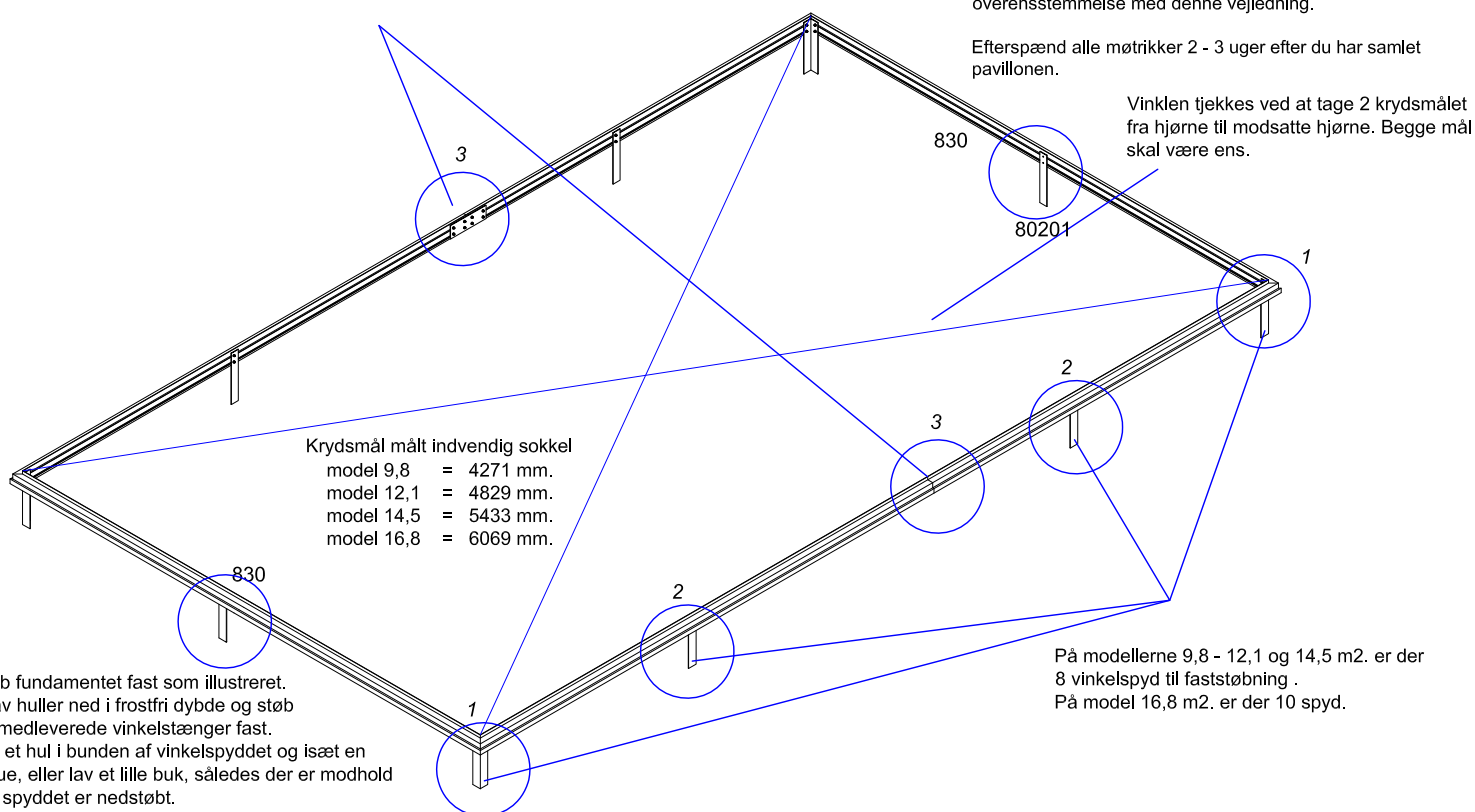



Støb fundamentet fast som illustreret. Grav huller ned i frostfri dybde og støb de medleverede vinkelstænger fast. Bør et hul i bunden af vinkelspyddet og isæt en skrue, eller lav et lille buk, således der er modhold når spyddet er nedstøbt.


Man kan evt. anskaffe sig betonrør, som nedgraves og derefter støber man vinkelstængerne ned i dem.

Det er vigtigt at fundamentet er 100 % i vater og vinkel. Vinklen kontrolleres ved at tage krydsmålet fra hjørne til hjørne, her skal målene være ens.


Får man ikke færdigmonteret drivhuset den 1. dag er det vigtig man afstiver det i tilfælde af storm.

Antal Model 12,1m2	2		830-12	3878 x 97 x 55
Antal Model 14,5m2	2		830-14	4226 x 97 x 55
Antal Model 16,8m2	2		830-16	2687 x 97 x 55
	2		830-16A	2687 x 97 x 55

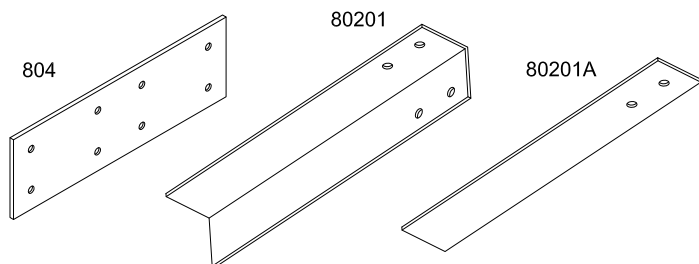


Antal Model 9,8 m2	Antal Model 12,1m2	Antal Model 14,5m2	Antal Model 16,8m2		Nummer	Længde i mm.
					2p	M6
					95	Ø17/6
					2n	M6 x 12
4	2	2	2		830	3130 x 97 x 55

1

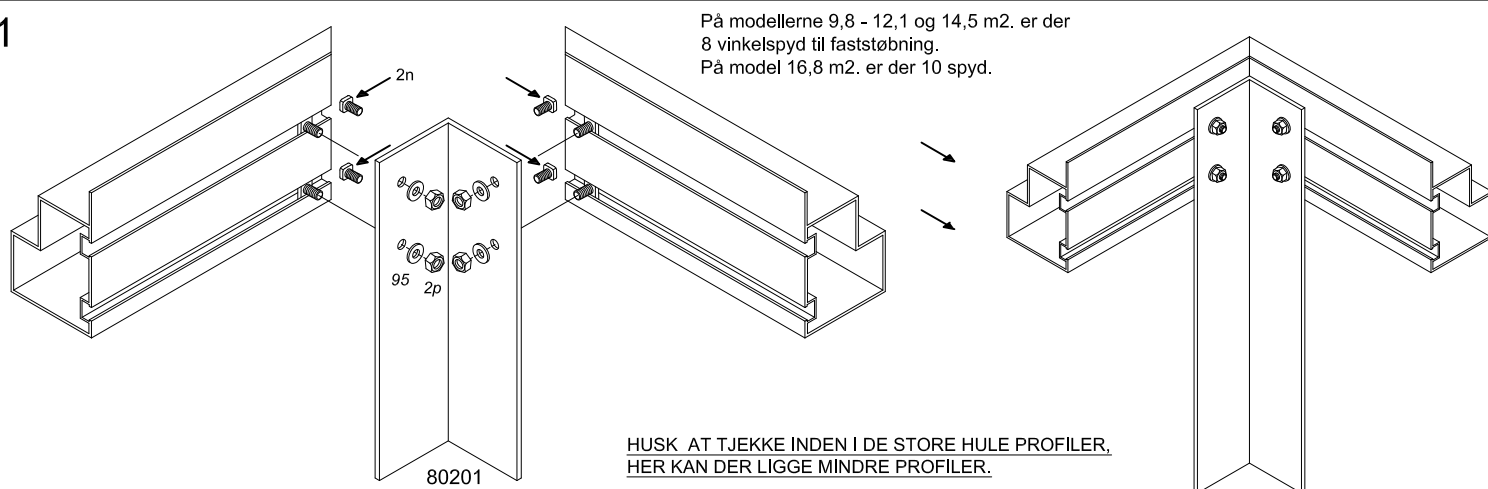


2

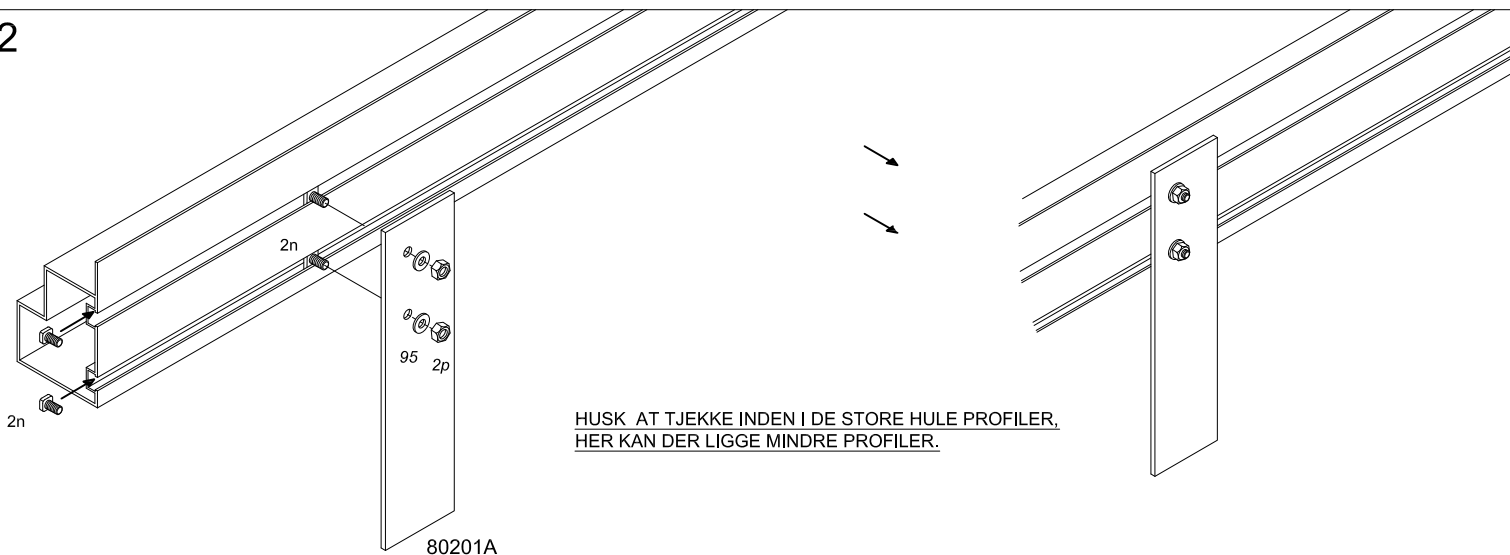



3

På model 16,8 m2 samles profilerne på begge langsider vha. alupladen, den monteres inde i drivhuset.

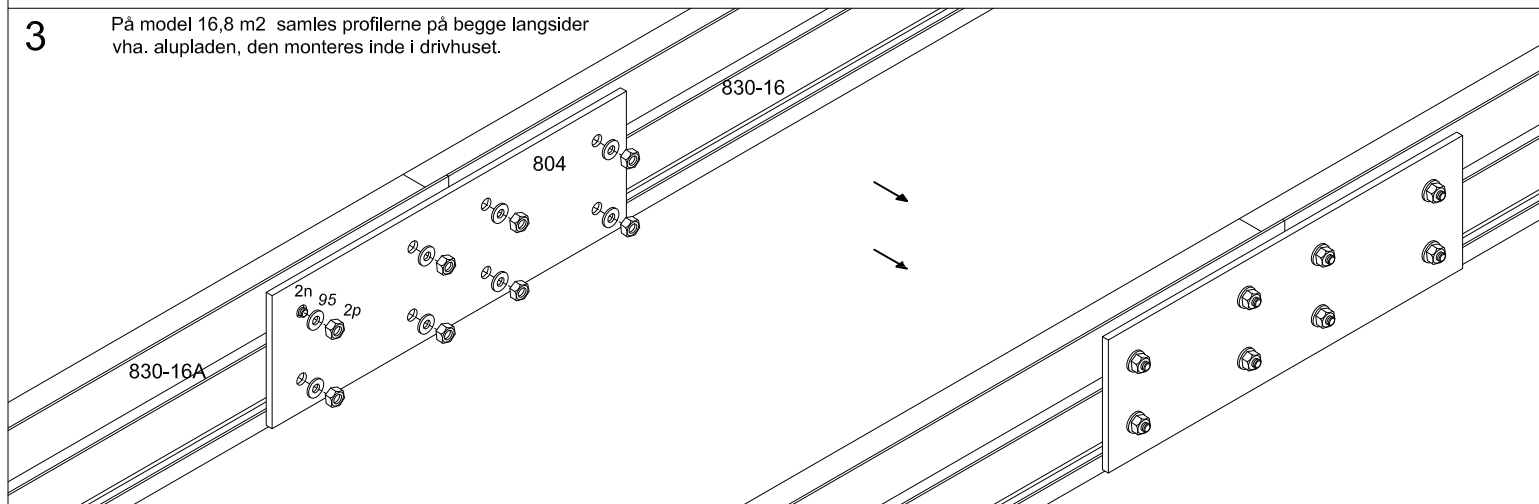

	Nummer	Længde i mm.
	831-A	1767 x 78 x 78
	831-B	
	80221	1924 x 18 x 3

	Nummer	Længde i mm.
	2p	M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95 Ø9,3/6,0
	2n	M6 x 12

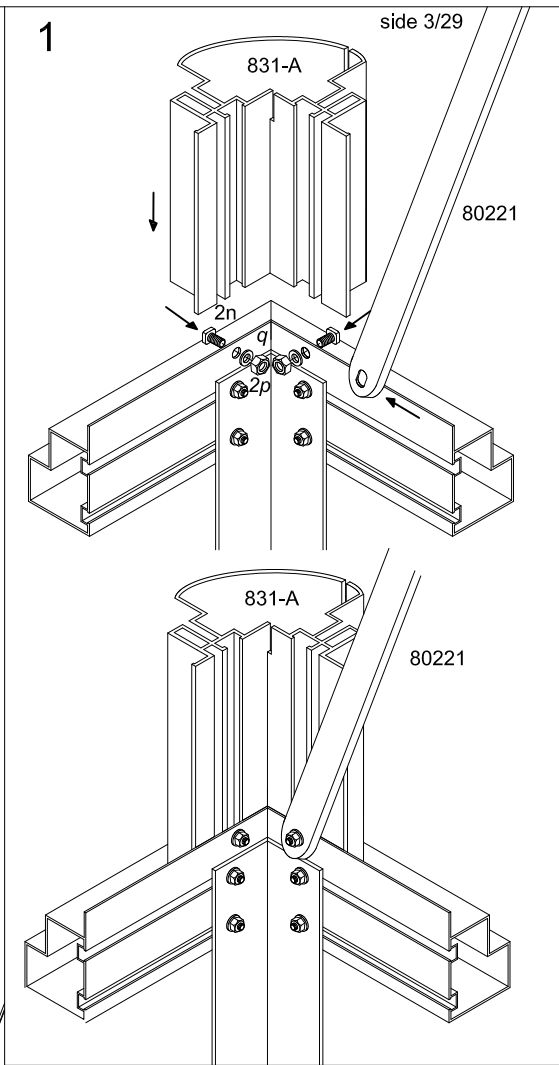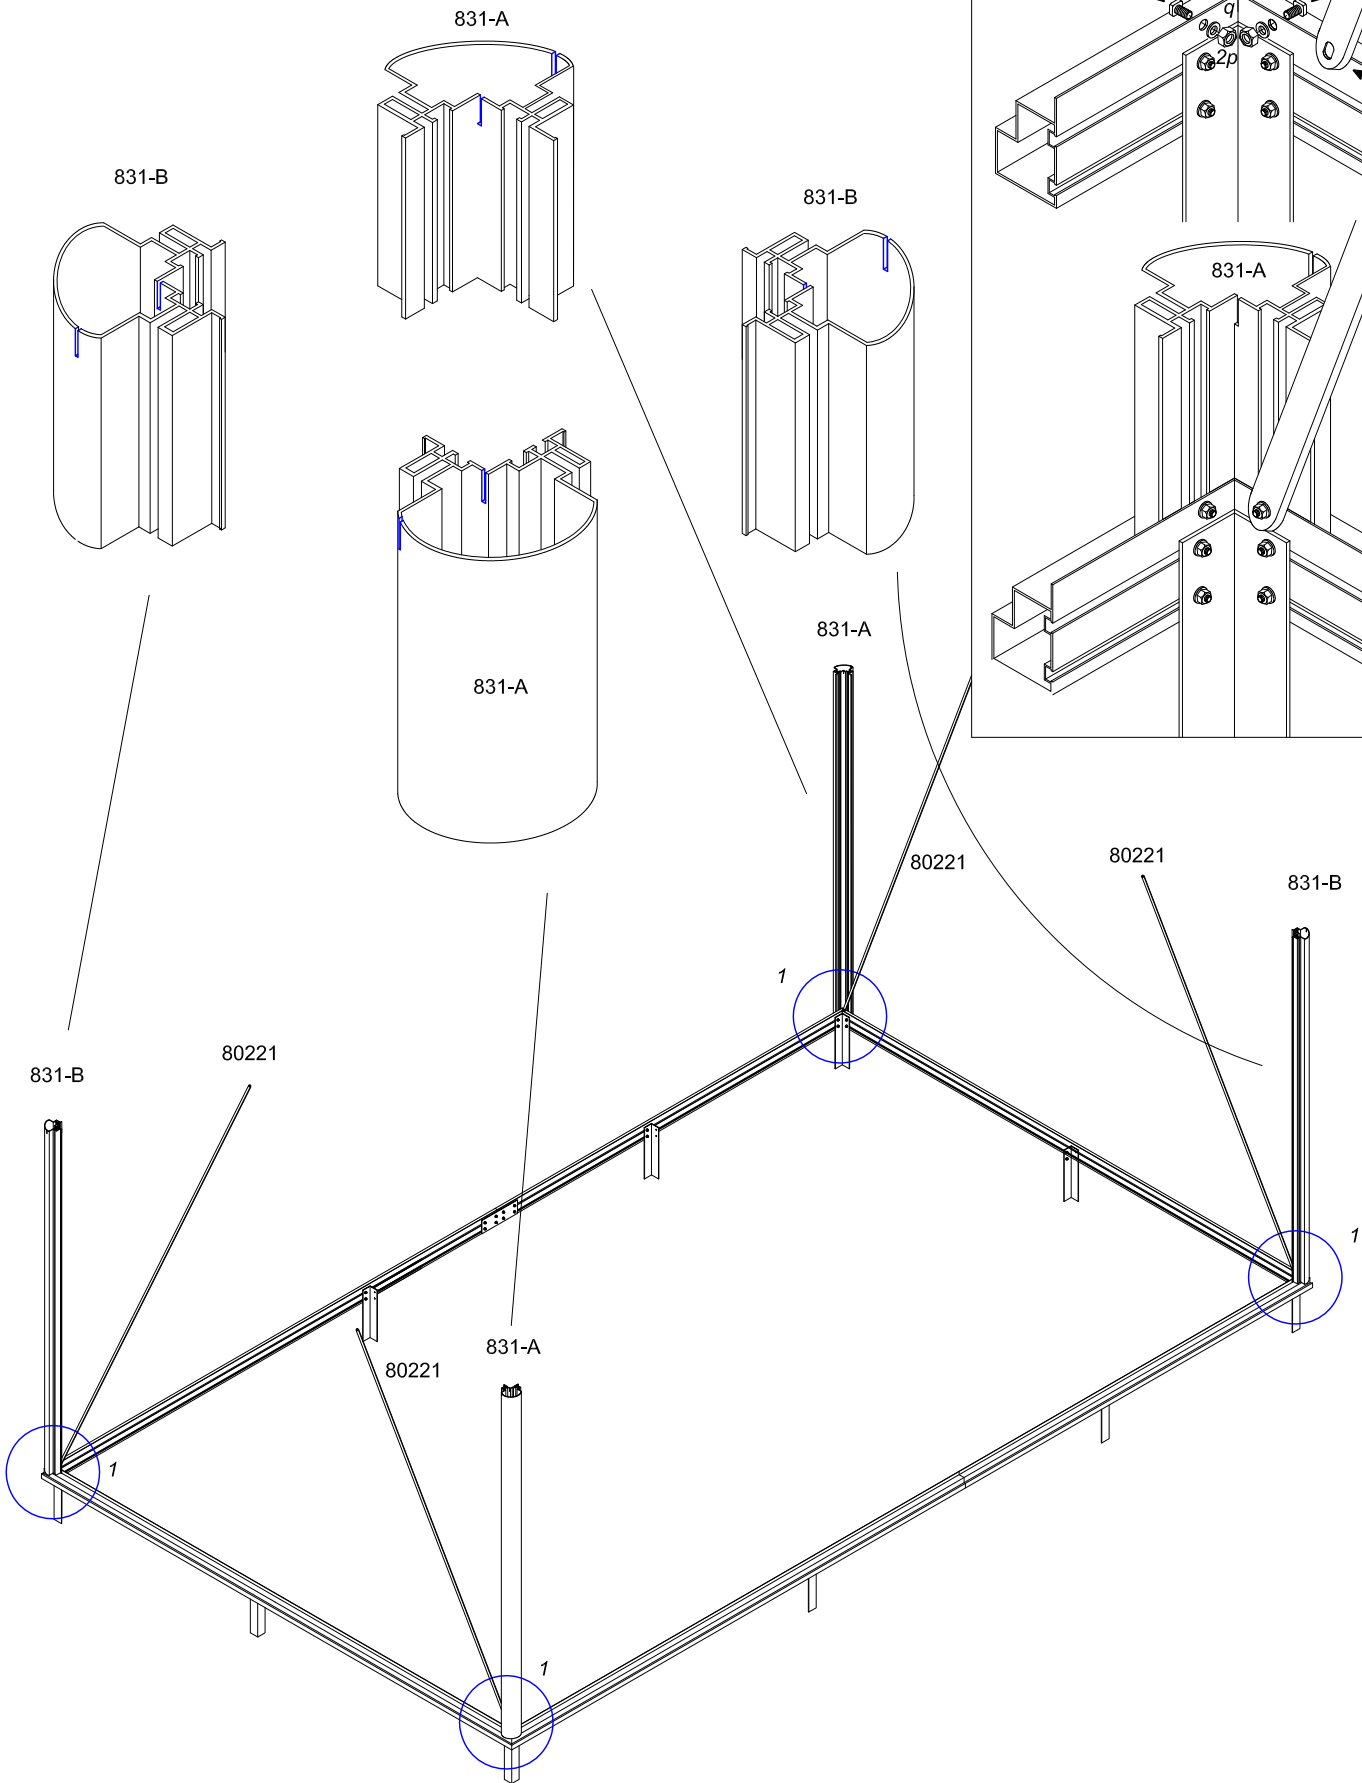

	Antal	Nummer	Længde i mm.
	2	838	3012 x 80 x 51
	4	801	107 x 117 x 2




	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12

Såfremt du ønsker dørene placeret i den ene gavl føres bolte nr. 2n ind i profil nr. 838 (kun dør gavlen).

1. Er det skydedøre føres der ialt 7 bolte ind.

2. Er det hængslede døre føres der ialt 2 bolte ind.

1

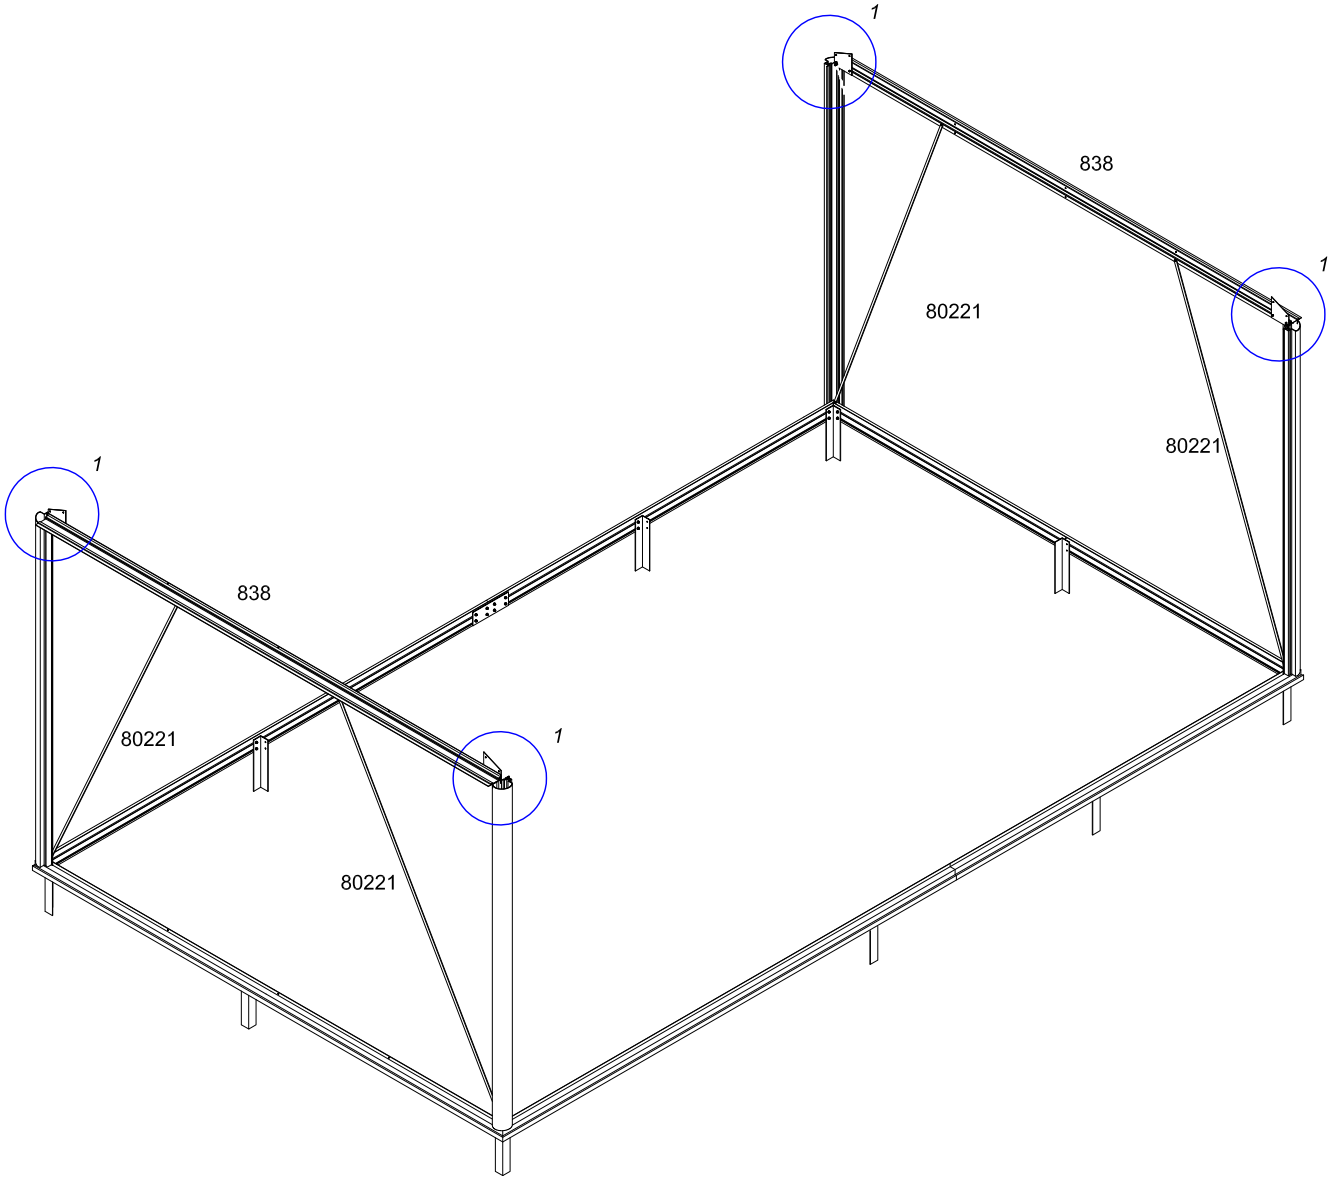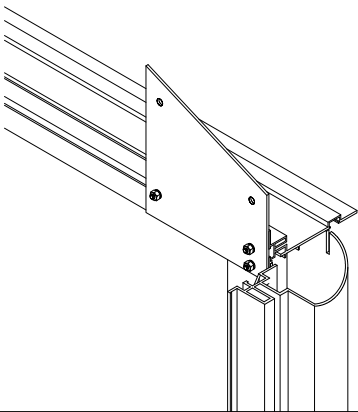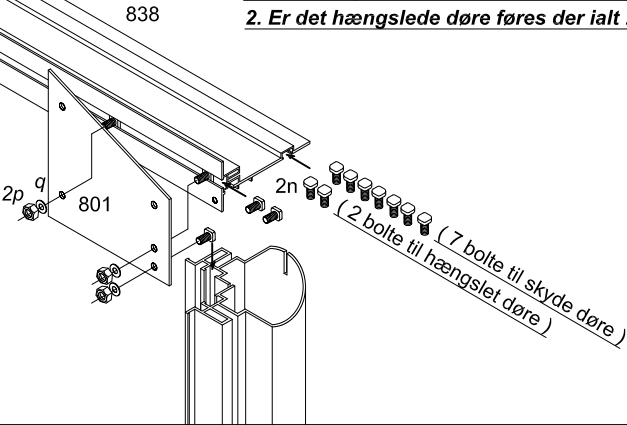


	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6





837	9,8 m2
837-12	12,1 m2
837-14	14,5 m2
837-16	16,8 m2
837-16A	

isæt 2 extra bolte
såfremt der skal
hængslede døre
i sidepartiet.

2

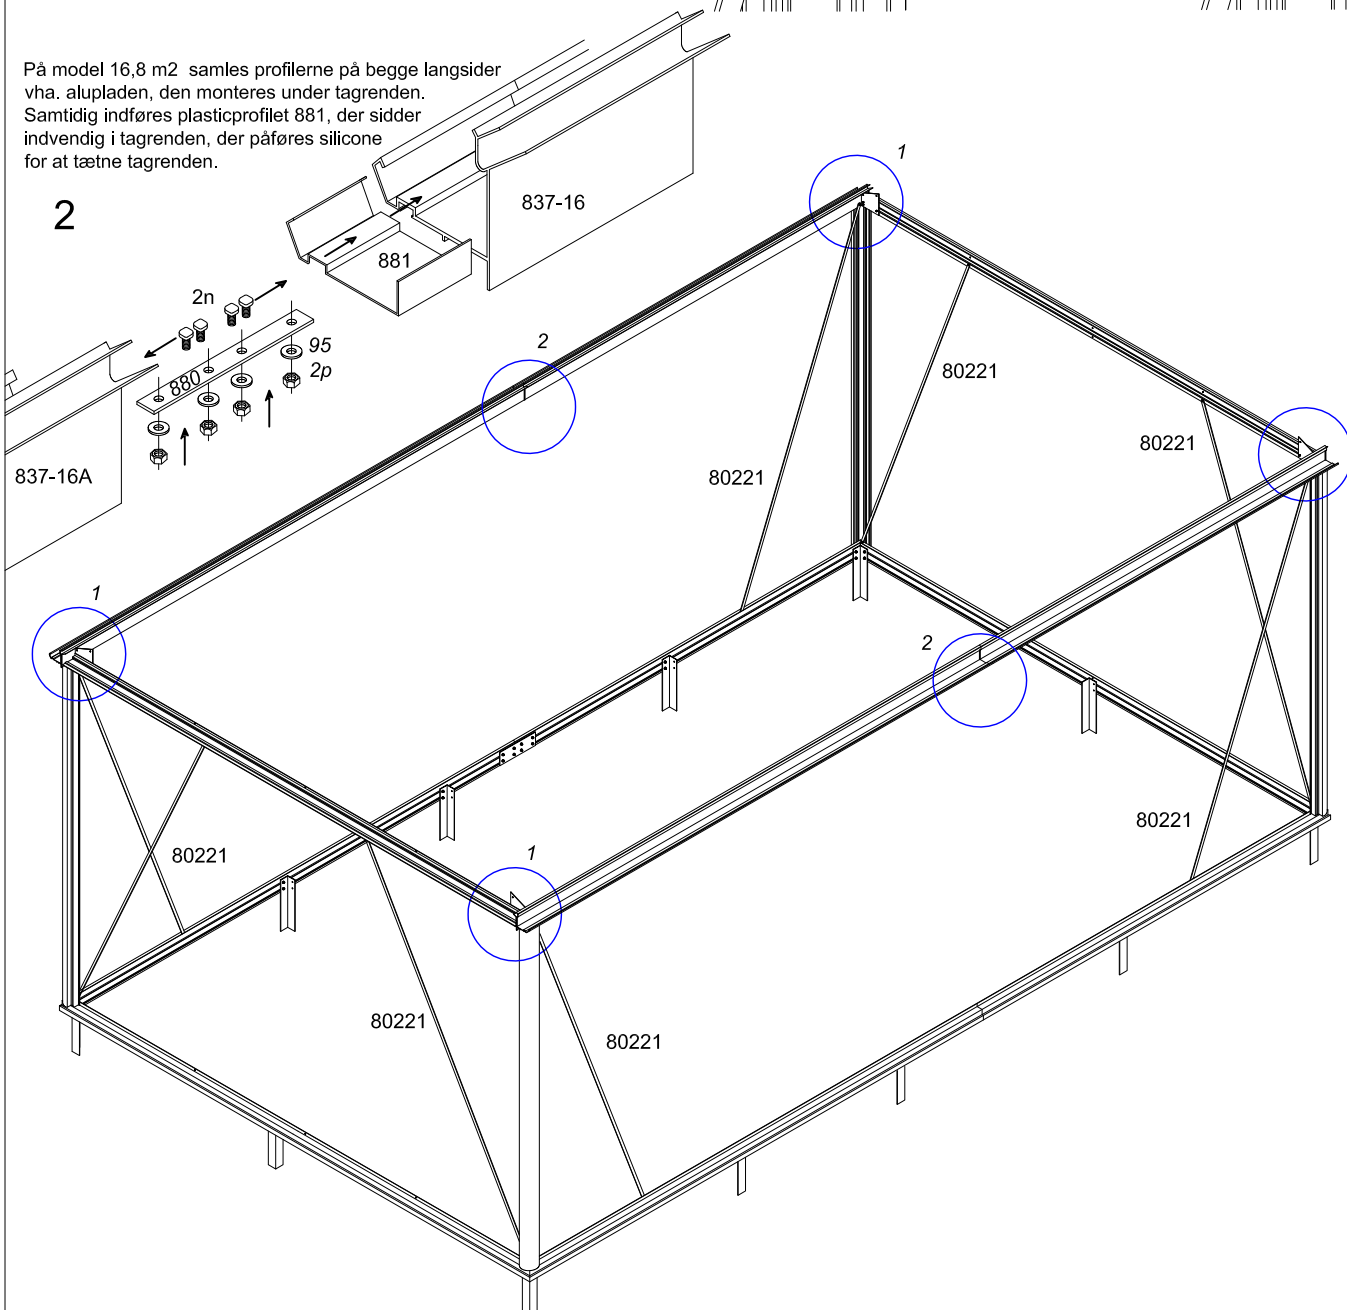


Inden du fortsætter, med samling af drivhuset, skal du beslutte hvor du vil placere din dobbelt dør. Dørene kan placeres i gavl eller på langsiden, nedenfor er illustreret placeringsmulighederne på modellerne 9,8 - 12,1 - 14,5 og 16,8 m².

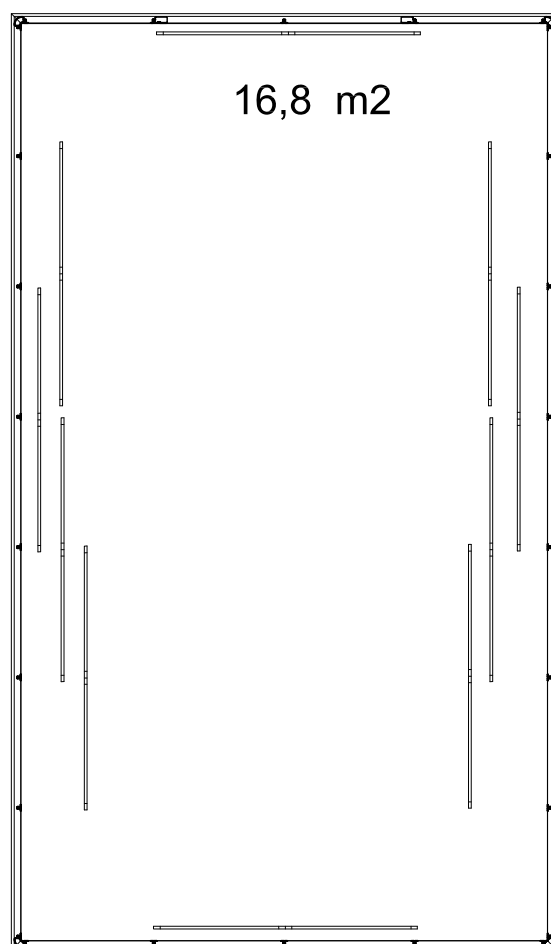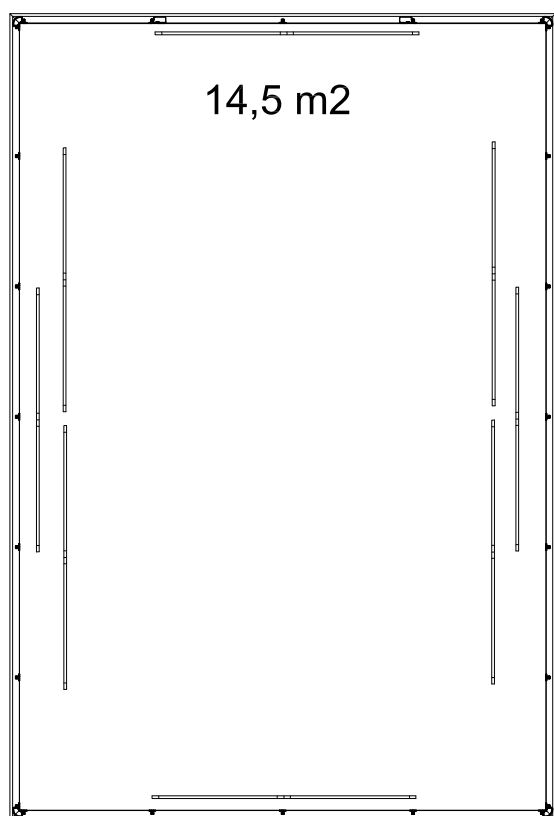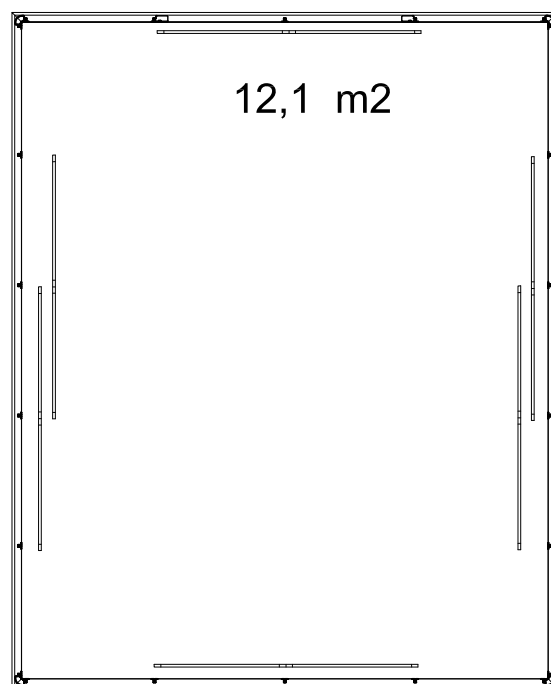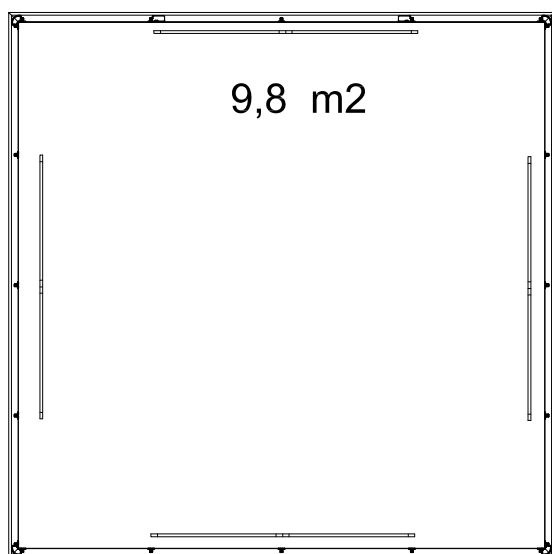


I dette tilfælde forbereder vi drivhuset til døre der monteres i gavlen, vi viser her montagen af de lodrette profiler nr. 832

		Antal	Nummer	Længde i mm.
			832	1767 x 35 x 20

Start med at montere de 4 lodrette profiler på langsiderne nr. 832, der er tættest på de 4 hjørnestolper. (punkt 1 og 2) den vandrette centerafstanden imellem hjørnestolpen og profil nr. 832, skal være 748 mm. målt fra bolt til bolt.

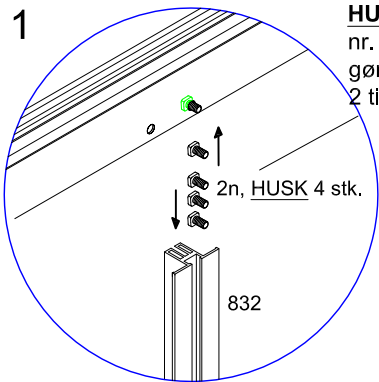

HUSK der skal isættes 4 bolte nr. 2n til hver profil. 1 til fastgørelse i hver ende, de sidste 2 til senere anvendelse

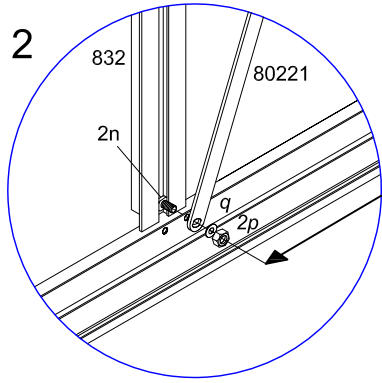


Centerafstanden imellem profil nr. 832 og hjørnestolpen skal være 748 mm. målt fra bolt til bolt.

	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6


3 Påsæt nu de resterende lodrette profiler nr.832 på lagsiden. Fremgangsmåden er den samme, som ved punkt 1 og 2. Altså **HUSK** ekstra bolte. Her **SKAL** centerafstanden imellem profilerne nr. 832 også være 748 mm., målt fra bolt til bolt.

4 Herefter påmonteres de sidste profiler nr. 832 i gavlsektionen. Her er fremgangsmåden igen den samme, som ved punkt 1 og 2. Dog bruges der kun 2 bolte nr. 2n til fastgørelse i top og bund. Der føres altså **IKKE** yderligere ekstra bolte i profilet. Her **SKAL** centerafstanden imellem profilerne også være 748 mm., målt fra bolt til bolt.

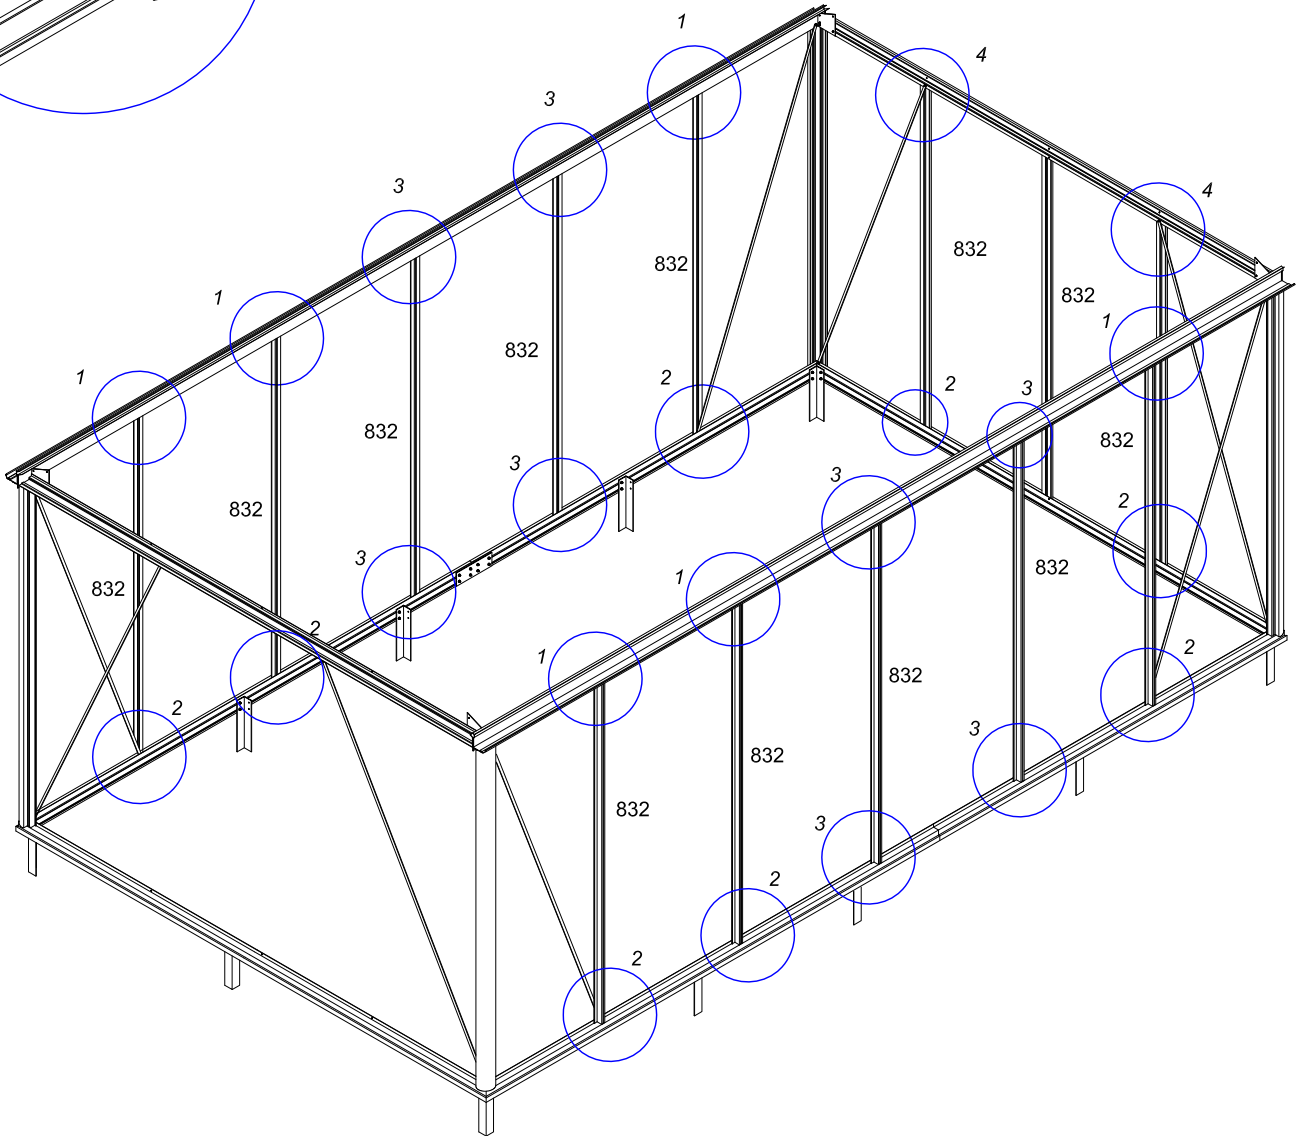

Dørene skal i dette tilfælde monteres i gavlen, vi viser her montagen af de 2 lodrette karmprofiler sæt nr. **871 eller 860, afhængig af dørtype.**


		Antal	Nummer	Længde i mm.
	karmprofil hængslet dør	2	860	1767 x 81 x 33
	karmprofil skydedør	2	871	1767 x 95 x 35

	Nummer	Længde
	2p	M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95
	2n	M6 x 12
	95	Ø9,3/6,0
	15	tætningliste


HÆNGSLETDØR - KARM.

1

NB. monteres dørene på langsiden af drivhuset, isættes 2 ekstra bolte til senere brug. Dette gøres også i modstående karmprofil.

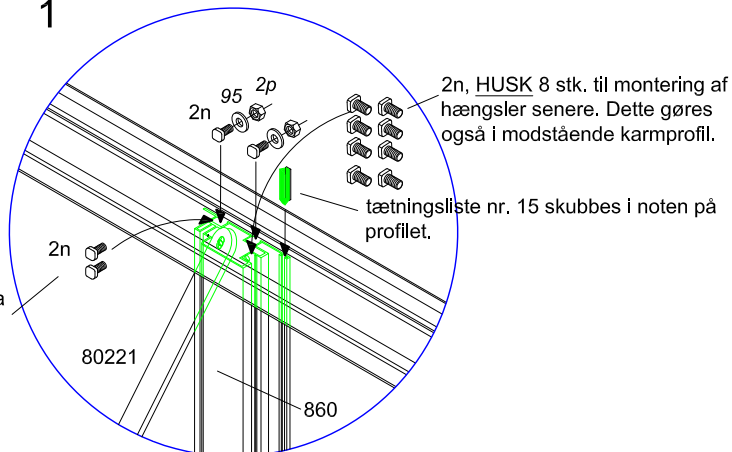


2

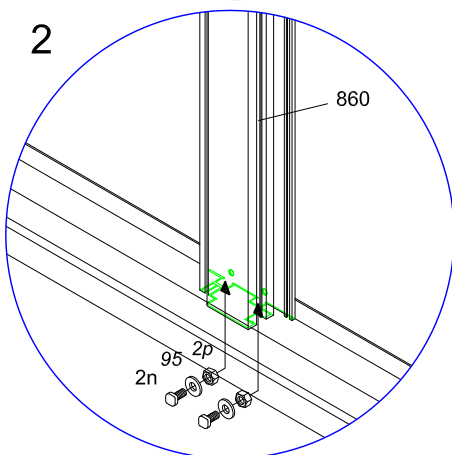



SKYDEDØR - KARM.

1

NB. monteres dørene på langsiden af drivhuset, isættes 2 ekstra bolte til senere brug.

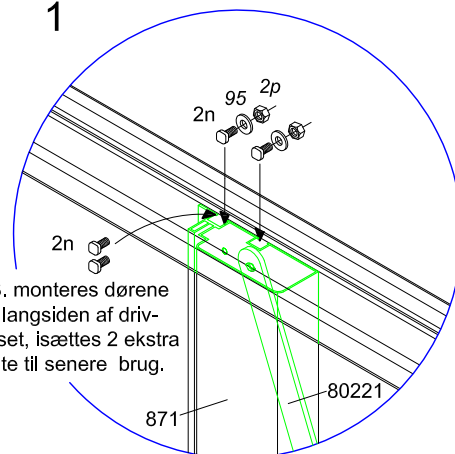

2

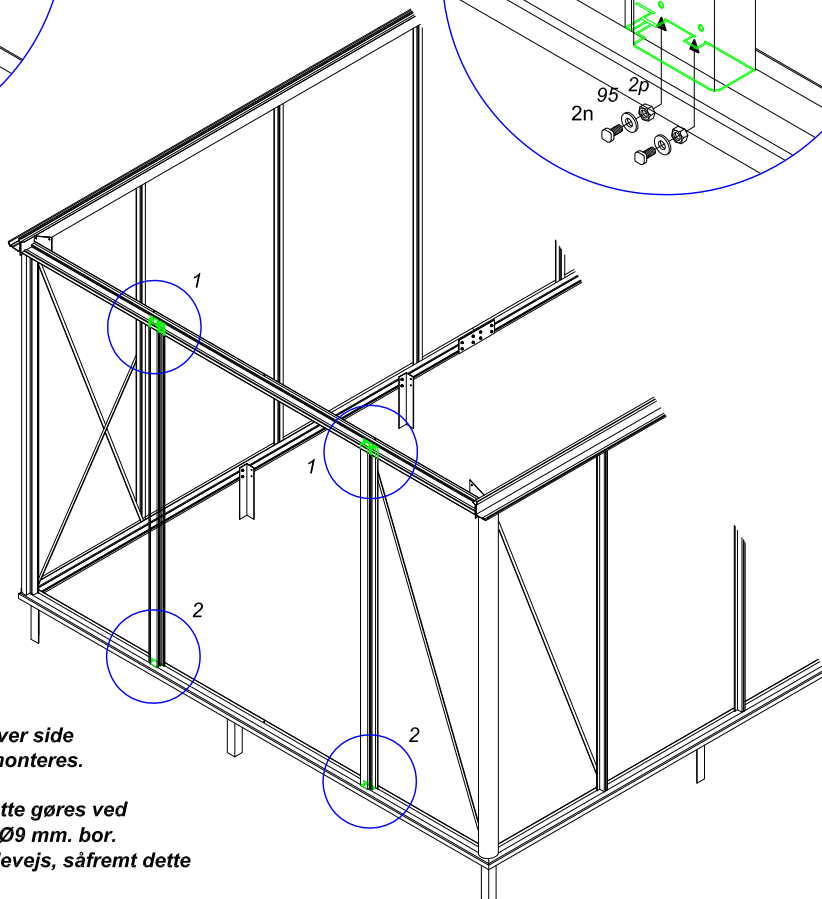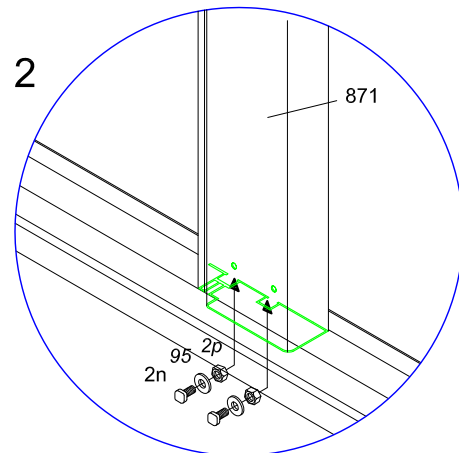

Nedenstående gælder kun for hængslede døre

Inden de 2 sidste stykker glas/polycarbonat, der sidder på hver side af karm profilerne nr. 860 isættes, skal de hængslede døre monteres.

Det kan være nødvendig at finjustere dørene sidevejs, og dette gøres ved at opbore de 4 huller der fikser karmprofilen nr 860, med et Ø9 mm. bor. Herved er det muligt at justere karmprofilen nogle få mm. sidevejs, såfremt dette måtte være nødvendigt.



Isætning af hængsler




Påsæt nu de 8 hængseldele nr. 808 og 808a, de fastgøres vha. 8 stk. bolte nr. 2n, som allerede er isat de lodrette karmprofiler. (side 8)


Hængslerne fastspændes vha. møtrik, samt en metalskive mellem hængsel og møtrik. Husk at påsætte plasticskive nr. 764 på hængslet, inden dørene monteres. Ligeledes smøres hængslerne inden dørene monteres.

Der er angivet ca. mål for placering af hængslerne, de finjusteres når dørene er monteret..

Husk at smøre hængslerne mindst 2 gange om året.


Antal		Nummer	Længde
4		808	141
4		808a	141
8	 plasticskive	764	ø12/ø6
	 metalskive	95	ø17/ø6
		2p	M6
		2n	M6 x 12

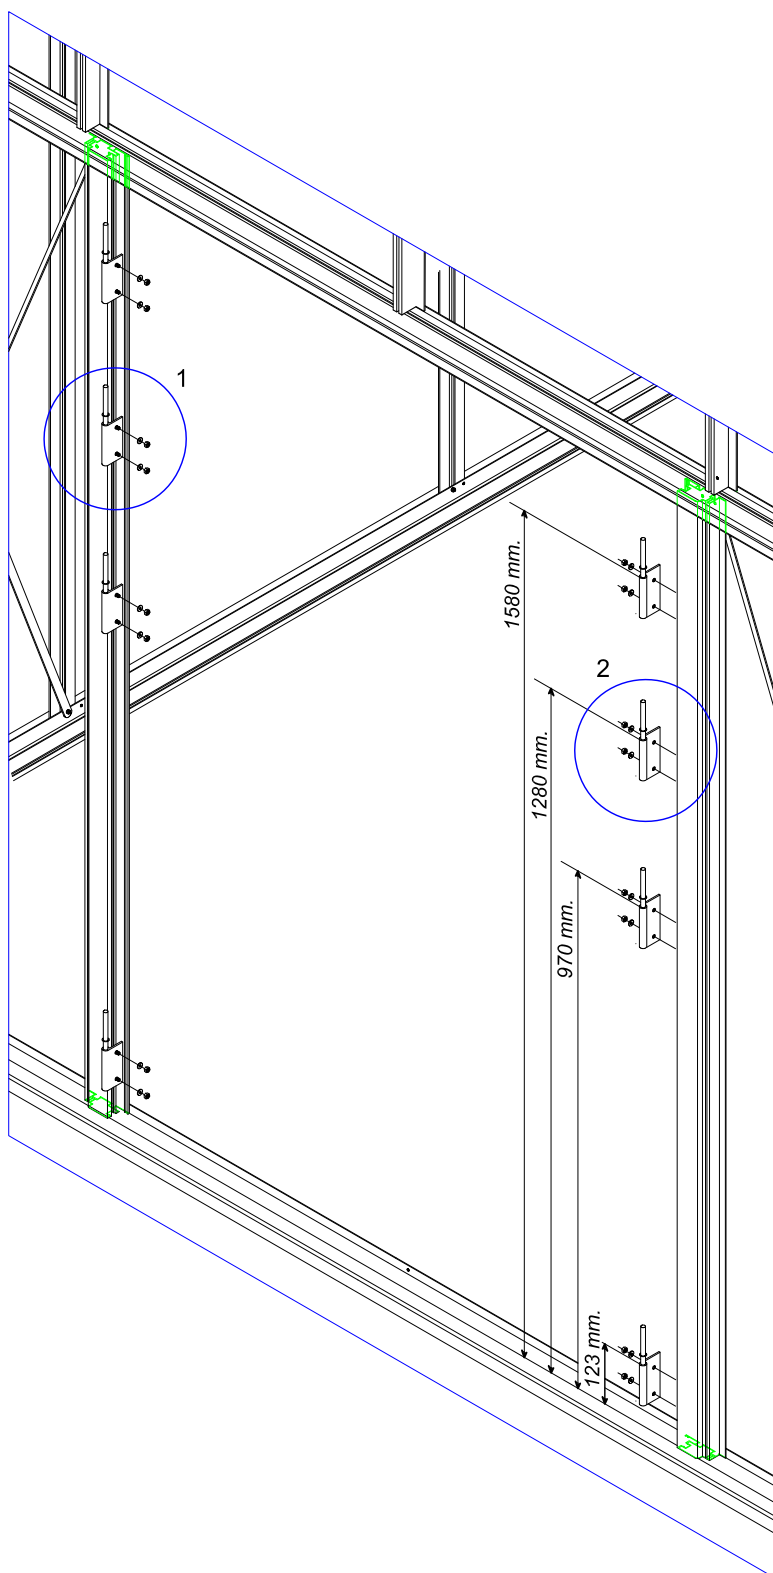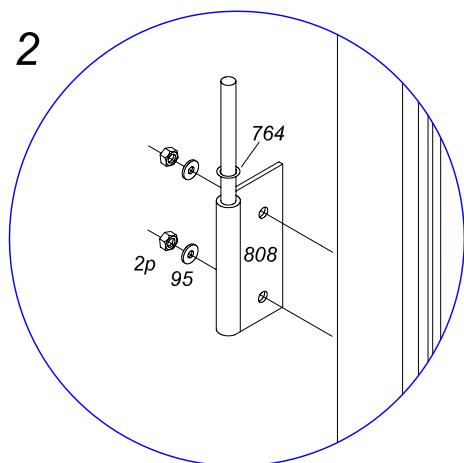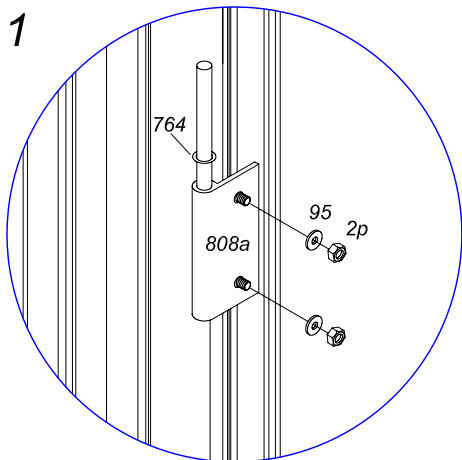

	Antal	Nummer	Længde i mm.
	2	844	387 x 35 x 20
	2	845	387 x 35 x 20
	2	846	727 x 35 x 20
	4	854	100 x 18 x 3
	2	803	100 x 100 x 18
	2	80241	1085 x 37 x 25
	2	802	268 x 100 x 2

	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6

De 4 stk nr. 854 ligger i beslagsposen sammen med de sorte plastic-endestudser til tagrenderne.



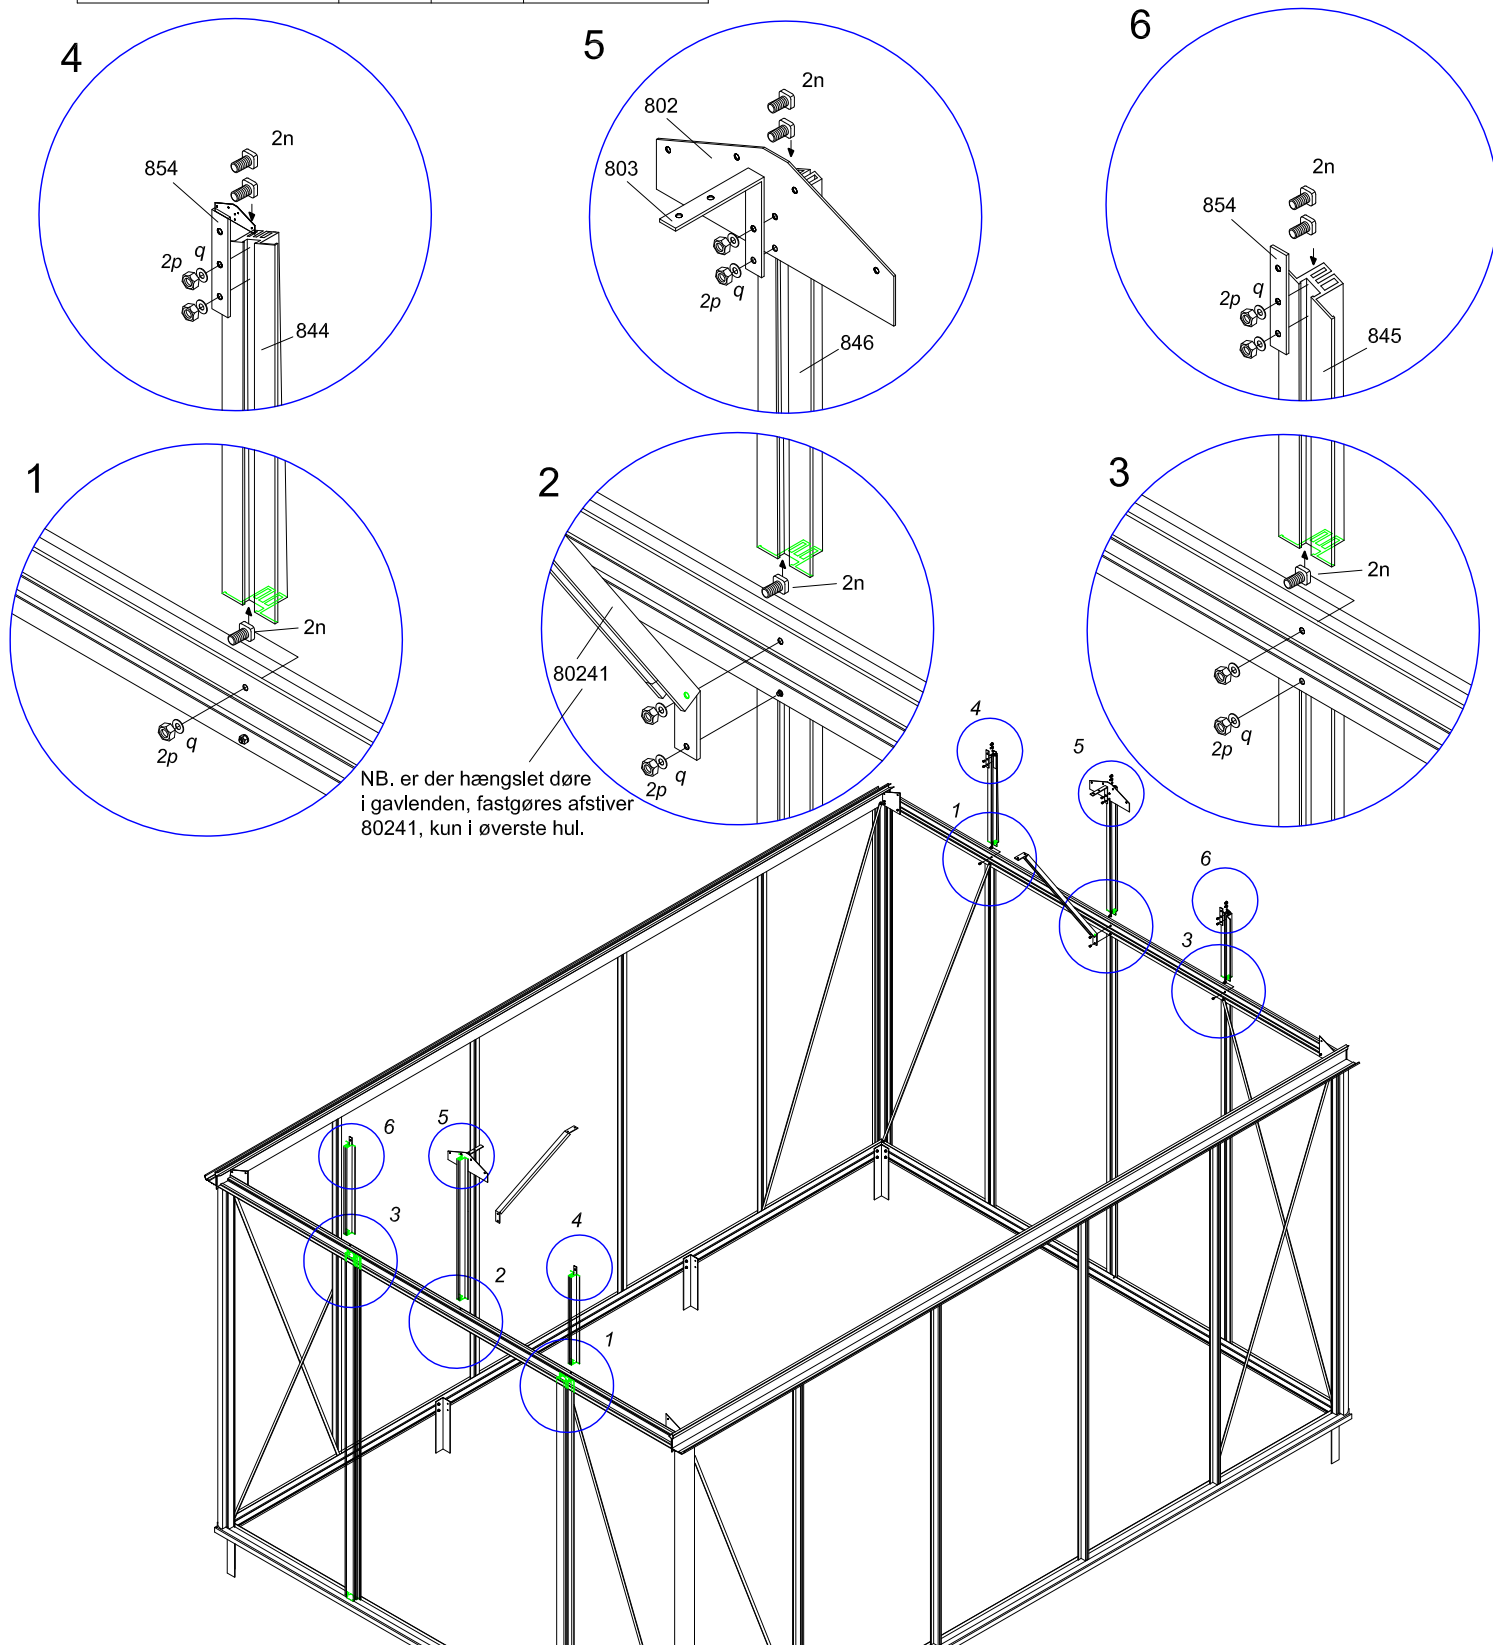


		Antal	Nummer	Længde i mm.
		4	839	1652 x 59 x 59

	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6


Start med at isætte boltene 2n i profilslidsen, se punkt 3.
5 stk + 2 stk. De 2 bolte der indføres i den ene slids, er til fastgørelse i tagrendeprofil (punkt 1), samt i modsatte ende til fastgørelse i rygprofilet, denne fastgøres senere. NB., der benyttes metalskive ved fastgørelse til tagrende samt rygprofil.

Den ene bolt bruges senere til fastgørelse af rygprofilet.

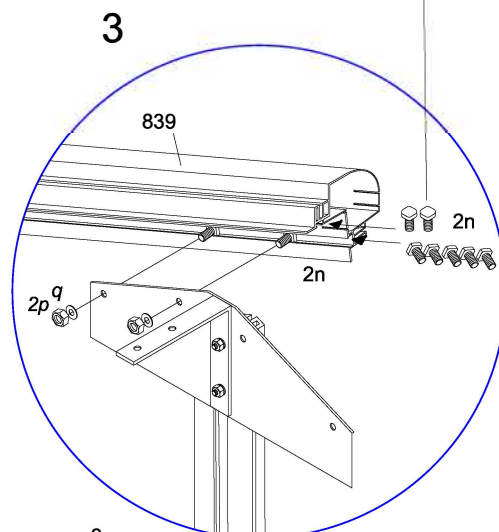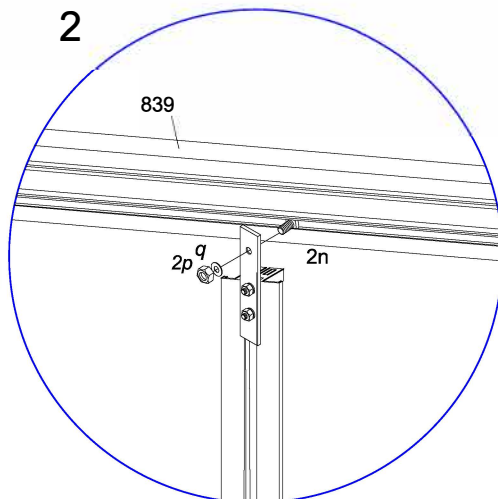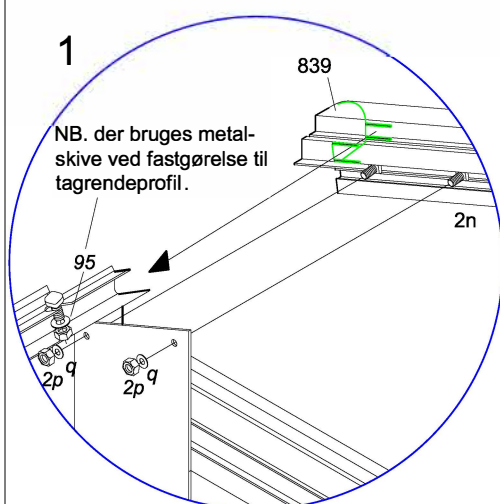

VIGTIGT

De lodrette skrâprofiler 844 - 845 - 846 skal alle overlape spærprofil 839, som på billedet til venstre. På billedet til højre er skrâprofilet fejlmonteret. Billederne er set udefra drivhuset.

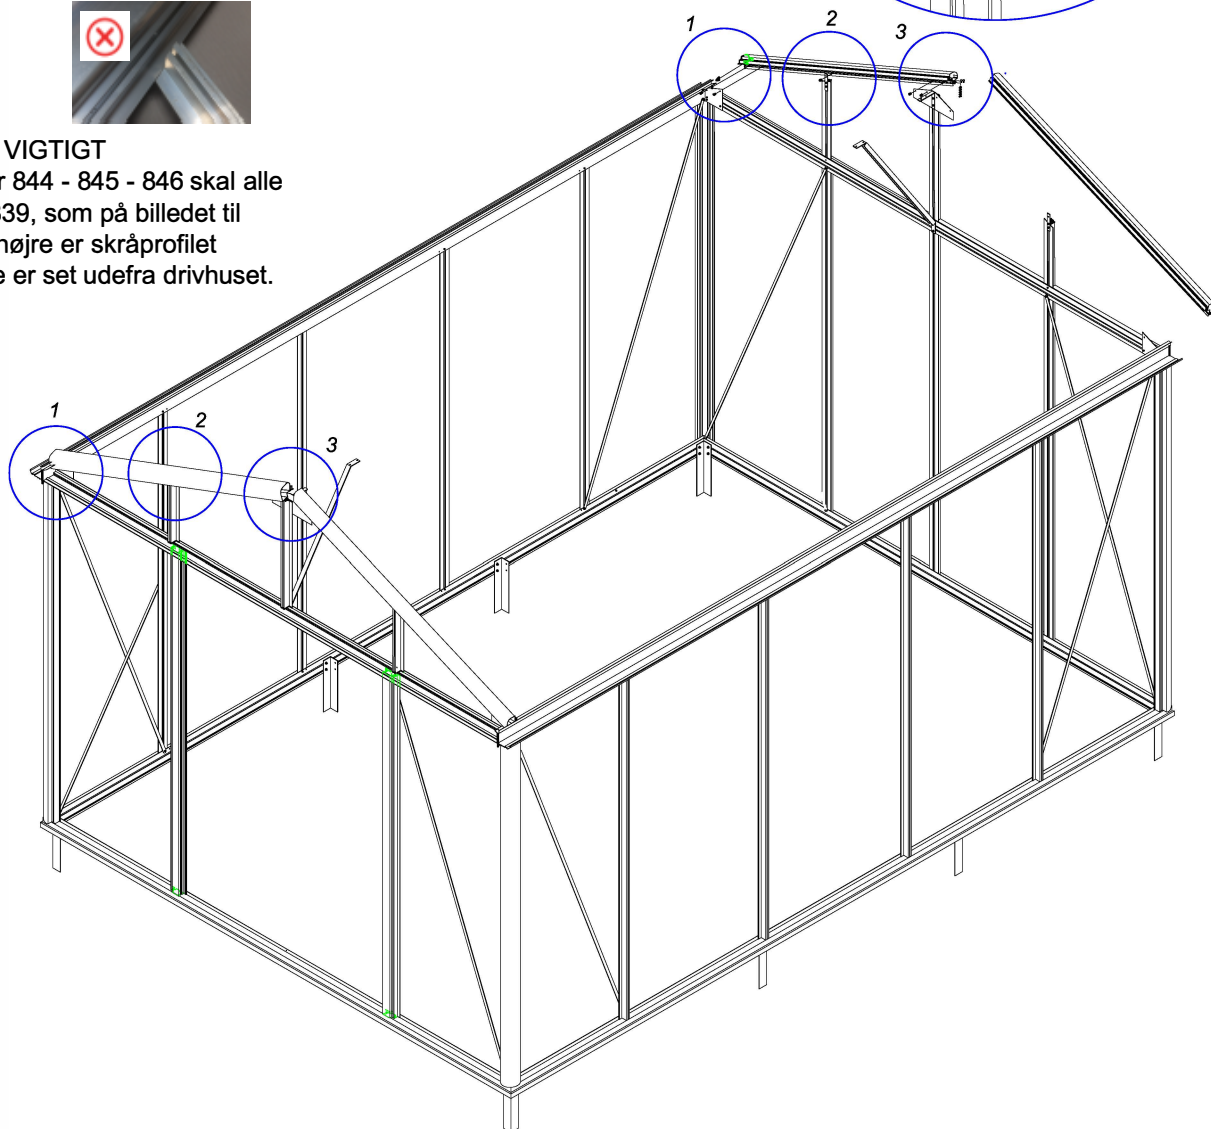


Antal model 9,8	Antal model 12,1	Antal model 14,5	Antal model 16,8		Nummer	Længde i mm.
1	1	1	2		840 840-12 840-14 840-16	3180 3928 4676 2712
			1		840-16A	1000
4	4	4	4		80222	1817
			1		880	240 x 26

	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6
	34a		TORX M5 x 40

På model 16,8 m2 samles rygprofilet vha. aluplader nr 880, den monteres under rygstykket. Samt forstærkerprofil 840-16A, der monteres indvendig i rygprofilet. for at undgå utætheder, er det vigtigt at påføre silicone i samlingen af de 2 rygprofiler.

Såfremt drivhuset skal beklædes med glas i taget, skal rygprofilet monteres således at den har en svag opadgående bue - ca 3 - 4 cm. (BEMÆRK DET ER KUN DRIVHUSET PÅ 16,8 M2) Dette opnås når gavlafstiverne monteres, nederst på denne side. Samt med vinkelafstiverne 80232 - 80233, der monteres på næste side. Vægten af glasset vil udligne rygprofilet, når det monteres.

Forstærkerprofil fastskrues med torxskruer 5 x 40 mm. Forbor i rygprofil op igennem forstærkerprofil med 4 mm. bor. NB, dyp det yderste af skruerne 34a i olie inden de monteres, det letter indskruingen.

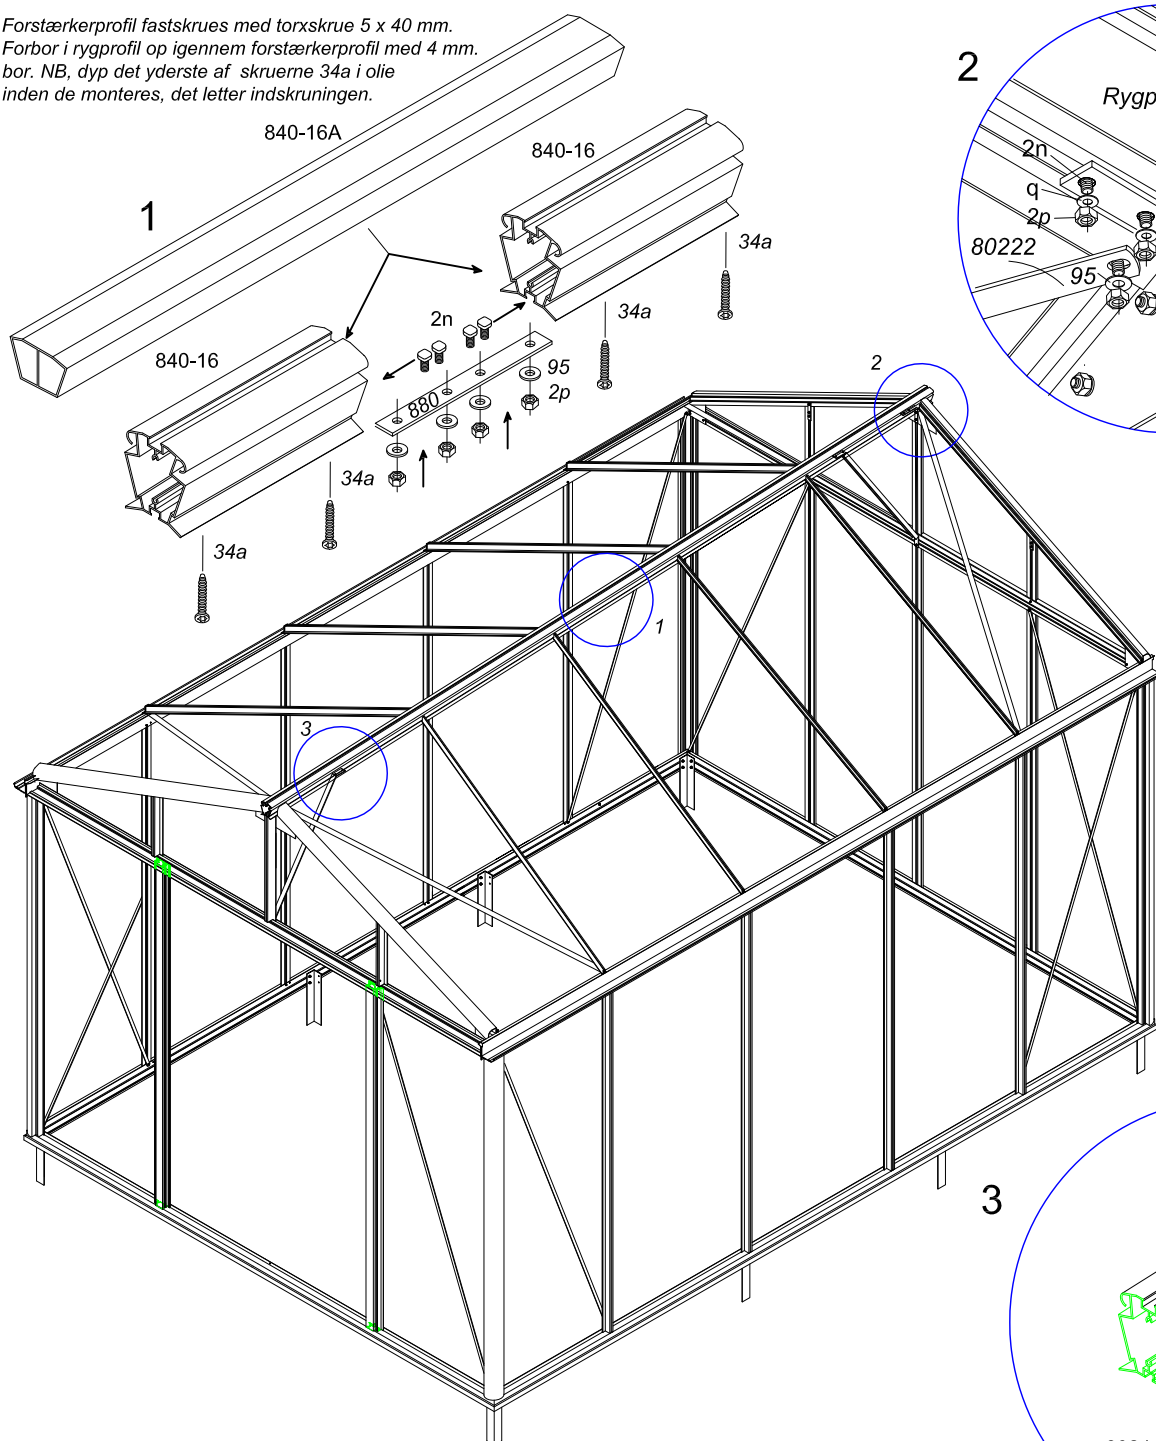


Inden rygstykket løftes op på drivhuset for montering, isættes 8 stk. bolte 2n i slidsen på rygprofilet. 4 stk i hver ende.

Start med at montere rygstykket i begge ender i spærprofilerne nr. 839. På forrige side blev der isat 1 ekstra bolt i hver profil nr. 839 til dette formål. Se evt. forrige side punkt 3.

Samtidig isættes 4 stk. skrå-afstiver nr. 80222, bemærk der bruges metalskiver nr. 95, ved montering af afstiver 80222.

Ved påmontering af gavlafstiverne nr. 80241, kontrolleres samtidig at gavlsektionen er i lod.

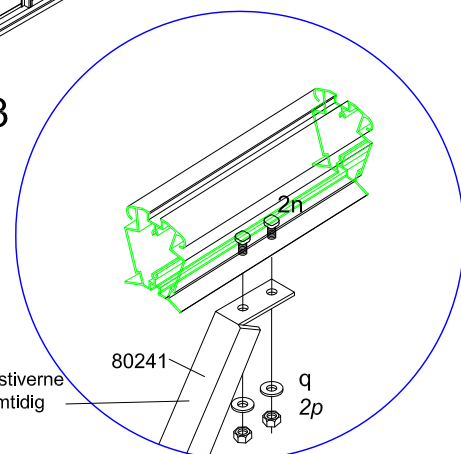

Antal model 9,8	Antal model 12,1	Antal model 14,5	Antal model 16,8		Nummer	Længde i mm.
6	8	10	12		841	1652
3	4	5	6		80232	393
6	8	10	12		80233	485
2	4	4	4		844-1	782
2	4	4	4		29	

	Nummer		Længde i mm.
	2p		M6
	q	Plasticskiverne bruges kun, såfremt drivhuset er malet og der ikke i forvejen bruges metal-skive nr. 95	Ø9,3/6,0
	2n		M6 x 12
	95		Ø17/6

Start med de 4 yderste spærprofiler nr. 841, punkt 2 og 3.




Her bruges ialt 6 bolte nr. 2n til hver spærprofil.

- 2 stk. i hver ende til fastgørelse ved tagrende og ryg profil
- 2 stk. til fastgørelse af skråstiver nr. 80233
- 1 stk. til fastgørelse af rygstiver nr. 80232
- 1 stk. til senere anvendelse.

Herefter påsættes de 4 inderste spærprofiler nr. 841, punkt 1 og 3.





Her bruges ialt 7 bolte nr. 2n til hver spærprofil.

- 2 stk. i hver ende til fastgørelse ved tagrende og ryg profil
- 2 stk. til fastgørelse af skråstiver nr. 80233
- 1 stk. til fastgørelse af rygstiver nr. 80232
- 2 stk. til senere anvendelse.

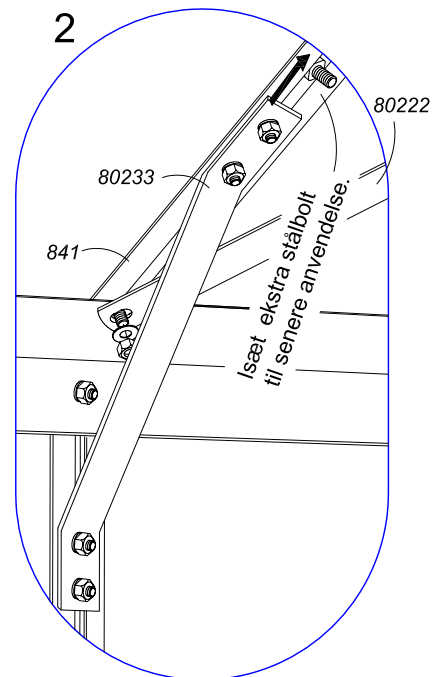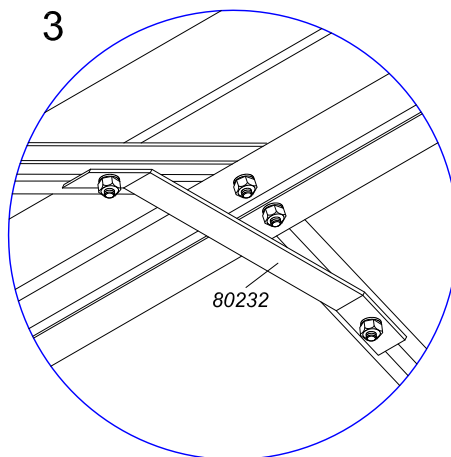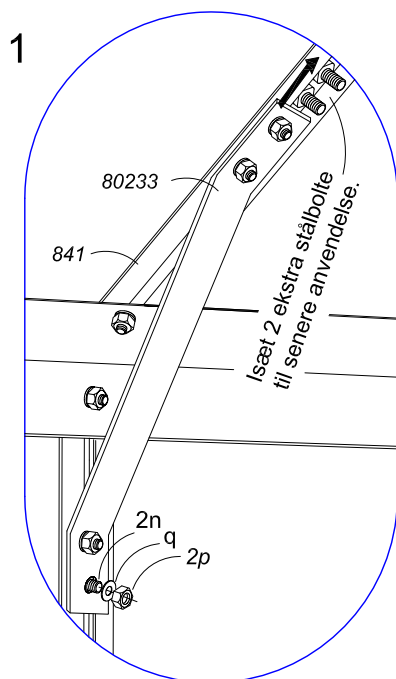


Påmonter nu de 2 eller 4 anslagsprofiler nr. 844-1 til vinduerne, de placeres 571 mm. fra rygprofilen. de finjusteres senere. Bemærk der bruges metal-skiver ved monteringen.

Herefter monteres vinduesholder nr. 29

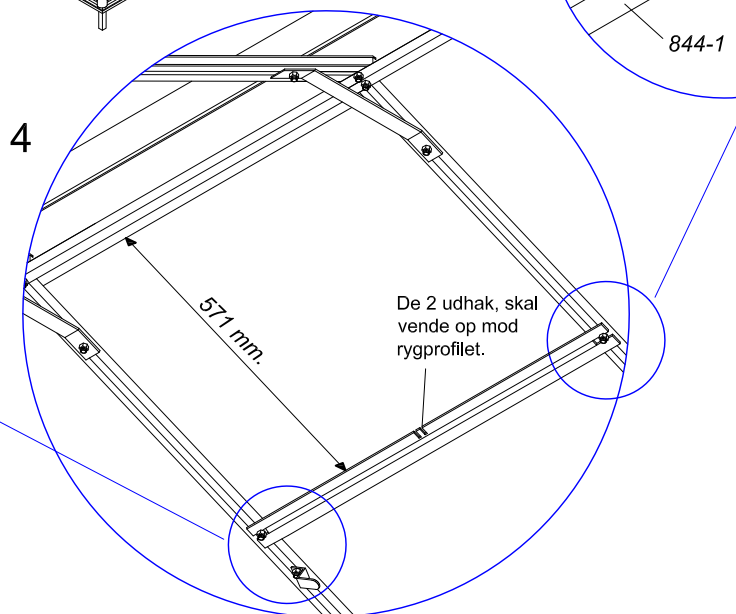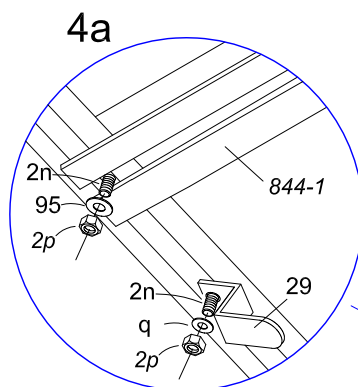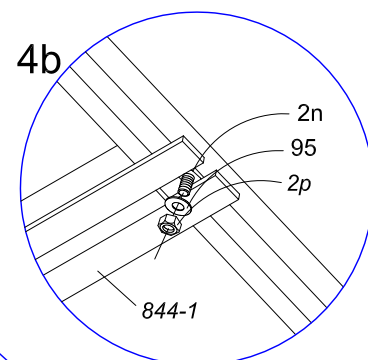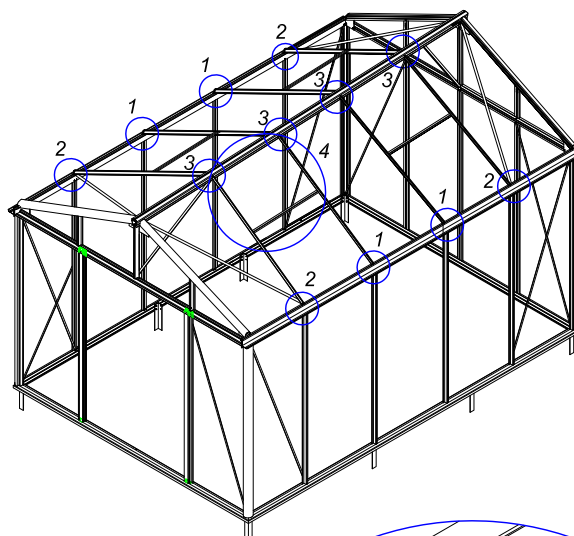

Montering af tagrygsdekoration.

Har man tilkøbt tagrygsdekoration til sit Royal drivhus, monteres det inden der isættes glas/polycarbonat og tagvinduer i taget.


tagrygsdekoration	Antal model 9,8	Antal model 12,1	Antal model 14,5	Antal model 16,8
	20	25	30	35
	2	2	2	2
 <i>montagelim sort</i>	1	1	1	1

Start med at skubbe alle tagrygsdekordationsdelene ind i rygprofilet. Alle delene skal skubbes helt sammen, herefter forskydes de, således at der er den samme afstand fra enden af rygprofilet indtil hvor tagdekorationen starter i begge ender.

Når afstanden fra rygprofilet indtil den 1. tagdekoration er fundet, fjernes 3 - 4 stykker i modsatte ende af hvor man ønsker at starte pålimningen af delene. Forskyd nu de resterende dele væk fra den ende, man starter pålimningen.

Der ligges 2 fuger montagelim på ca. 5 mm. yderst i hver side af notgangen på rygstykket. Påfør ikke længere fuge end hvad hvert emne måler, ca. 15 cm. Træk herefter emnet ind over de 2 fuger samtidig med der trækkes op i emnet, således limen ikke trækkes med. Herefter trykkes emnet ned i limen, sørg for de står i lod.

Denne fremgangsmåde benyttes også til de resterende dele.

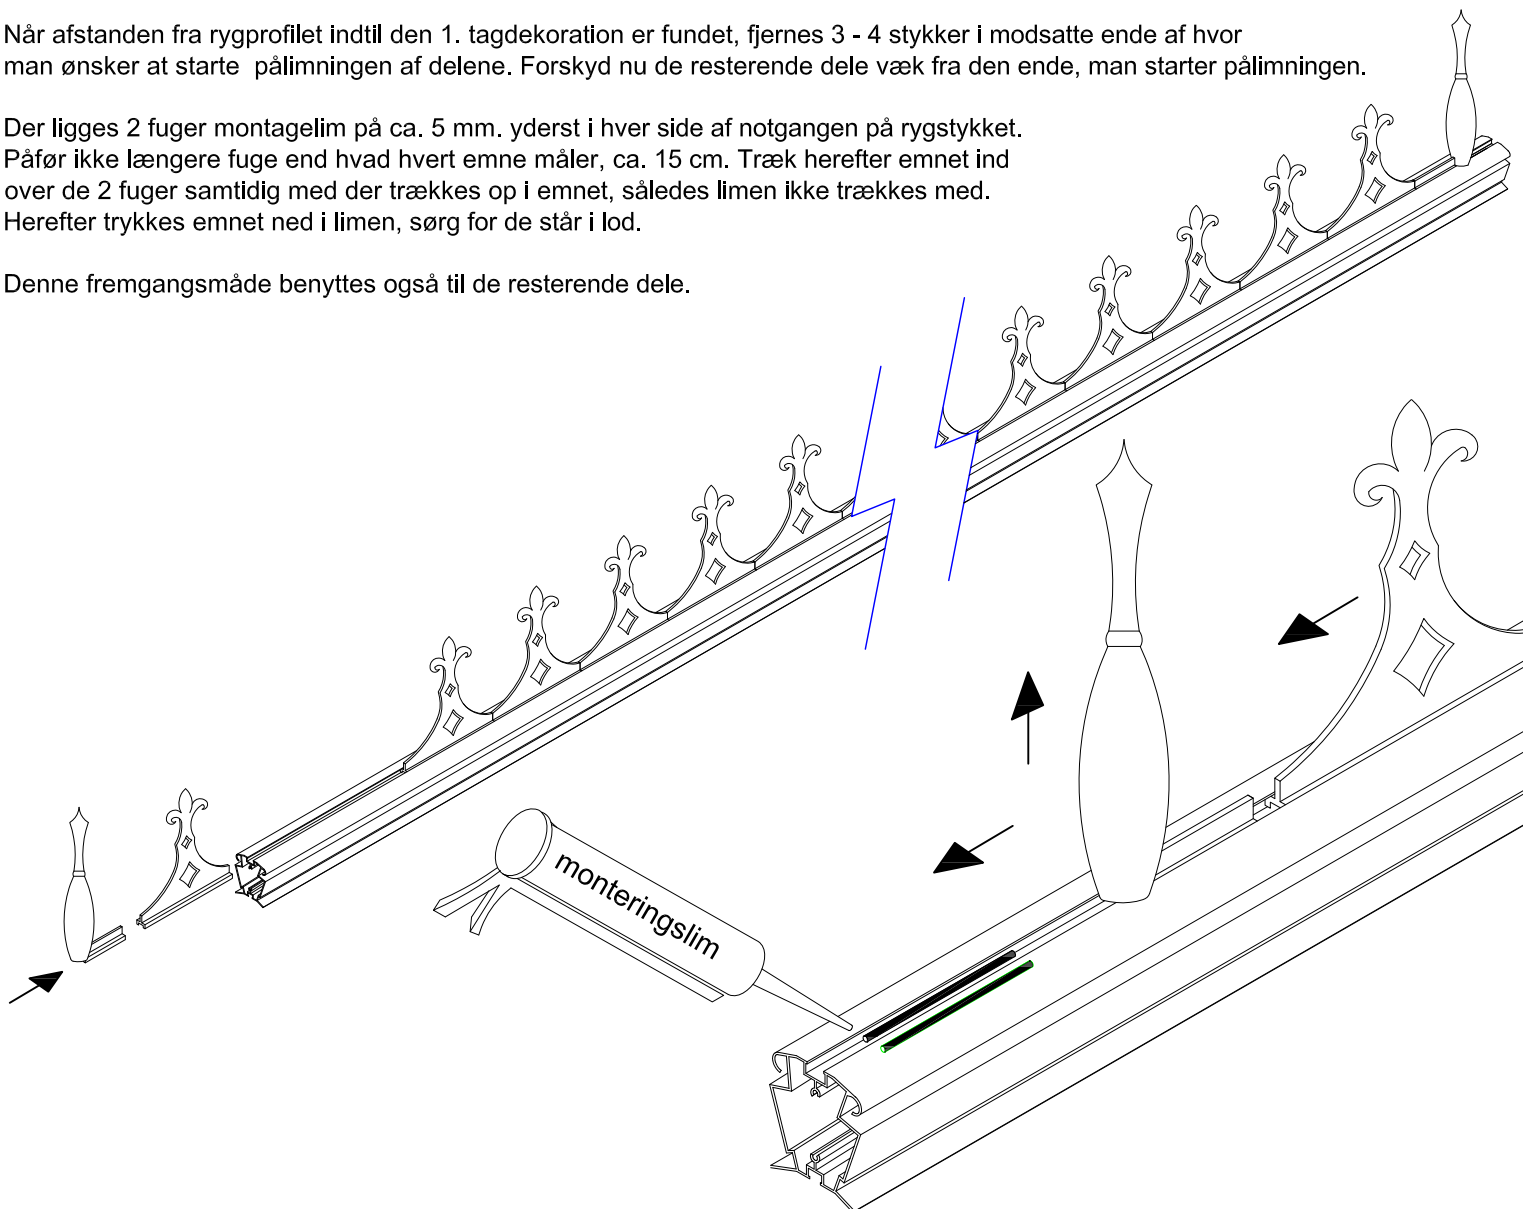

Samling af tagvinduer.**Samling af vinduer.**

Model 9,8 har 2 vinduer

Model 12,1 har 4 vinduer

Model 14,5 har 4 vinduer

Model 16,8 har 4 vinduer kan yderligere monteres 2 stk.

Vent med at påsætte vinduerne på drivhuset, indtil de øverige tagplader er påsat drivhuset

NB, dyp det yderste af skruerne 34a i olie inden de monteres, det letter indskruningen, er drivhuset malet, forbores der med 4 mm. bor.

Antal pr. vindue		Nummer	Længde i mm.
1		857	790
1		858	790
2		859	614
1		27	510
1		754	50
1		28	ø23
1		32a	M5x15
1		31	M5x25
2		34	låsemøtrik
4		34a	TORX M5 x 40
4			Ø10 / Ø5
		15	tætningsbørste
		16	U-gummi-liste

Benyt plasticskiver Ø10,5 mellem alle skruerne 34a såfremt drivhuset er malet.

PC-plade : 800G-10 788 x 590 x 10 mm.

Glas : 784 x 610 x 4 mm.

Bemærk U-gummi-listen bruges kun, når der er glas i tagvinduet. Den monteres kun på langsiderne. I top og bund af glasset gives silicone.

Påfør silicone hvor pc-pladen ligger an på profil nr. 859


Belast polycarbonatpladerne med vægt 2 døgn, indtil siliconen er hærdet op, først derefter monteres vinduerne i drivhuset.

Indfør tætningsbånd i profilet klem efterfølgende profilet med en tang i enden, for at fikse tætningsbåndet.


Indfør tætningsbånd i profilet klem efterfølgende profilet med en tang i enden, for at fikse tætningsbåndet.

Samling af skydedøre**Alle tegninger er vist således du ser døren udefra.****Påsæt først dørene, når alt glas/polycarbonat er monteret på drivhuset.**

Antal		Nummer	Længde
3		872	1725
1		873	1725
4		868	573
4		874	573
4		805	
4		876	M8x60
4		877	M8
4		878	Ø16/Ø8
32		34a	TORX M5 x 40/80
24		807	Ø14/Ø12
		15	tætningbånd
		16	U-gummitist

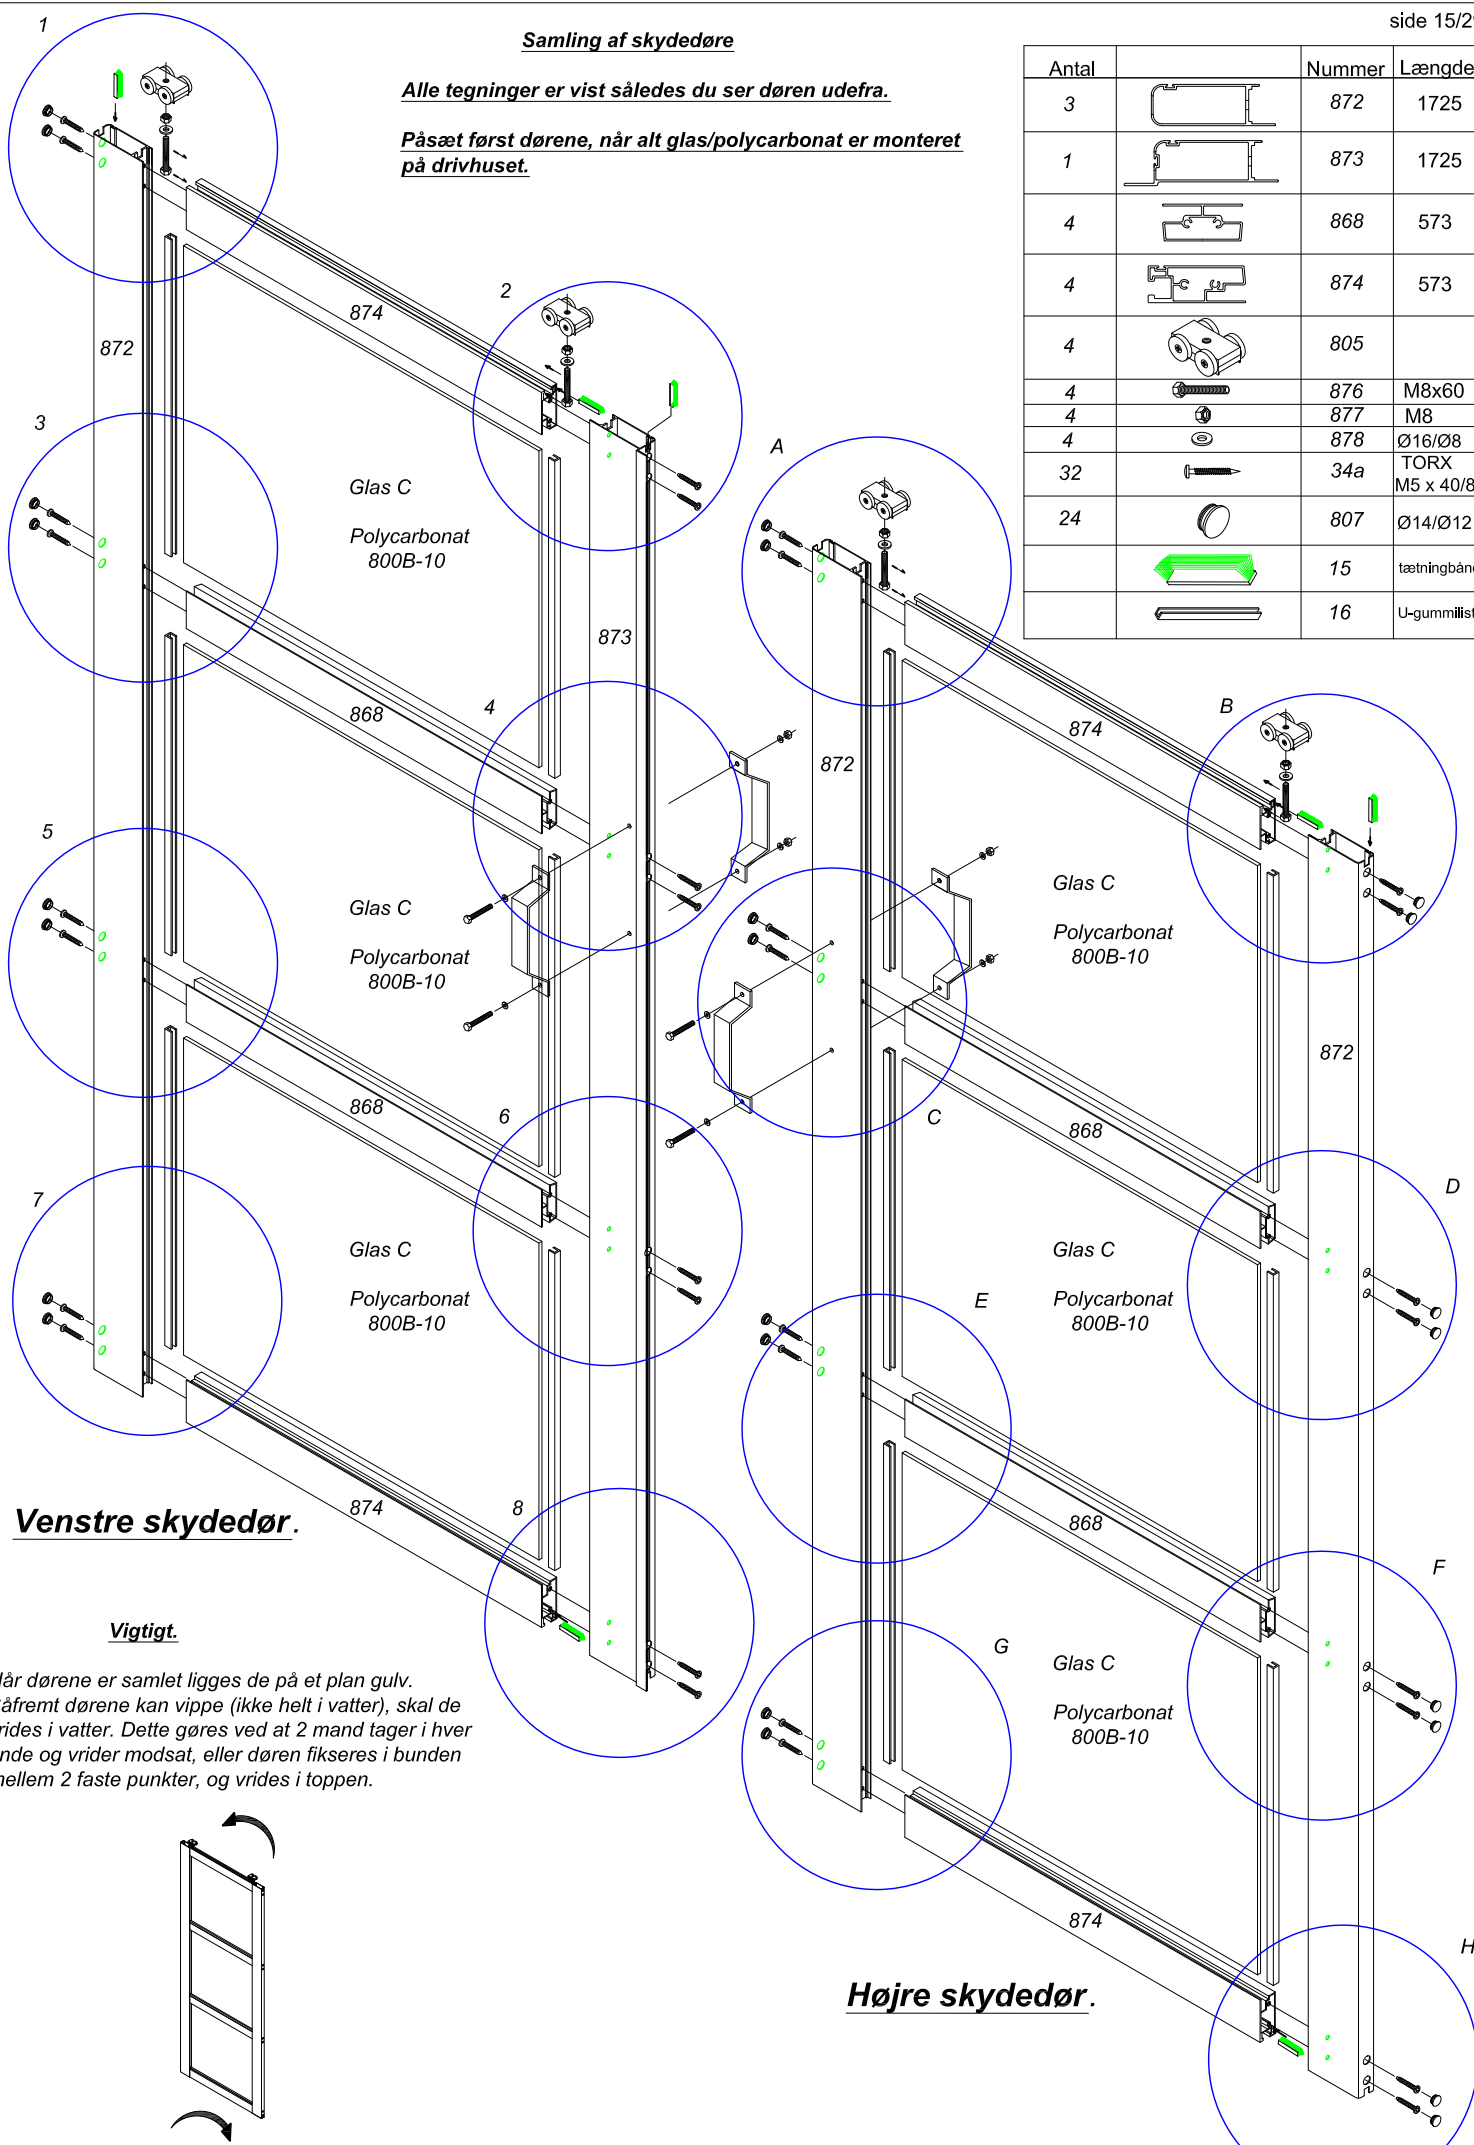**Venstre skydedør.****Vigtigt.**

Når dørene er samlet ligges de på et plan gulv. Såfremt dørene kan vippe (ikke helt i vatter), skal de vrides i vatter. Dette gøres ved at 2 mand tager i hver ende og vrider modsat, eller døren fikseres i bunden mellem 2 faste punkter, og vrides i toppen.

**Højre skydedør.**

Samling af venstre skydedør.

Alle tegninger er vist, således du ser døren udefra.

NB, dyp det yderste af skruerne 34a i olie inden de monteres, det letter indskrunkingen.


Glasset isættes samtidig med dørene samles. Der bruges U-gummiliste på det lodrette løb af glasset, 49 cm. og silicone på det vandrette. (ikke gummiliste ved polycarbonat)

Husk at isætte tætningslisterne i tværprofilerne inden dørene samles. tætningslisterne i profil 873 fikses, ved at klemme profilet med en tang i enden.


Dørgrebene monteres først når dørene er påsat drivhuset.

Rullehjulene til dørene nr. 805 kan justeres i højden, ved at dreje dem rundt i gevindene på bolt nr. 876. som udgangspunkt er afstanden angivet nedenunder, finjusteres ved isætning af dørene.


1

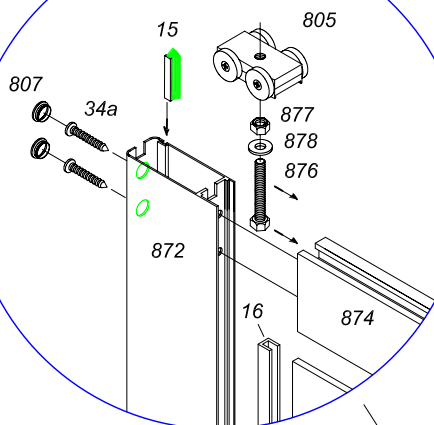



2

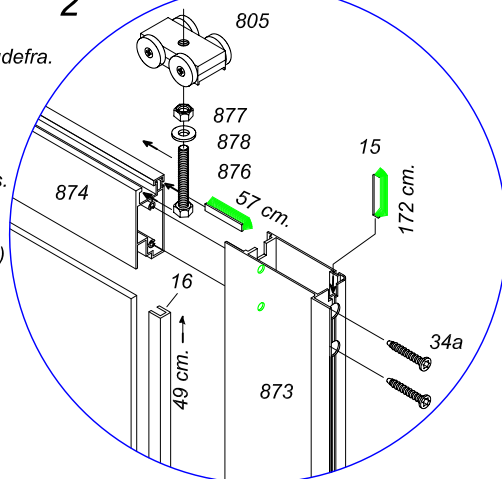


3

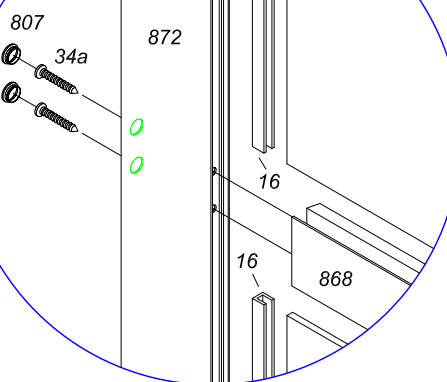



4

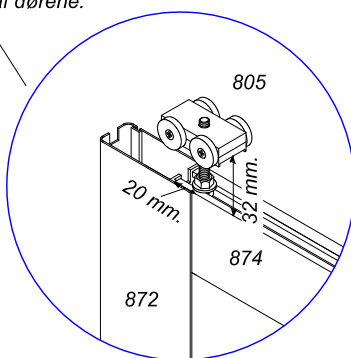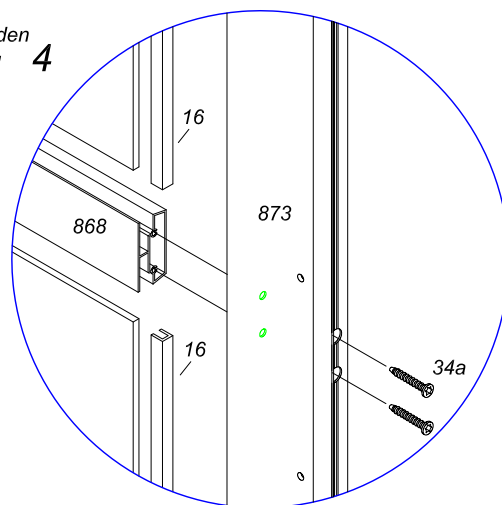


5

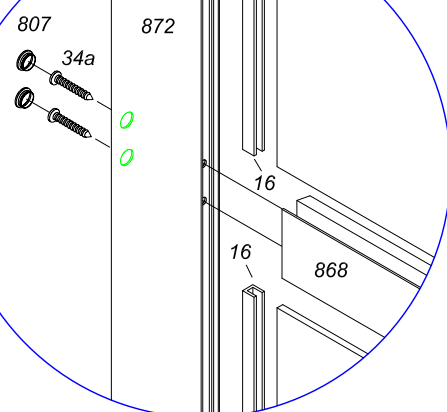


6

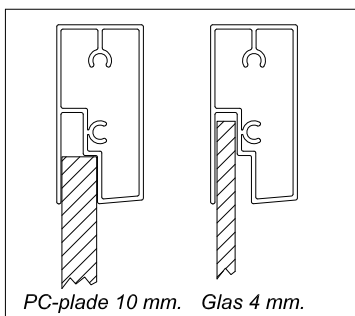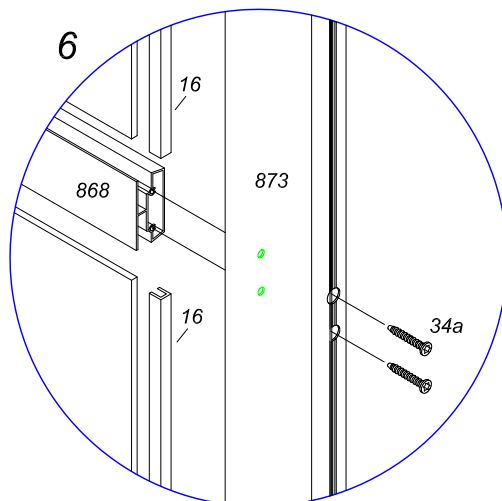


7

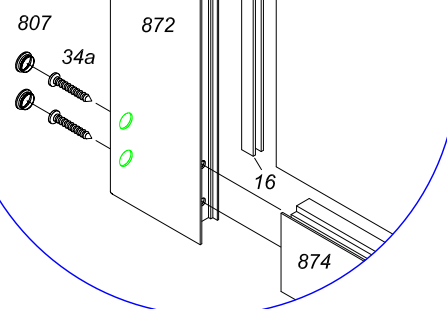

8

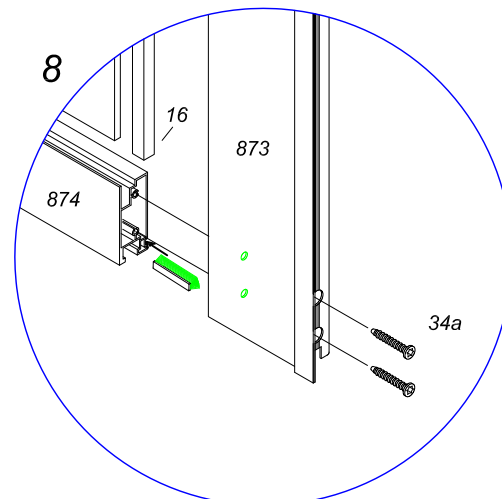

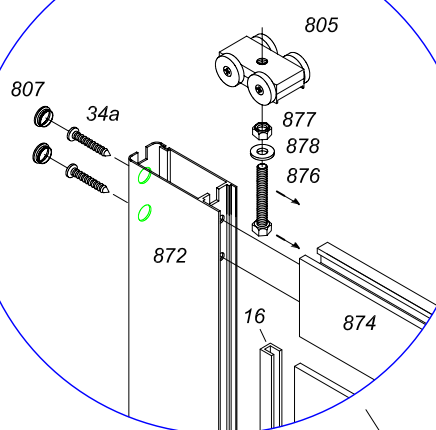A**Samling af højre skydedør.**

Alle tegninger er vist, således du ser døren udefra.









NB, dyp det yderste af skruerne 34a i olie inden de monteres, det letter indskrunkingen.

Glasset isættes samtidig med dørene samles. Der bruges U-gummiliste på det lodrette løb af glasset, 49 cm. og silicone på det vandrette. (ikke gummiliste ved polycarbonat)

Husk at isætte tætningslisterne i tværprofilerne inden dørene samles. tætningslisterne i profil 872 fikses, ved at klemme profilet med en tang i enden.


Dørgrebene monteres først når dørene er påsat drivhuset.







Rullehjulene til dørene nr. 805 kan justeres i højden, ved at dreje dem rundt i gevindene på bolt nr. 876. som udgangspunkt er afstanden angivet nedenunder, finjusteres ved isætning af dørene.

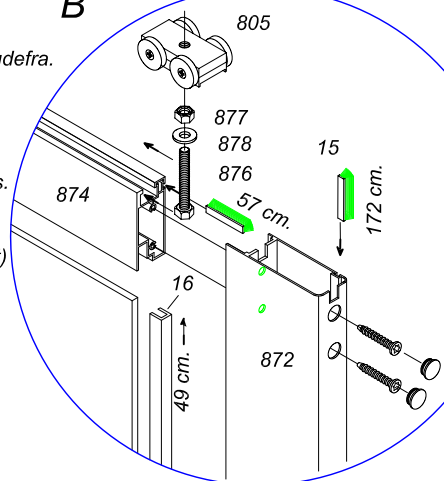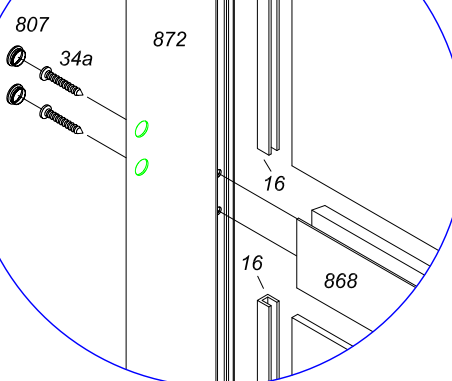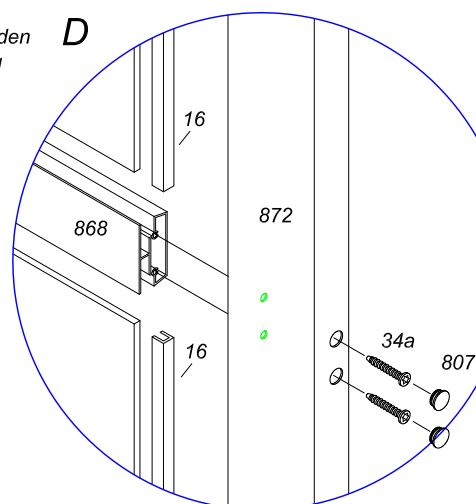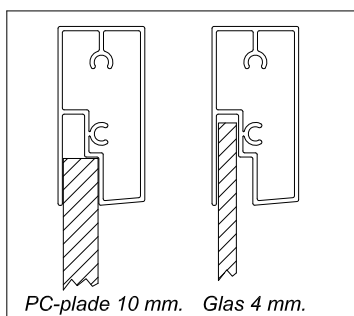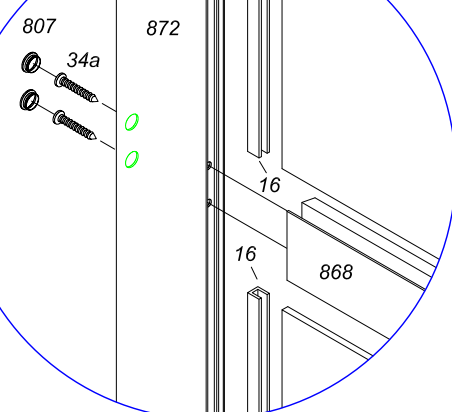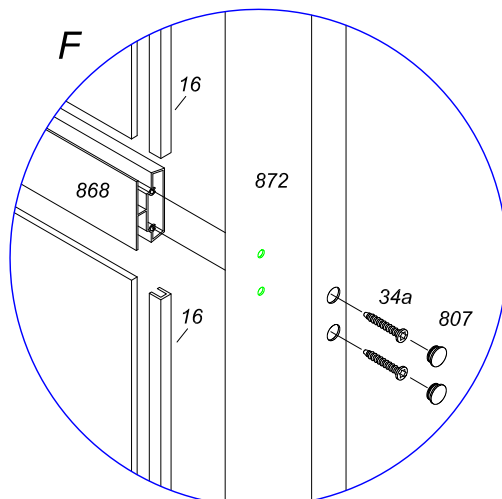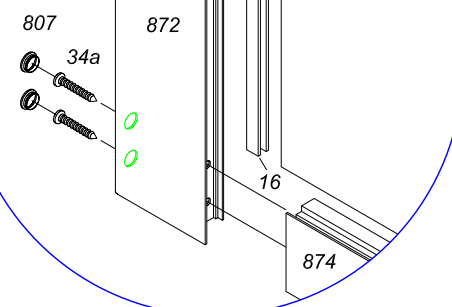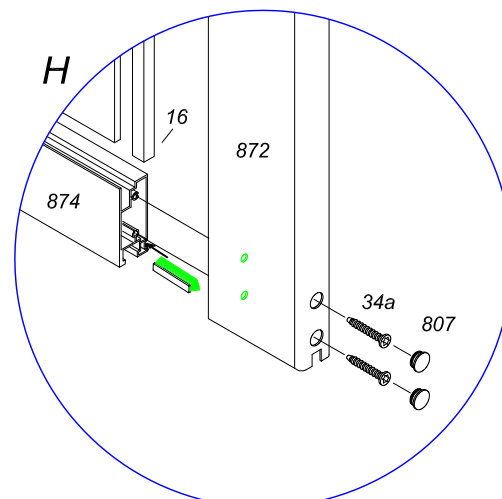
B**C****D****E****F****G****H**

Alle tegninger er vist således du ser døren udefra.

Påsat først dørene, når alt glas/polycarbonat er monteret på drivhuset.

Antal		Nummer	Længde
4		34a	TORX M5 x 40
44		765	TORX M5 x 100
45		787-20	Ø3,9 x 20 TORX
		15	tætningbånd
		16	U-gummi list
		plasticskive	q Ø9,3/6,0


Antal		Nummer	Længde
2		861	598
2		862	1148
1		863	598
1		864	1148
1		865	598
1		866	1148
8		867	573
2		868	573
2		870	679
8		762	573
4		806	

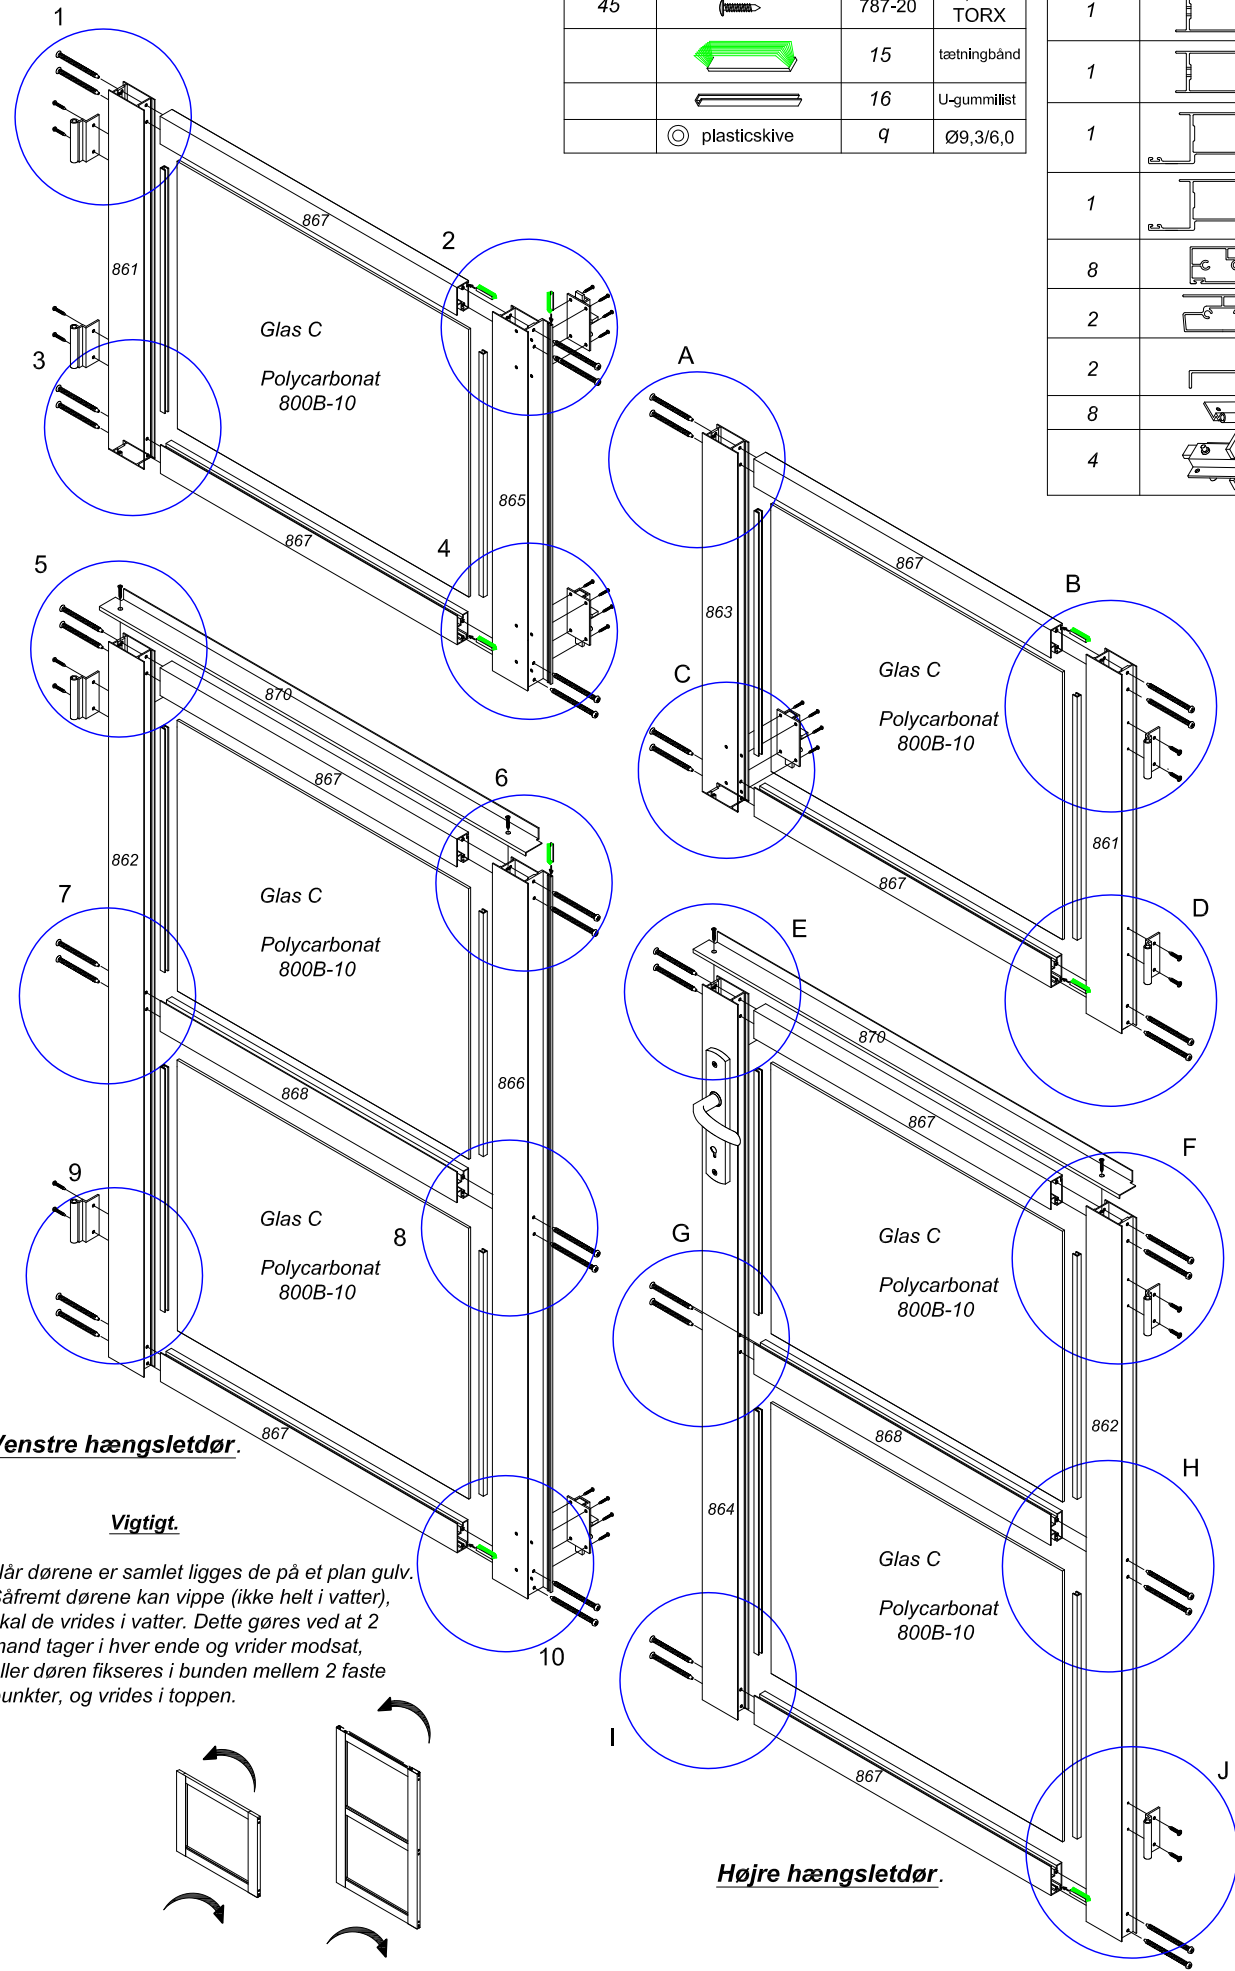

Venstre hængsletdør.

Vigtigt.

Når dørene er samlet ligger de på et plan gulv. Såfremt dørene kan vippe (ikke helt i vatter), skal de vrides i vatter. Dette gøres ved at 2 mand tager i hver ende og vider modsat, eller døren fikseres i bunden mellem 2 faste punkter, og vrides i toppen.

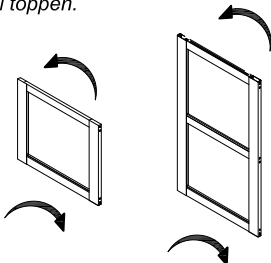

Højre hængsletdør.

Samling af venstre hængslet dør.












Alle tegninger er vist, således du ser døren udefra.

NB, dyp det yderste af skruerne 34a og 765 i olie inden de monteres, det letter indskruingen.

Glasset isættes samtidig med dørene samles. Der bruges U-gummiliste på det lodrette løb af glasset, 49 cm. og silicone på det vandrette. (ikke gummiliste ved polycarbonat)

Husk at isætte tætningslisterne i tværprofilerne inden dørene samles. tætningslisterne i profil 865 og 866 fikses, ved at klemme profilet med en tang i enden.

Vent med at montere skudrigel nr. 806, indtil dørene er monteret og finjusteret på drivhuset.

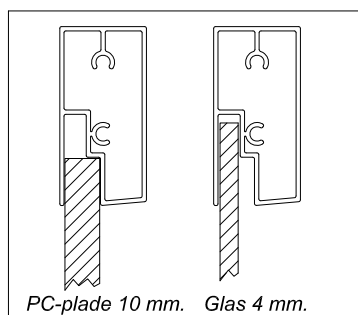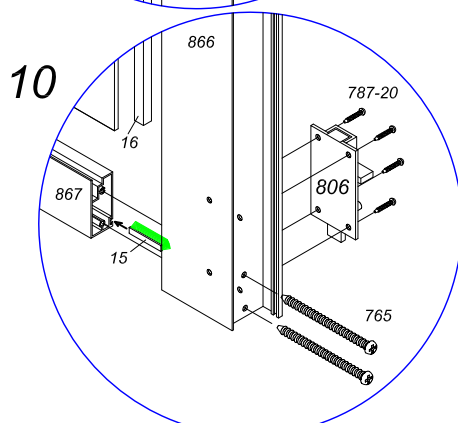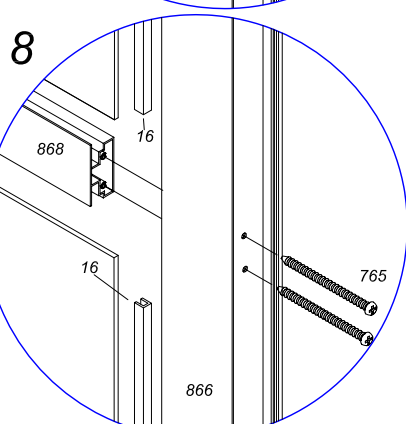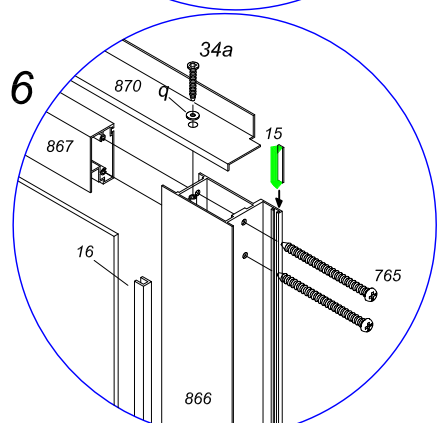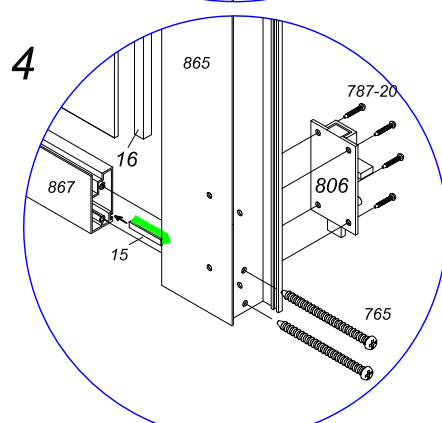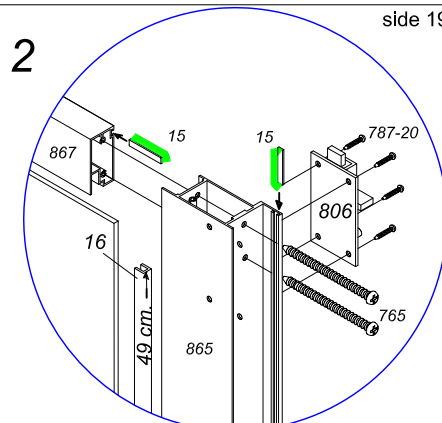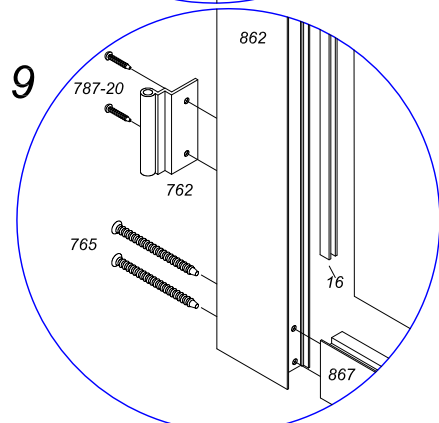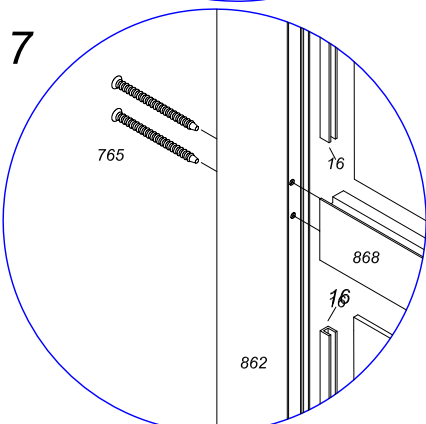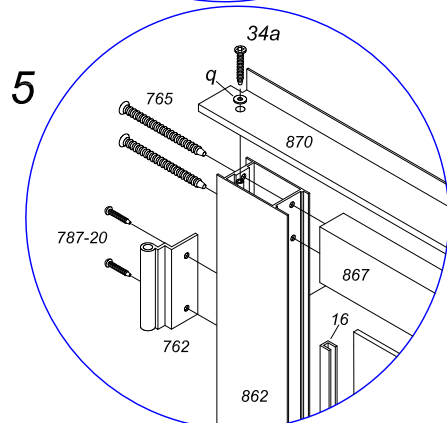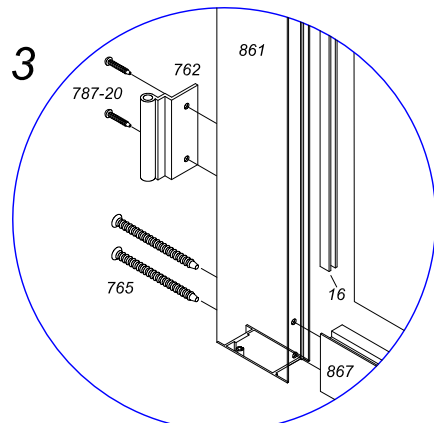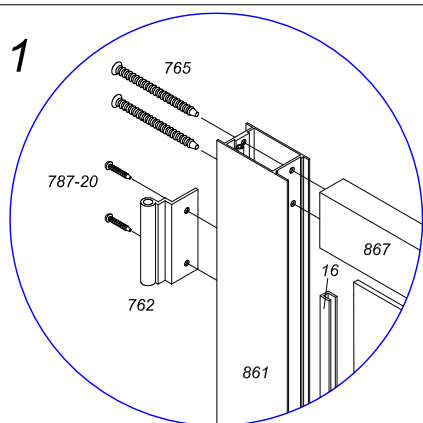

Samling af højre hængslet dør.












Alle tegninger er vist, således du ser døren udefra.

NB, dyp det yderste af skruerne 34a og 765 i olie inden de monteres, det letter indskruingen.

Glasset isættes samtidig med dørene samles. Der bruges U-gummliste på det lodrette løb af glasset, 49 cm. og silicone på det vandrette. (ikke gummliste ved polycarbonat)

Husk at isætte tætningslisterne i tværprofilerne inden dørene samles.

Vent med at montere skudrigel nr. 806, indtil dørene er monteret og finjusteret på drivhuset.

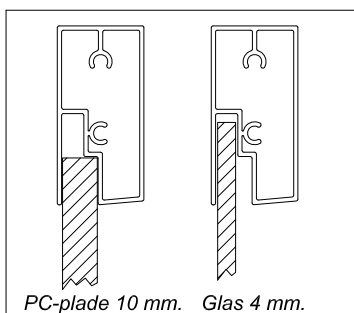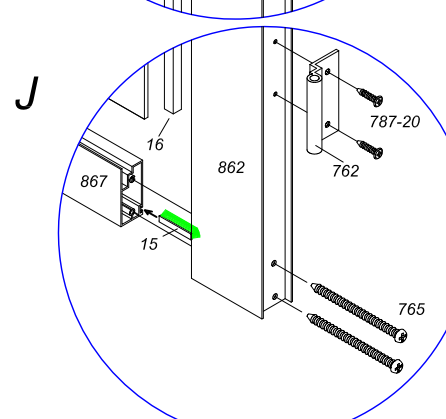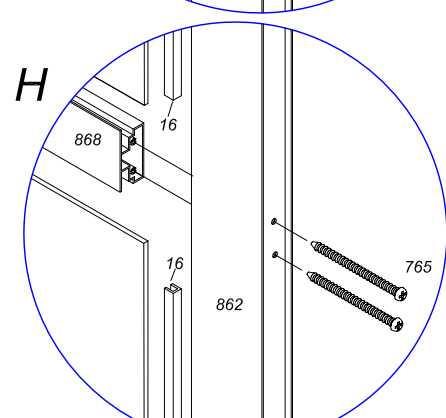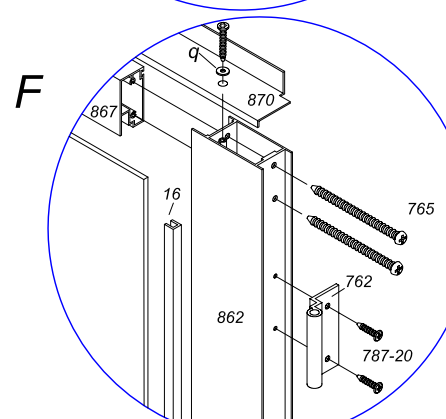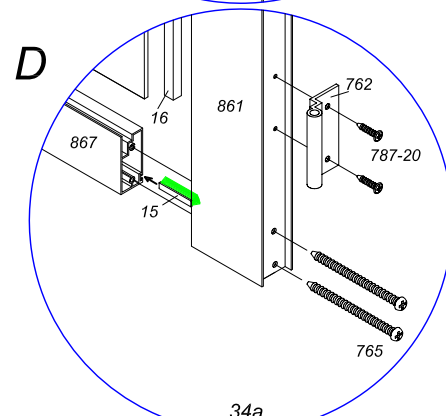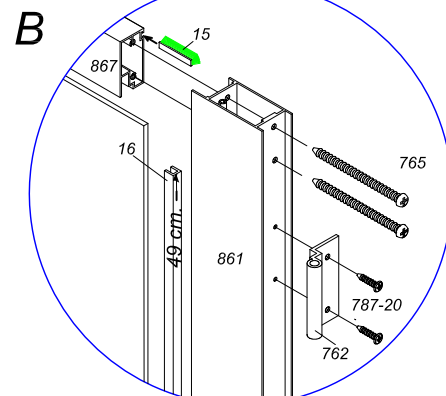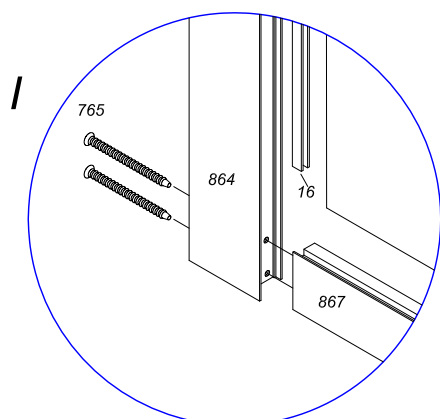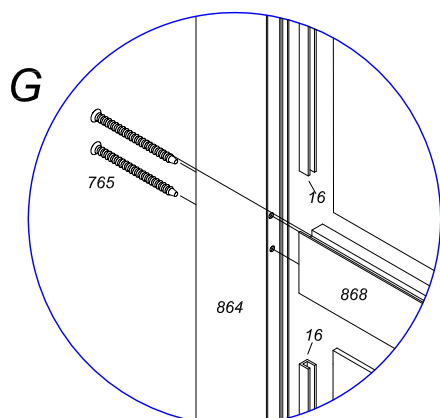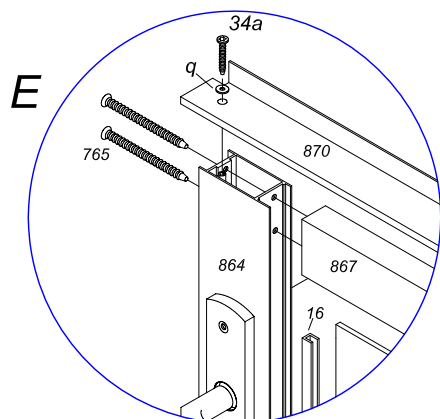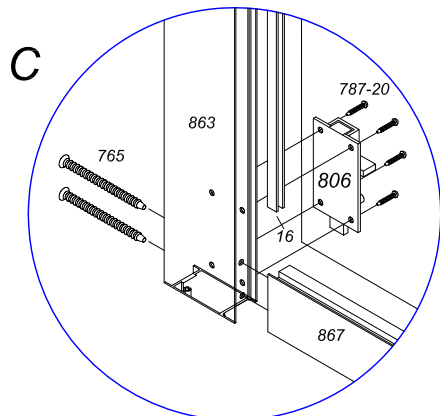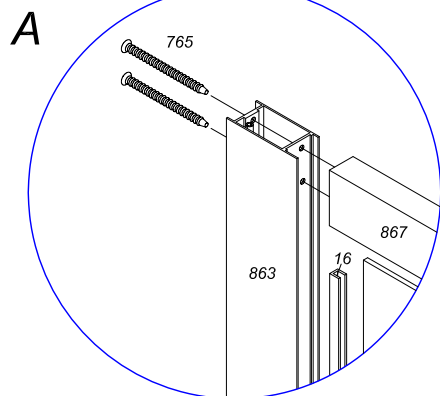

Påsætning af polycarbonat eller glas i taget.


Start med at montere de sorte plasticlister z-10 på tagpladerne 800E1-10 plasticlisterne x-10 på tagpladerne 800F-10 og 800E-10. Det er vigtigt listerne sidder med samme afstand ud til pladekanten i begge ender. Listerne vrides på i top og bund af pladerne (se Fig 1). Listerne lukker luftkanalerne således insekter ikke får adgang til hulrummene.

monter nu polycarbonatpladerne på taget. Fixser først polycarbonatpladen med monteringslisten i bunden. For at lette monteringen hold da pladen lidt skrå således plastprofilen kan glide på plads ned i alu-profilen og drej derefter pladen ind på plads samtidig med der presses ned af. Brug eventuelt en ligekærvet skruetrækker til at hjælpe plastprofilen på plads. Herefter presses toppen af pladen på plads i aluprofilen. Her kan man også benytte en skruetrækker til at vride plastprofilen ned i aluprofilen.

Har du glas i taget, skal du montere U-gummilsten i stedet. Den monteres kun på de 2 langsider af glasset.


Inden glasset ligges op, gives der en fuge silicone på drivhuset rygprofil, der hvor glasset ligger an (Se Fig. 4a)

Fig. 1

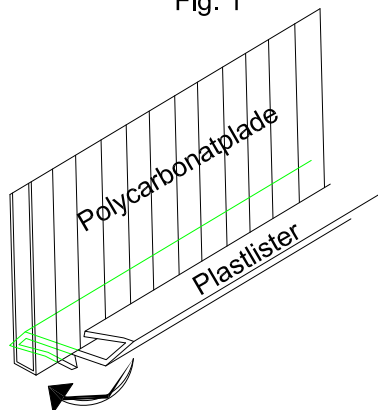

Plasticlisterne vrides på polycarbonatpladerne.


Fig. 2

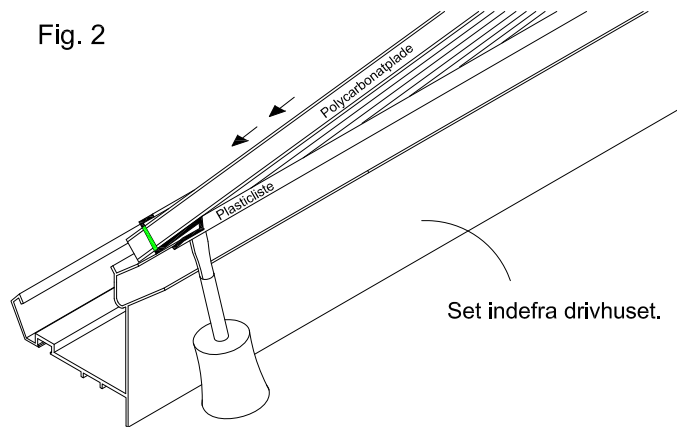

Afhjælp evt. sammenføringen af plastliste og alu-profil med en ligekærvet skruetrækker. Den samme fremgangsmåde benyttes i toppen.


Fikser pladerne løbende med klemmeprofilerne. Det er vigtigt når man påskruer klemmeprofilerne man er to personer. Den ene skruer klemmeprofilerne fast udefra, mens den 2. person står inde i drivhuset og holde imod på underprofilen samtidig med klemmeprofilen påskrues. På forrige side er der på drivhustegningen angivet hvilke klemmeprofiler, der skal bruges hvor.

Fig. 3

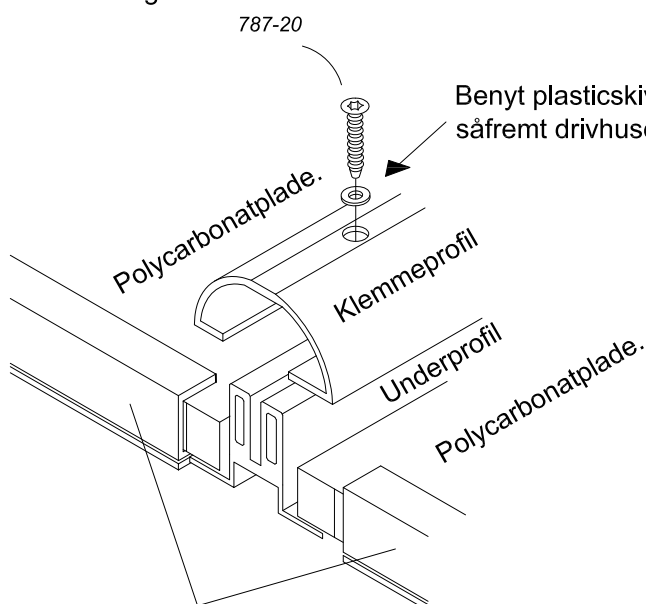

Plastic-lister, bruges kun på polycarbonatpladerne.

Fig. 4

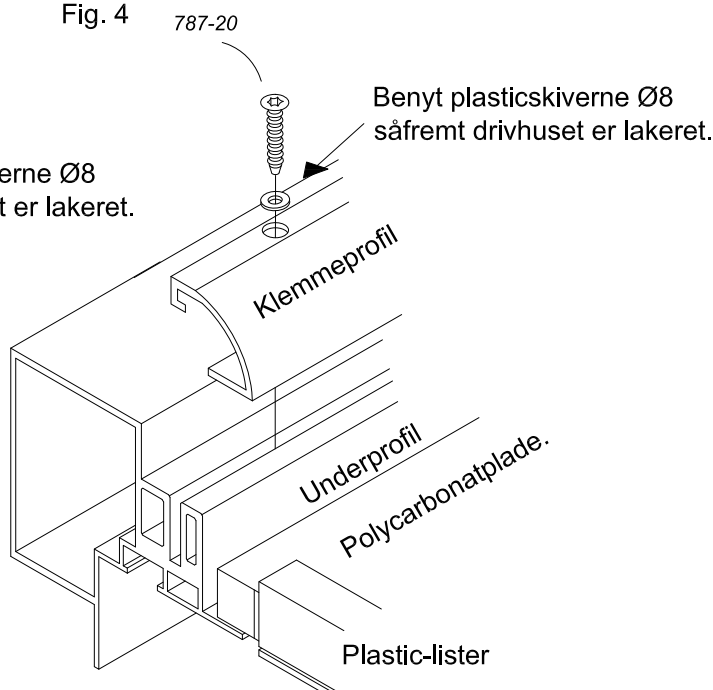

Klemmeprofilerne skrues fast ovenpå underprofilen. Det er vigtigt man er 2 personer til dette. Den ene skruer klemmeprofilerne fast, mens den anden person holder imod underprofilen inde i drivhuset, hermed opnås den bedste fiksering af pladerne

	Nummer	Længde i mm.
	787-20	Ø4 x 16
	Ø8/Ø4	Ø8,0 plastske

Monter nu glasset til drivhusets tagflade.

Start fra enden med den ene tagflade og derefter den anden.

På glasstykkerne påsættes U-gummilisterne kun på det lange løb.

.Inden glasset ligges op påføres der en fuge silicone på rygprofilen, der hvor glasset ligger an. Der bruges altså ikke U-gummiliste i top og bund. på glassets vandrette stykke. (se fig. 4a)



Klemmeprofilerne monteres løbende, samtidig med glasset isættes. (se fig. 3-4)

Monter nu glasset til drivhusets sider og gavle.

Start med de store stykker glas i siderne og derefter i gavlene.


På glasstykkerne nr. a og b påsættes U-gummilisterne i bunden af glasset samt på det lodrette løb. Der bruges altså ikke gummiliste i toppen af glassets vandrette stykke. (se fig. 5)

Klemmeprofilerne monteres løbende, samtidig med glasset isættes. (se fig. 3-4)

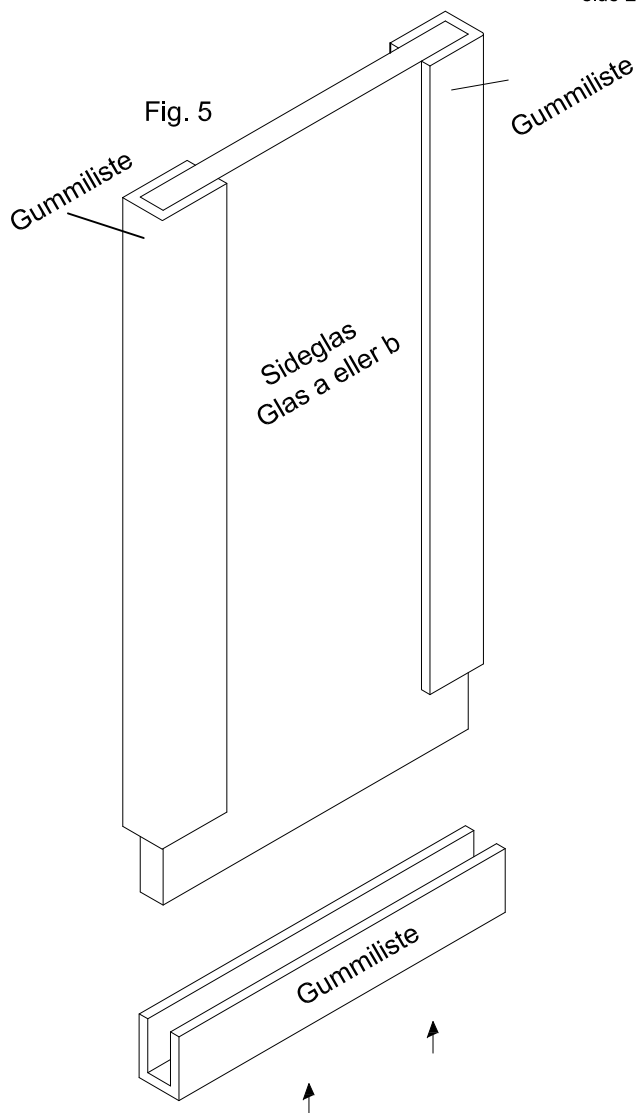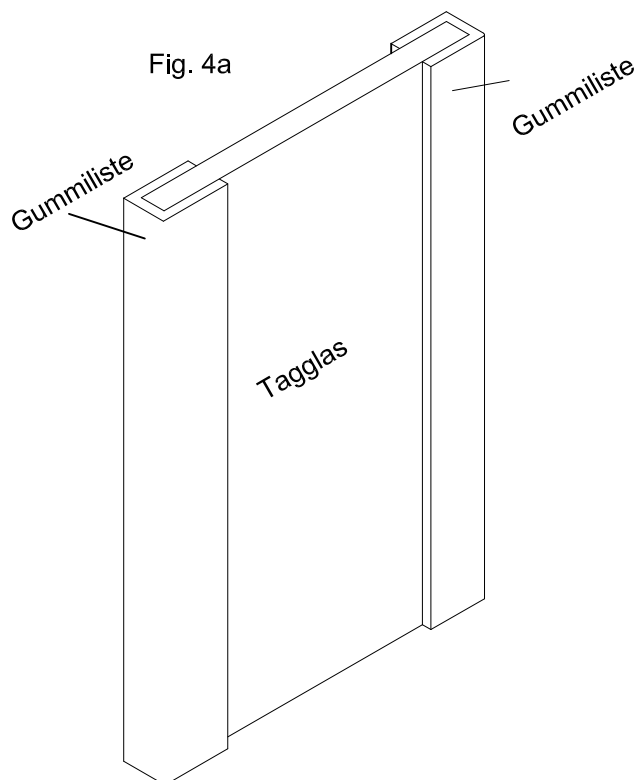

Påsæt nu de skrå stykker glas i gavlens top. Her bruges samme fremgangsmåde som før, **dog skal der gummiliste rund på alle sider af glasset.**


Fig. 6

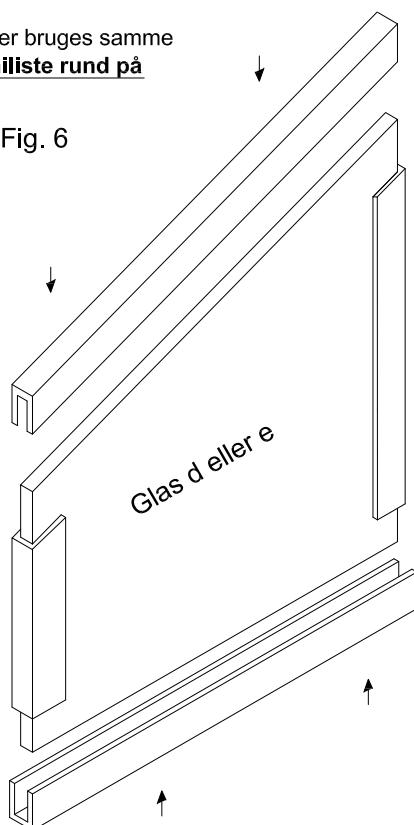

Start med at montere de sorte plasticlister Z-10 på tagpladerne 800E1-10 og plasticlisterne X-10 på tagpladerne 800F-10 og 800E-10. Det er vigtigt listerne sidder med samme afstand ud til pladekanten i begge ender. Listerne vrides på i top og bund af pladerne (se Fig 1). Listerne lukker luftkanalerne således insekter ikke får adgang til hulrummene.


Monter nu polycarbonatpladerne på taget. Fixer først polycarbonatpladen med monteringslisten i bunden. For at lette monteringen hold da pladen lidt skrå således plastprofilen kan glide på plads ned i alu-profilen og drej derefter pladen ind på plads samtidig med der presses ned af. Brug eventuelt en ligekærvet skruetrækker til at hjælpe plastprofilen på plads. Herefter presses toppen af pladen på plads i aluprofilen. Her kan man også benytte en skruetrækker til at vride plastprofilen ned i aluprofilen.

Fig. 1

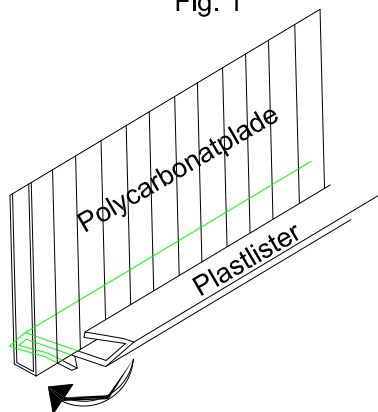

Plasticlisterne vrides på polycarbonatpladerne.

Fig. 2

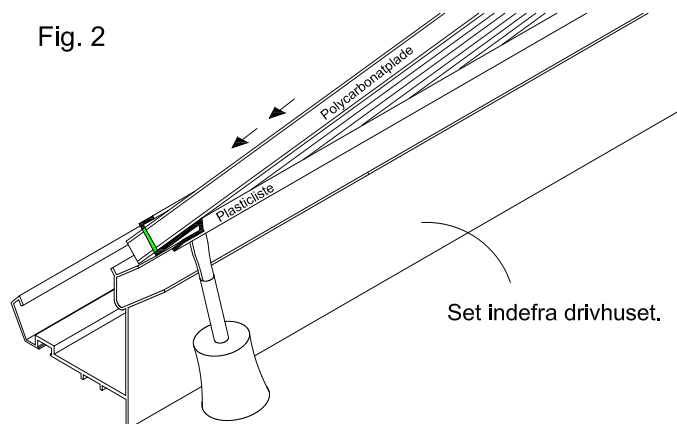

Afhjælp evt. sammenføringen af plasliste og alu-profil med en ligekærvet skruetrækker. Den samme fremgangsmåde benyttes i toppen.

Fikser pladerne løbende med klemmeprofilerne. Det er vigtigt når man påskruer klemmeprofilerne man er to personer. Den ene skruer klemmeprofilerne fast udefra, mens den 2. person står inde i drivhuset og holde imod på underprofilen samtidig med klemmeprofilen påskrues. På forrige side er der på drivhustegningen angivet hvilke klemmeprofiler, der skal bruges hvor.

Fig. 3


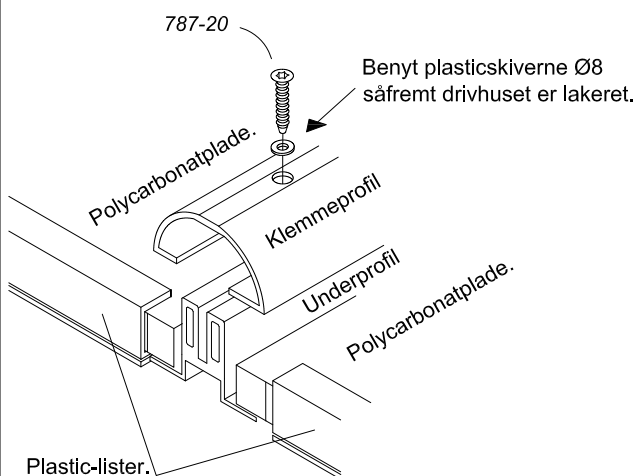


Fig. 4

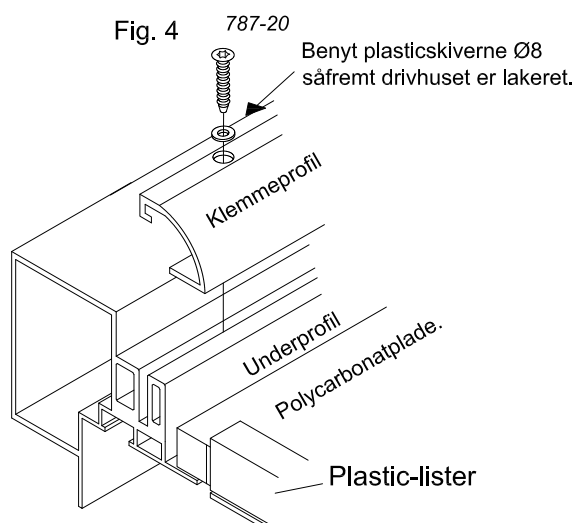


	Nummer	Længde i mm.
	787-20	Ø4 x 16
	Ø8/Ø4	Ø8,0 plastske

Når alle tagpladerne er monteret, monteres de lange plader på langsiderne samt gavlene.

Monter nu de sorte plasticlister på de store lange plader Y-10 på pladerne 800A1-10 og X-10 på pladerne 800A-10.

Her er det igen vigtigt listerne sidder med samme afstand ud til kanten i begge ender. Den følgende fremgangsmåde, er den samme som ved monteringen af tagpladerne.

Fig. 5

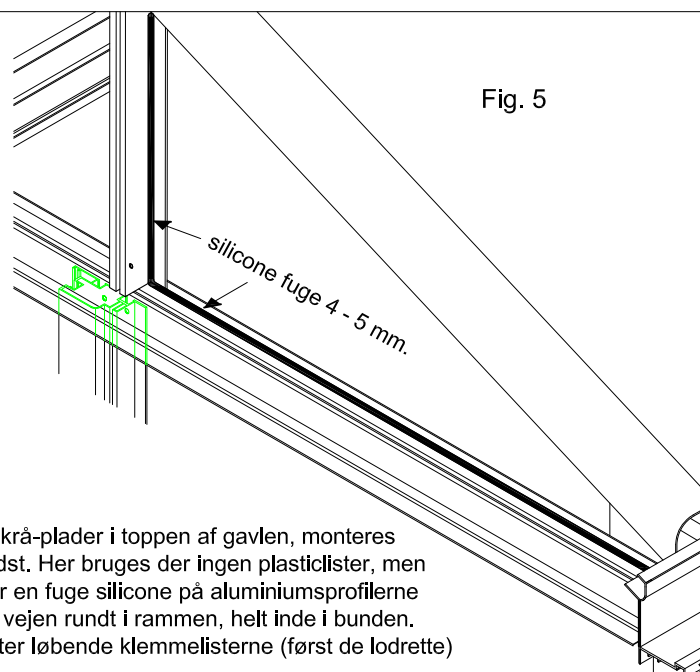

De skrå-plader i toppen af gavlen, monteres til sidst. Her bruges der ingen plasticlister, men påfør en fuge silicone på aluminiumsprofilerne hele vejen rundt i rammen, helt inde i bunden. Monter løbende klemmelisterne (først de lodrette)

	Nummer	Længde i mm.
	2p	M6
	2n	M6 x 12

Isætning af skydedøre



Start med at montere styreprofil nr. 879 ovenpå bundprofilen, hvor døren skal sidde. den fastgøres med 7 torx skruer nr. 787-20. Der forbores i bundprofilen med $\varnothing 3$ mm. bor. Imellem skruen og styreprofilen bruges der en plastic-skive.


Herefter monteres glideprofilen 875, den fastgøres vha. 7 stk. bolte nr. 2n, som allerede er isat det overliggende profil, såfremt dørene sidder i gavlsektionen (se side 4) til montering af møtrikkerne skal man bruge en topnøgle skruetrækker.

Monteres dørene i gavlsektionen, påsættes endeaftslutning nr. 820 i den højre ende inden glideprofilen monteres på drivhuset. I den modsatte ende monteres endeaftslutning nr. 819 først efter dørene er monteret og finjusteret. Vent med at montere dørgræbene.

For at få nr 819 monteret på enden af profil 875, er det nødvendigt at løsne de 3 - 4 første møtrikker i glideprofilen nr. 875, inden du gør dette skubbes begge døre over i modsatte side. profilen nr. 875 kan nu trækkes lidt ned, og endeaftslutningen nr. 819 kan nu påsættes. herefter påskrues møtrikkerne igen.


Til sidst påmonteres håndtag Fig. 4 og stop Fig 5. Hullene bores med $\varnothing 7$, men start med et mindre bor først. ($\varnothing 4$) Til dørstop bruges bolt nr. 2n. den påsættes profil nr. 875, midt på langsiden indvendig og 12 mm. oppe.

	Antal	Nummer	Længde i mm.
	1	875	3012 x 93 x 41
	1	879	3010 x 18 x 18
	7	$\varnothing 8/\varnothing 4$	$\varnothing 8/\varnothing 4$ plastic-skive
	7	787-20	$\varnothing 3,9$ x 20 mm torx
	1	820	94 x 57 x 27
	1	819	94 x 57 x 27
	4	1f	M6x50
		16	U-gummilist
	1	q	$\varnothing 9,3/\varnothing 6$ plastic-skive
	4	80231	

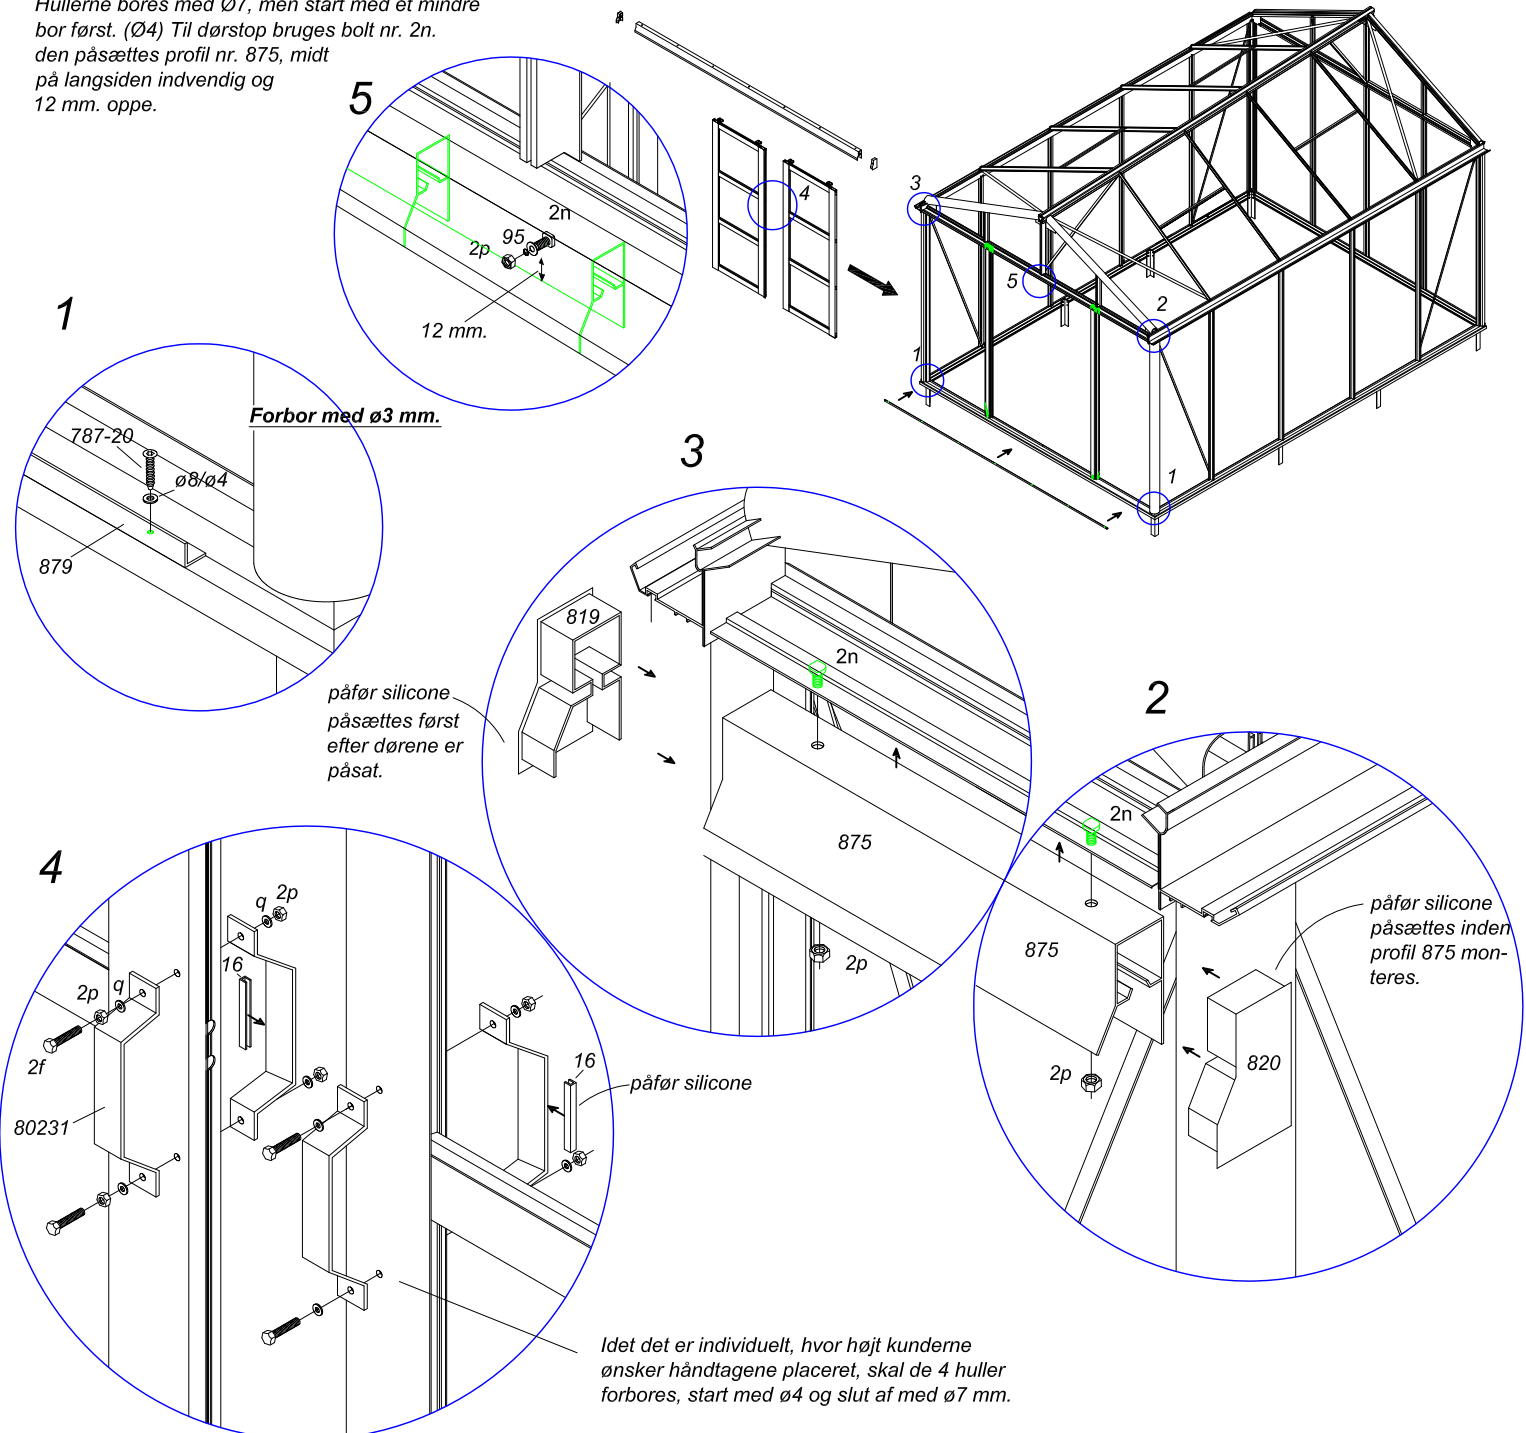

Isætning af hængslet døre.





Antal		Nummer	Længde
4		808	141
4		808a	141
8	 plastic-skive	764	ø12/ø6
	 metal-skive	95	ø17/ø6
		2p	M6
		2n	M6 x 12
2		q	ø9,3/ø6 plastic skive
2	 Låsemøtrik	2h	M6
2		2n	M6 x 12
2		882	

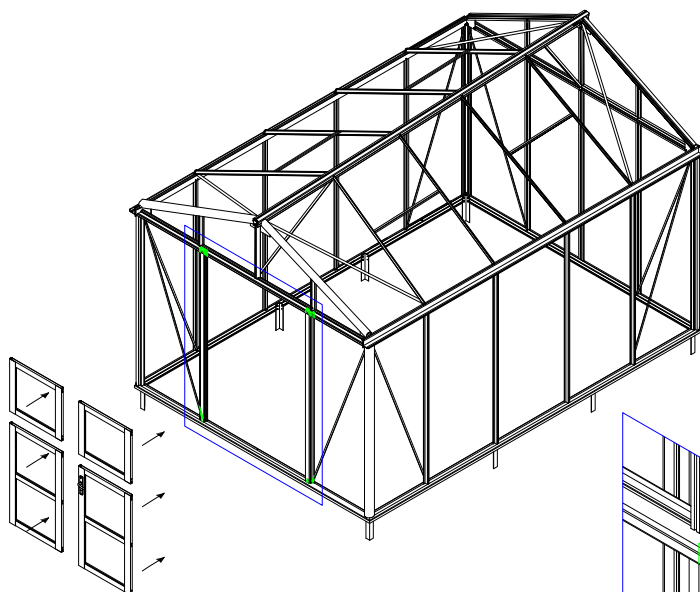

De 2 nederste dør-dele monteres først, herefter påsættes de 2 øverste, her er det nødvendigt at løsne hængslerne i karmen inden montering, de skal ikke skrues af, men bare forskydes nedaf.

Der er angivet ca. mål for placering af hængslerne, de finjusteres når dørene er monteret..



Husk at smøre hængslerne mindst 2 gange om året.

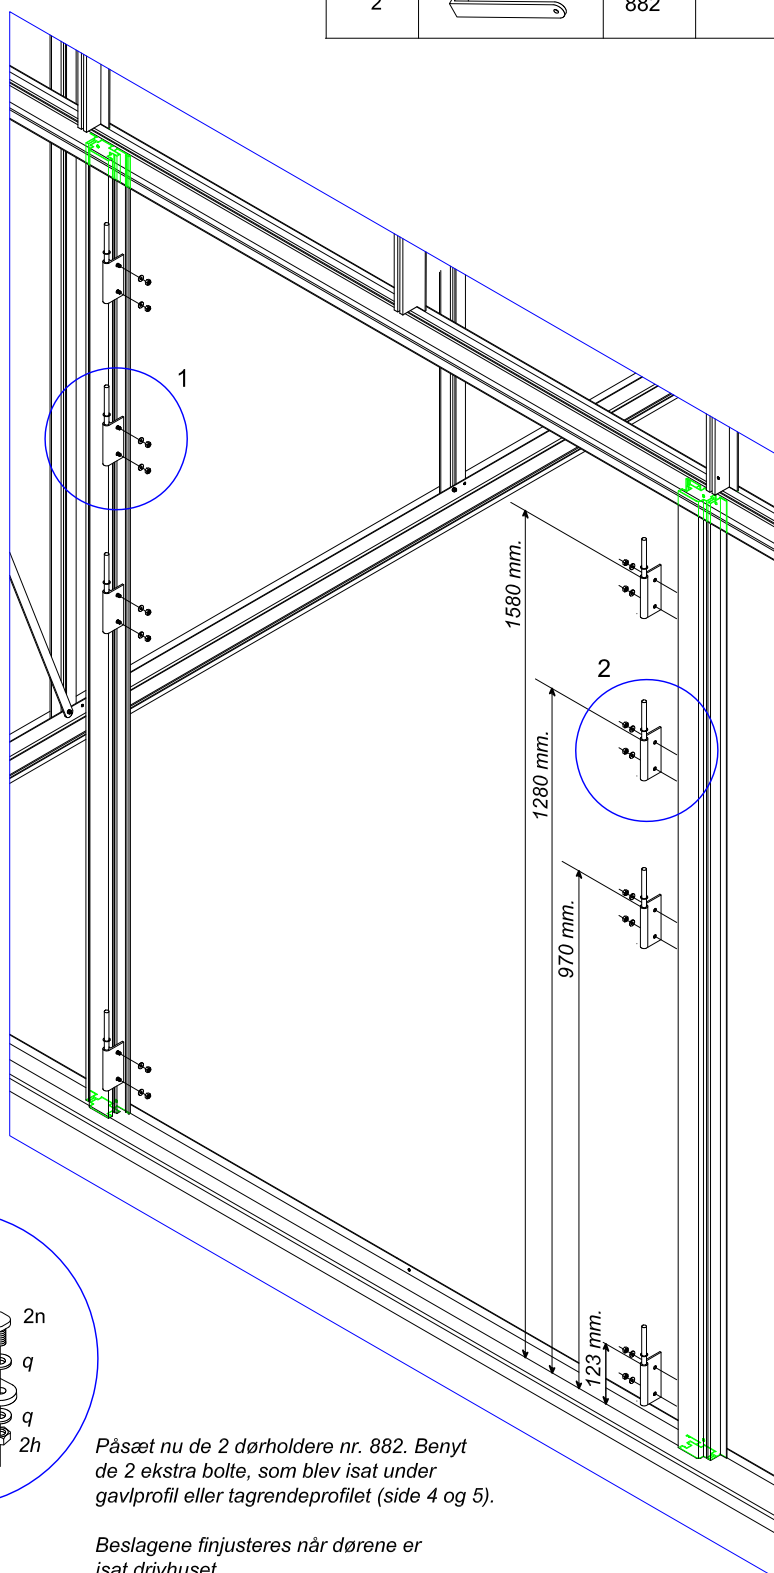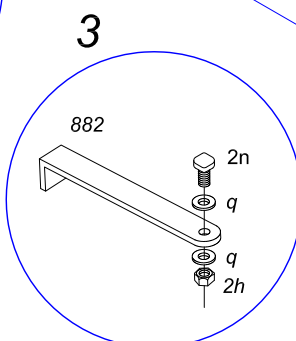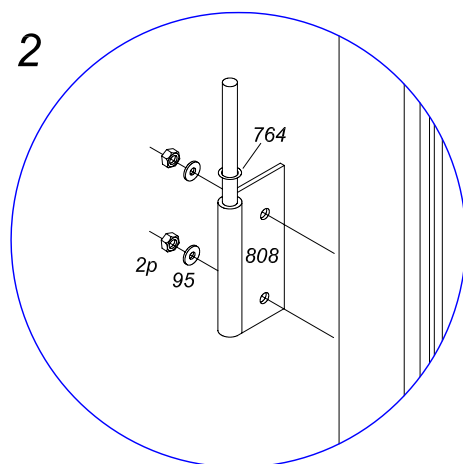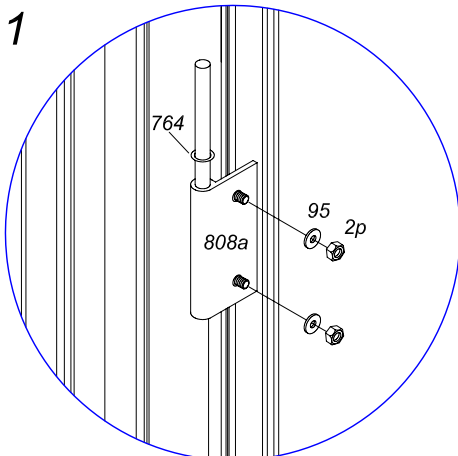

Påsæt nu de 2 dørholdere nr. 882. Benyt de 2 ekstra bolte, som blev isat under gavlprofil eller tagrendeprofilet (side 4 og 5).

Beslagene finjusteres når dørene er isat drivhuset.

Når du monterer vinduerne i drivhuset skubbes top-profilet i vinduet ind i enden af rygprofilet af drivhuset.

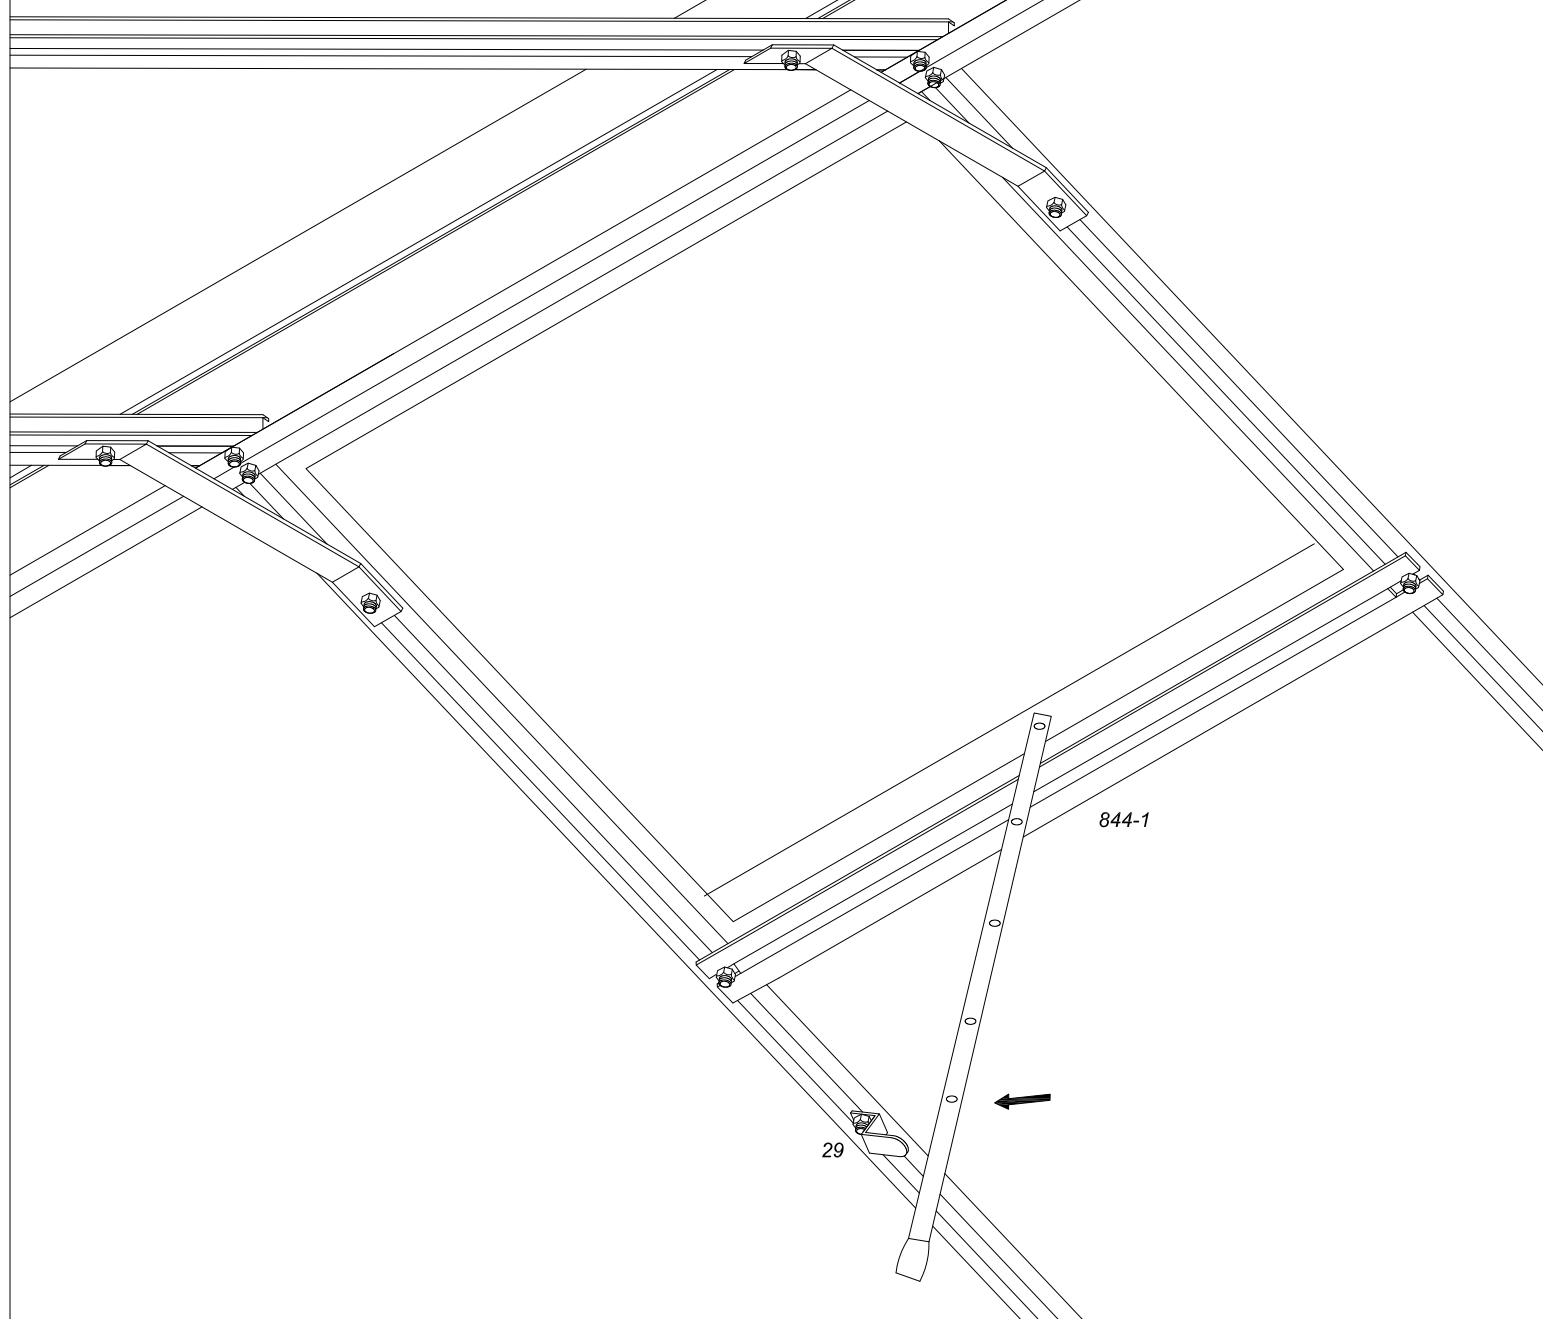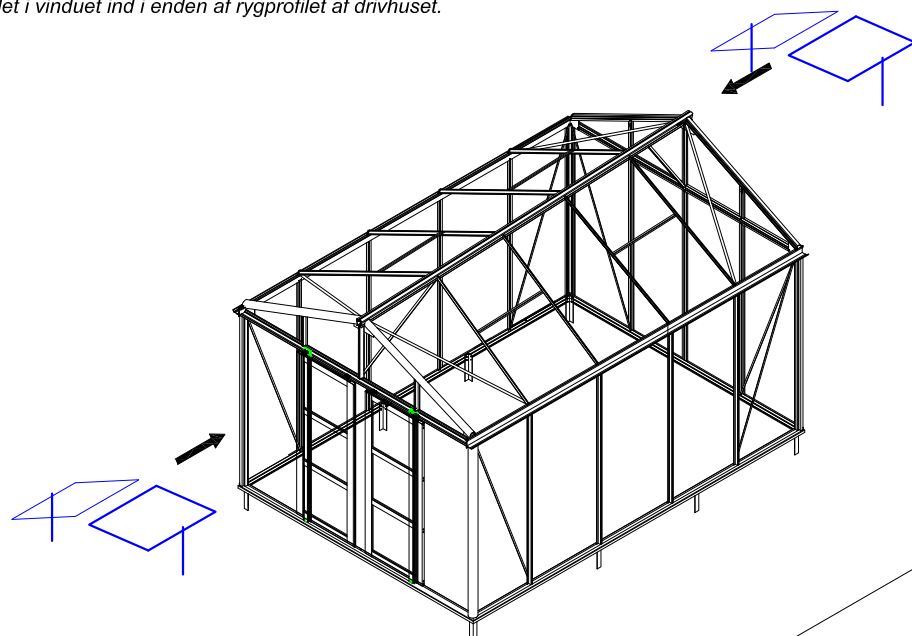


Antal		Nummer	Længde
1		812	
1		811	
1		809	
1		810	
2		817	
2		818	
8		34a	TORX M5 x 40

Montering af tagrendenedløb samt endeafslutning på rygstykke


Der bruges silicone ved sammenføring af tagrende afslutningerne 809 - 810 - 811 - 812 og tagrende.

Ligeledes bruges silicone ved nedløbsrør.



Ved påskrining af nedløbsholder, forbores der med 4 mm. bor.




1

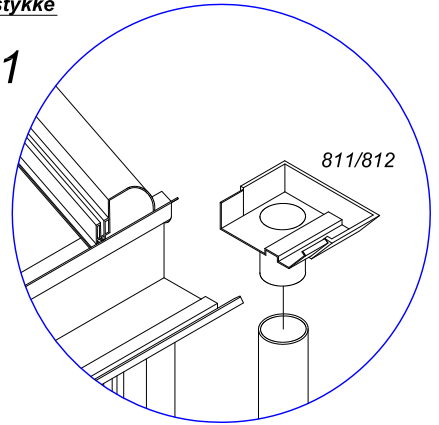

2

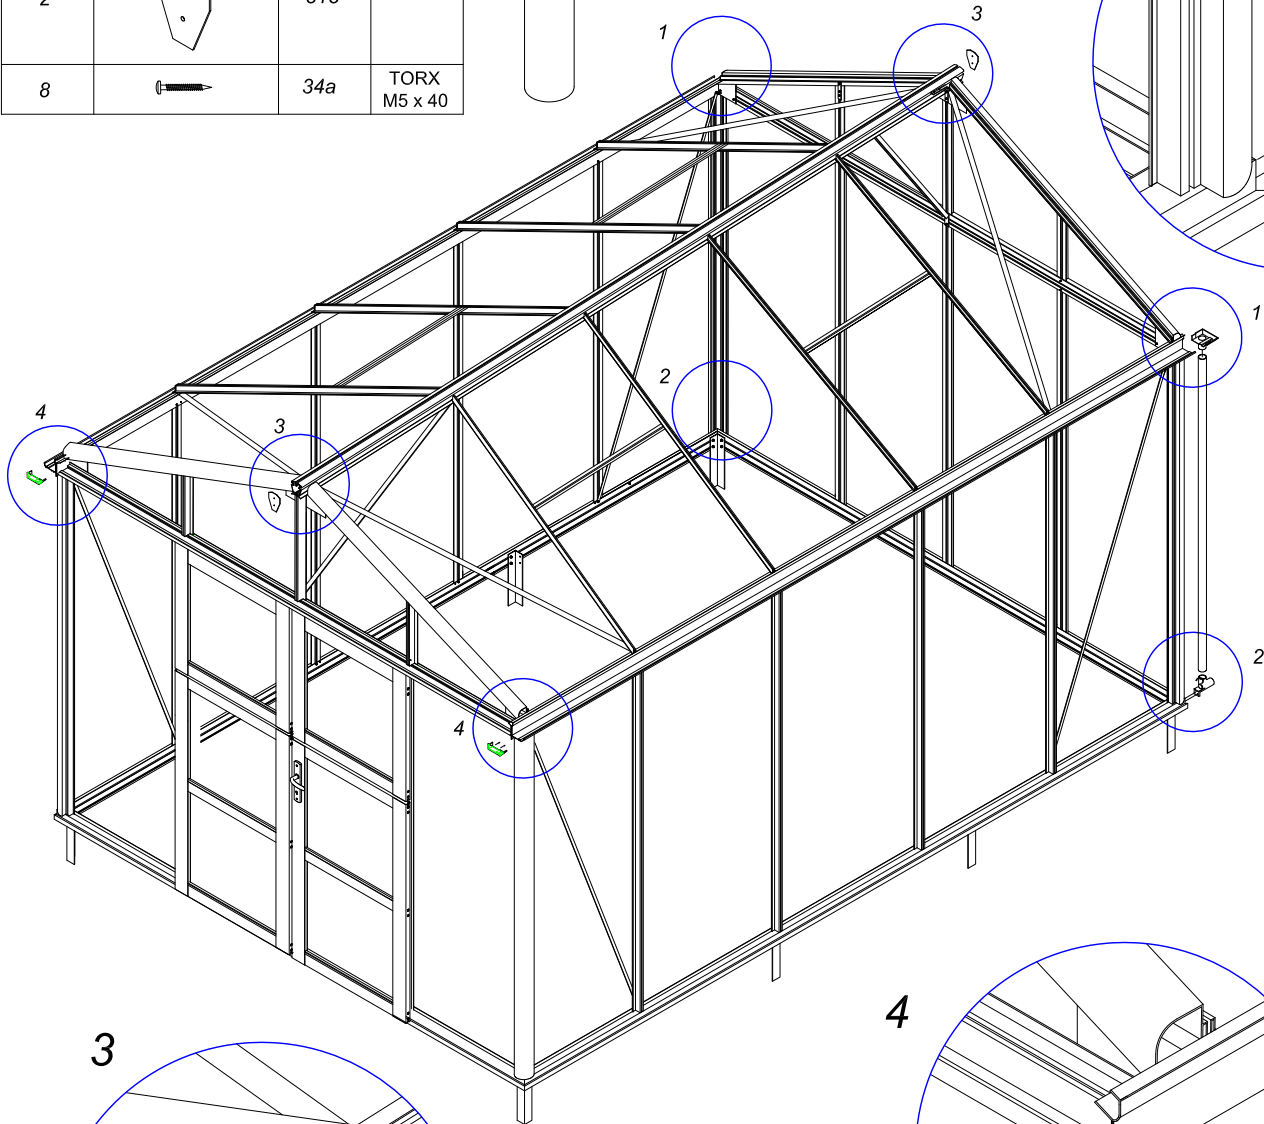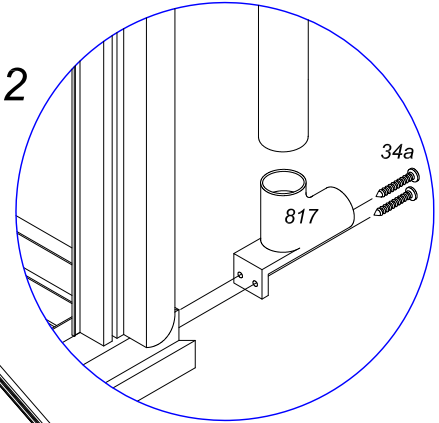

3

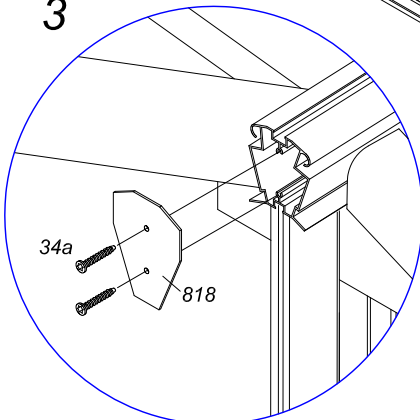

4

