



壁打ちリバウンダー 〈3.6〉 組み立て方法

完成イメージ

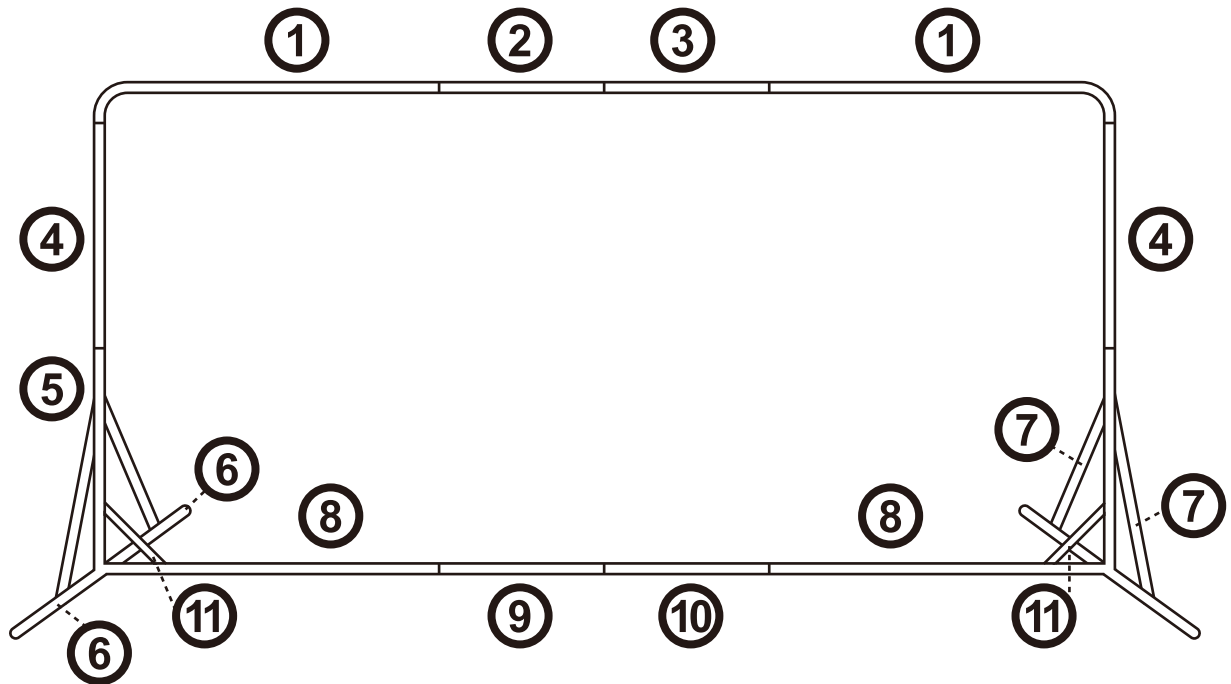


①×2、②×1、③×1、④×2、⑤×2、⑥×4、⑦×4、⑧×2、⑨×1、⑩×1、⑪×2、
ネット、ネットクリップ、ペグ

1

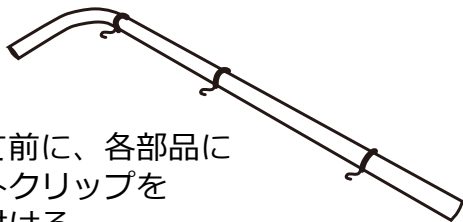

組立て前に、各部品に
ネットクリップを
3個付ける
(⑥⑦⑪には不要)


2

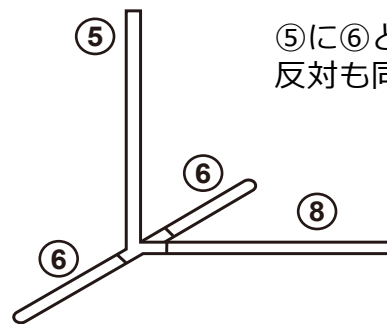

⑤に⑥と⑧をつなぐ
反対も同様

3

⑨⑩をつなぎ、底辺をつなげる

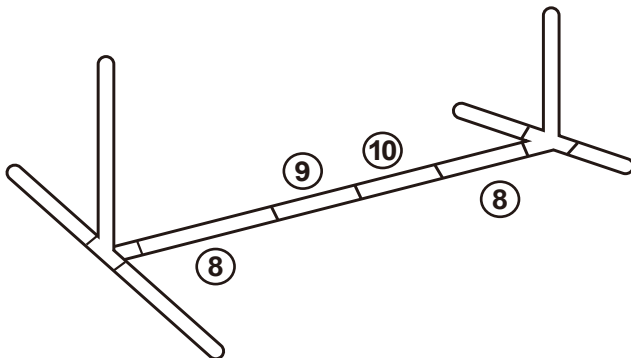


4




⑤に④をつなぐ

- 5** ④に①をつなぎ、②、③とつなぐ
⑦と⑪をネジで止める

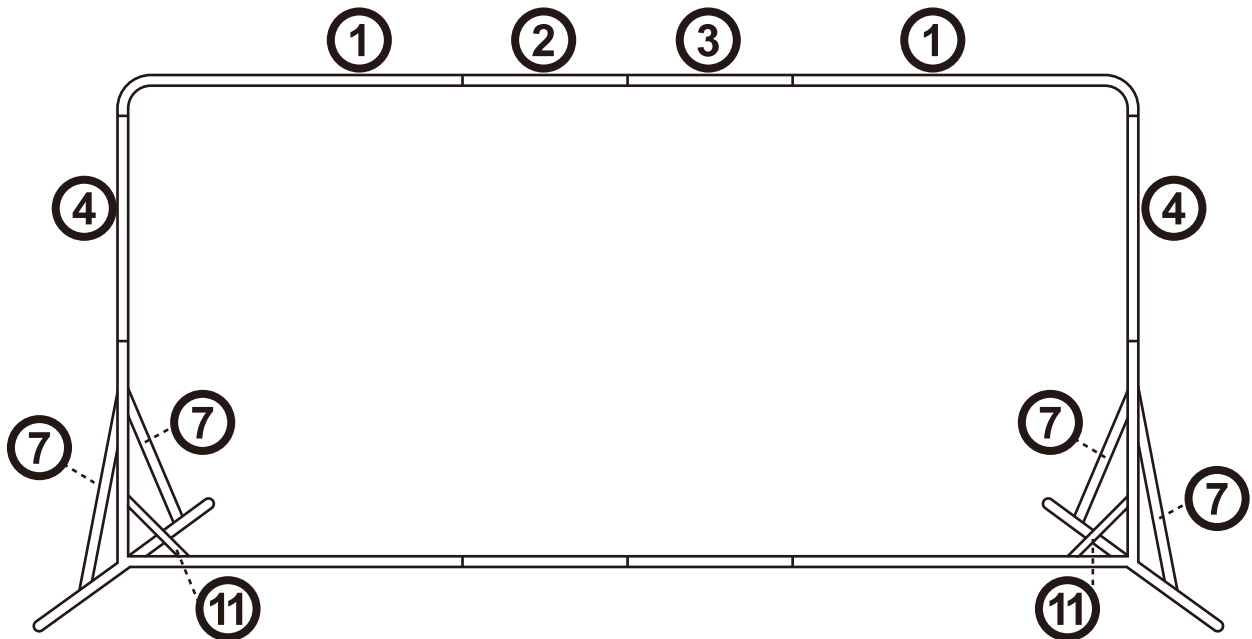

⑪の止め方

- ⑪の下側をネジで仮止めする
- ⑤を右図のように内側へ寄せるようにして、⑪の上側をネジで止め、下側も本締めする
- ⑦をネジで止める

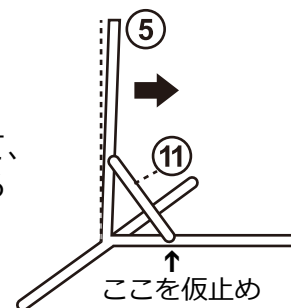

- 6** ネットは、まず四隅を決めてから残りを引掛けるようにして張る

- 7** 使用後はネットを外すか、上下・左右のいずれかを外して、ネットクリップとネットに負荷がかからないようにしてください
また、可能ならフレームにビニールシートなどをかぶせて保管してください