


MANUAL DE INSTALACIÓN

Antes de la instalación:

HUMEDAD


Si el producto es trasladado de una ciudad a otra, debes esperar entre **4 a 7 días** para la instalación.

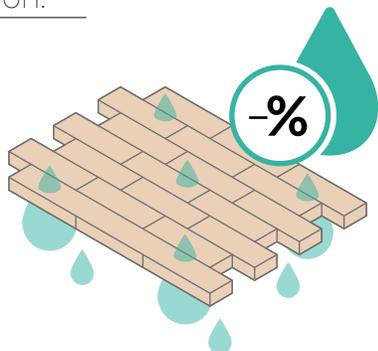



Instalación de piezas:

Al instalar una fila se debe **iniciar** con la **Modulo 1** y la **siguiente** fila con el **Modulo 2**. Esto hara que haya una ontinuidad visual y que no se noten los encajes.


Modulo 1



Modulo 2

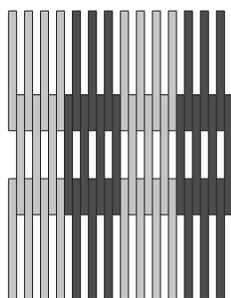


1 2 1 2

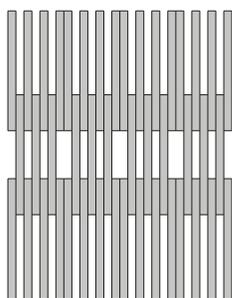


1 1 1 1

Cada palmeta será atornillada a un perfil de acero que conformara el marco final.

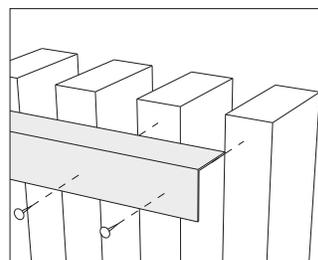

INSTALACIÓN MUROS ALTOS

Para muros que requieran más de una fila debido a su altura, será necesario unir estas utilizando un perfil T, el cual será atornillada al quebra vista.

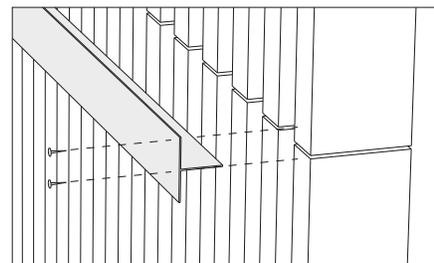

Finalmente, el perfil en forma de T se une a un marco de acero que sostendrá en su totalidad los quebravistas.

