


# TORONTO V3

## Balcony banister

## Barandilla de balcón



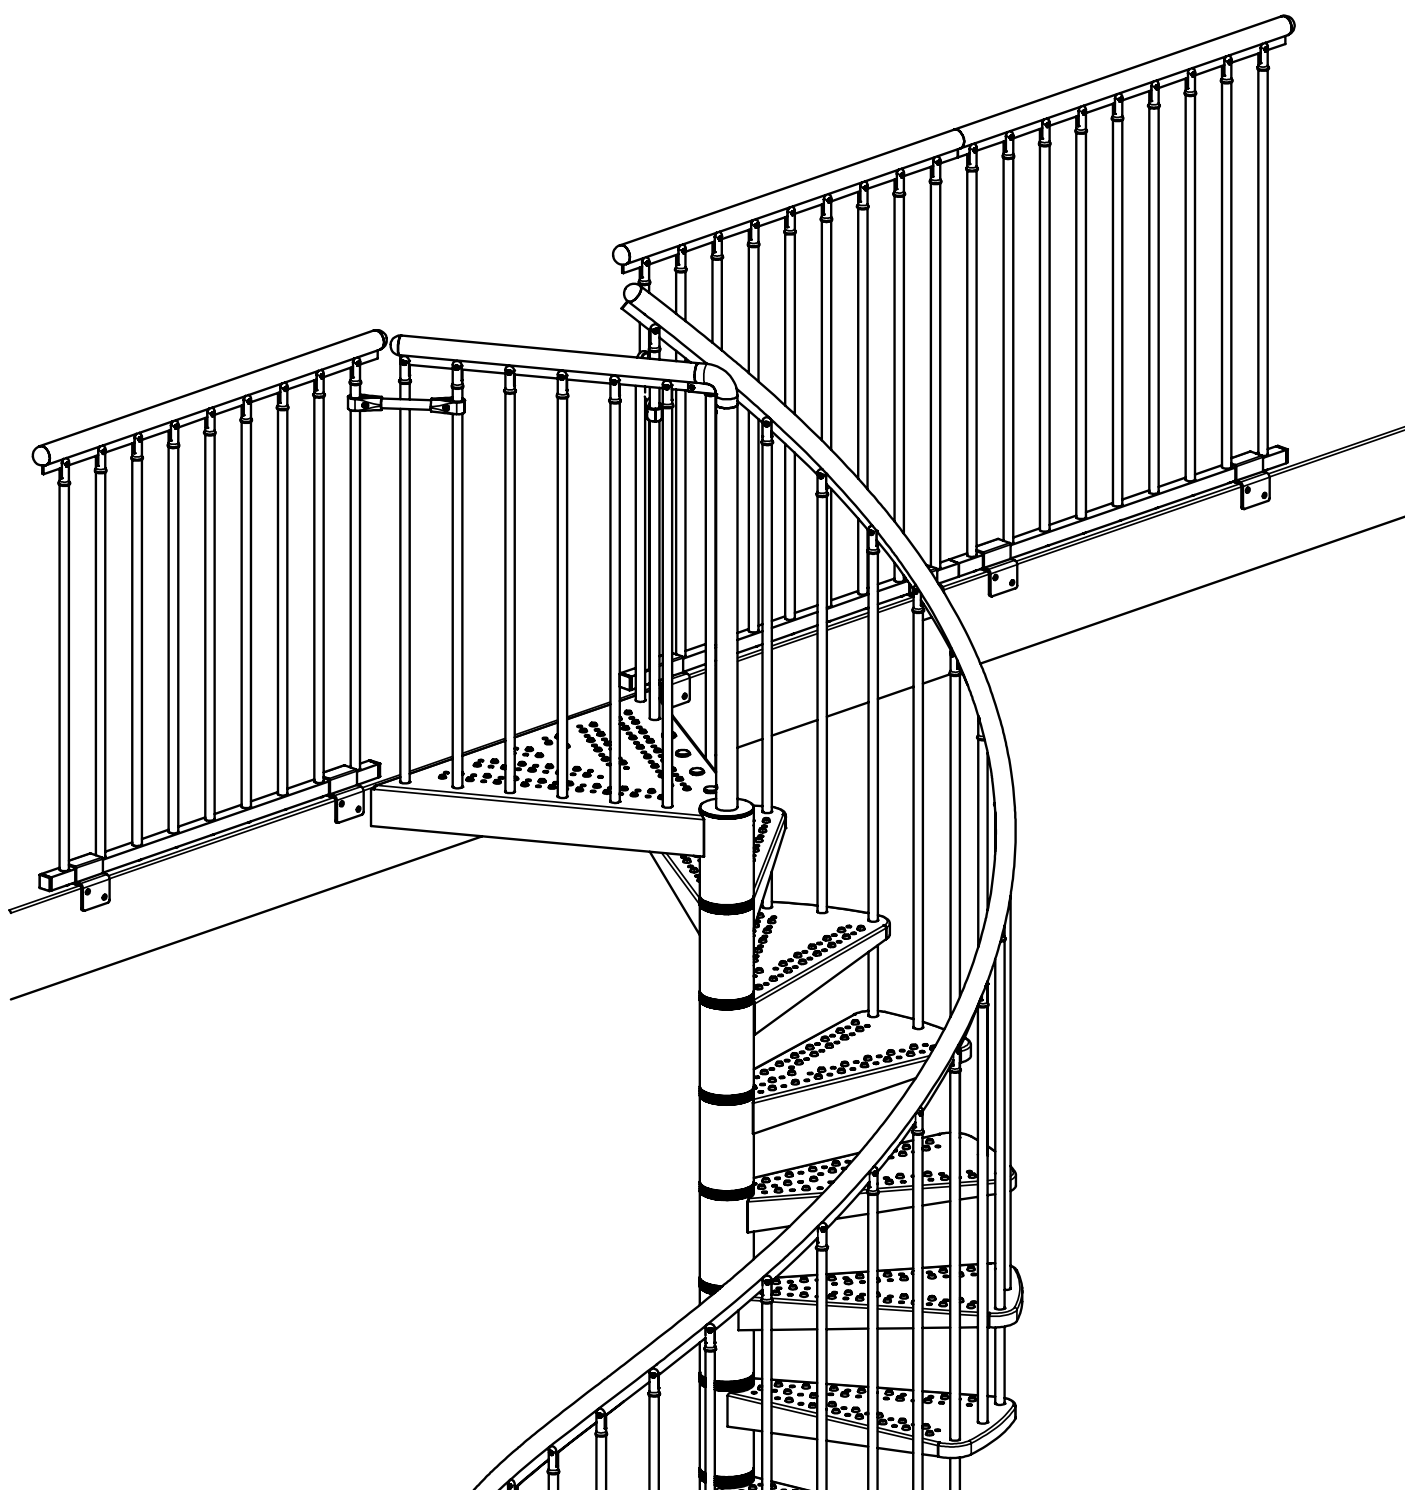






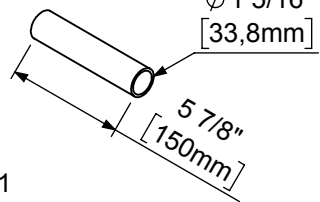








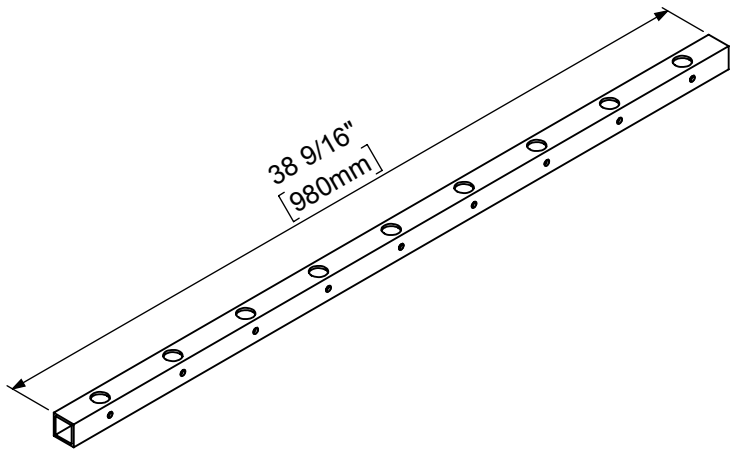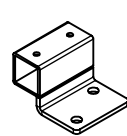


Assembly instruction  
Instrucciones de instalación

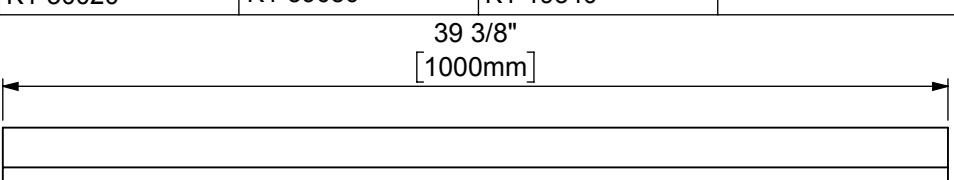

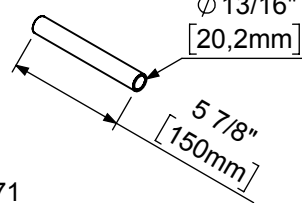**Components & Number of Each Component**  
Please check that all items are included before assembly

**Componentes y Número de cada componente**  
Verifique que todos los componentes estén incluidos antes de la entrega

I	Start kit	Paquete de inicio
II	Extension kit	Paquete adicional







<p>1</p>  <p>35 1/2" [902mm]</p>	<p>2</p>  <p>38 9/16" [980mm]</p> <p>(I): x 1 (II): x 1 K1-30276</p>				
<p>(I): x 9 (II): x 9 K1-39170</p>	<p>3</p>  <p>(I): x 2 (II): x 2 K2-30230</p>	<p>4</p>  <p>(I): x 2 (II): x 0 K1-30020</p>	<p>5</p>  <p>(I): x 9 (II): x 9 K1-39050</p>	<p>6</p>  <p>(I): x 1 (II): x 0 K1-19340</p>	
	<p>7</p>  <p>Ø 1 5/8" [42mm]</p> <p>(I): x 1 (II): x 1 K1-39110</p>	 <p>39 3/8" [1000mm]</p>			
<p>8</p>  <p>(I): x 2 (II): x 0 K1-39010</p>	<p>9</p>  <p>Ø 1 5/16" [33,8mm]</p> <p>5 7/8" [150mm]</p> <p>(I): x 0 (II): x 1 K1-39011</p>	<p>10</p>  <p>(I): x 0 (II): x 1 K1-39012</p>	<p>11</p>  <p>(I): x 2 (II): x 0 K2-39190</p>		
<p>12</p>  <p>Ø 13/16" [20,2mm]</p> <p>5 7/8" [150mm]</p> <p>(I): x 1 (II): x 0 K1-39171</p>	<p>14</p>  <p>(I): x 1 (II): x 0 K2-30165</p>	<p>20</p>  <p>(I): x 6 (II): x 4 K3-06068 Ø8 x 60 mm</p>	<p>21</p>  <p>(I): x 6 (II): x 4 K3-04041 Ø8 mm</p>	<p>22</p>  <p>(I): x 6 (II): x 4 K3-08004 Ø10 x 60 mm</p>	
<p>23</p>  <p>(I): x 15 (II): x 13 K3-05020 M8 x 8 mm</p>	<p>24</p>  <p>(I): x 9 (II): x 9 K3-01201 M5 x 14 mm</p>	<p>25</p>  <p>(I): x 9 (II): x 9 K3-03050 M5 mm</p>	<p>26</p>  <p>(I): x 1 (II): x 1 K3-90001</p>		

**Tools required**

- Not supplied

**Herramientas necesarias**

- No suministradas

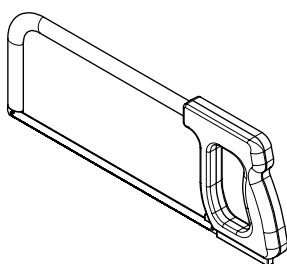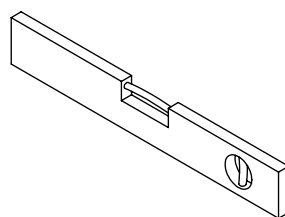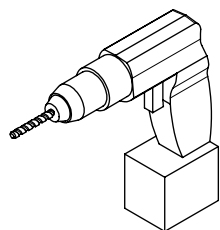

1/8"  
[3mm]

1/2"  
[13mm]

**IMPORTANT**

DO NOT USE PARTS OTHER THAN THOSE INCLUDED WITH THE PRODUCT.  
REPLACEMENT PARTS PURCHASED LOCALLY MUST BE METRIC.  
IN CASE PARTS HAVE BEEN LOST OR DAMAGED CONTACT DOLLE USA INC. FOR REPLACEMENT.

**IMPORTANTE**

NO UTILICE PIEZAS DIFERENTES DE LAS SUMINISTRADAS CON EL PRODUCTO. LAS PIEZAS DE RECAMBIO ADQUIRIDAS POR SEPARADO DEBEN SER MÉTRICAS. EN CASO DE PÉRDIDA DE PIEZAS O DE PIEZAS DAÑADAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON DOLLE USA INC.

