


Montageanleitung Z-Träger

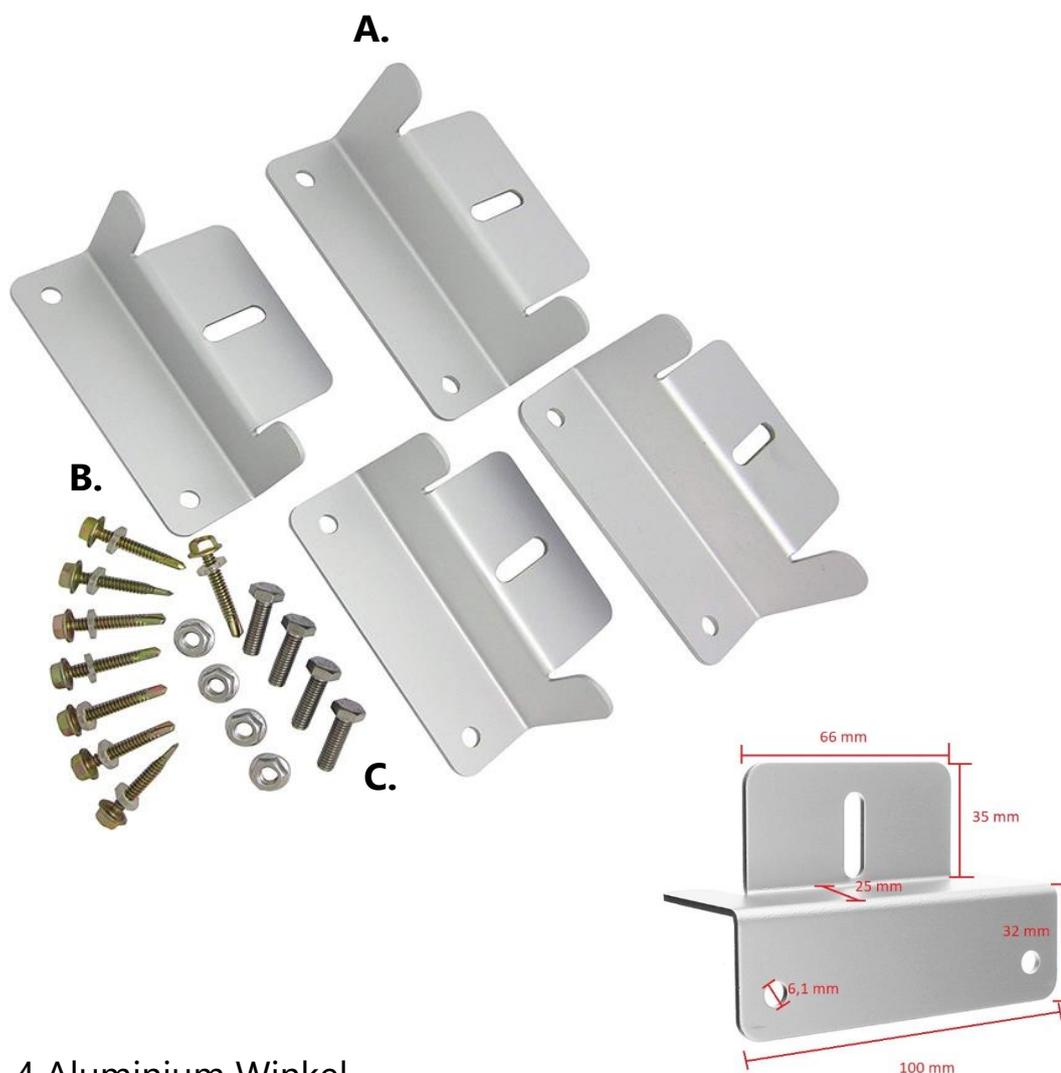


- A.** – 4 Aluminium Winkel
- B.** – 8 x blechschneidende Befestigungsschrauben
- C.** – 4 x Sechskantschraube + Mutter (M6 x 25 mm)




Für die Montage benötigen Sie einen Akkuschauber oder einen Schraubenschlüssel


1.

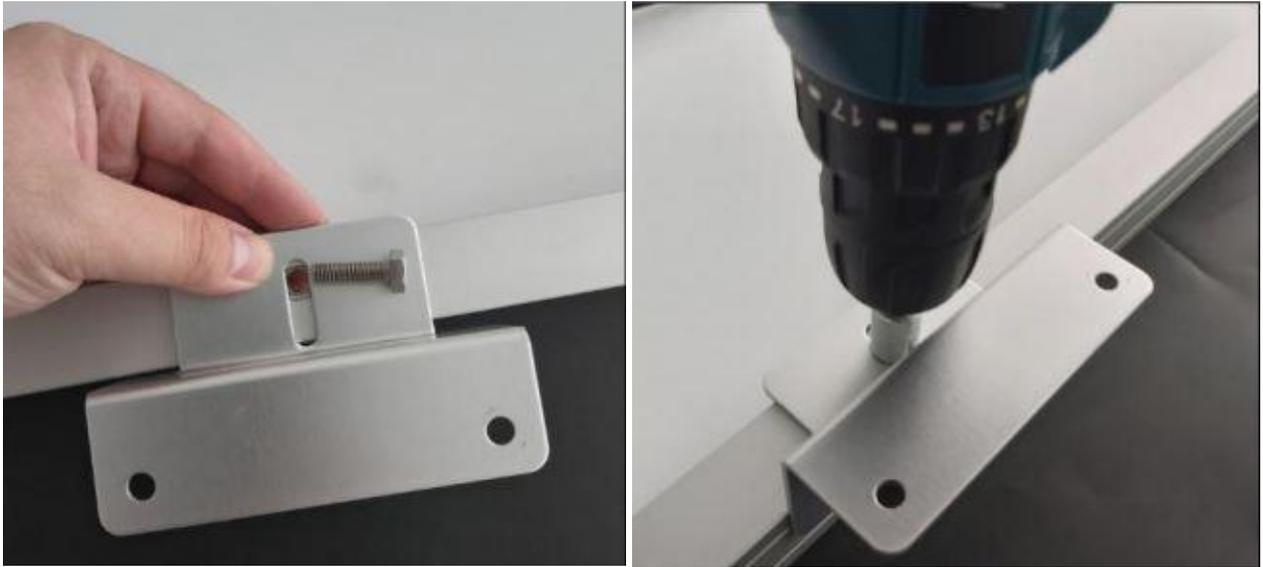

Befestigen Sie die Z-Halterung **(A.)** mit der Sechskantschraube und der Mutter **(C.)** am Solarpanel.

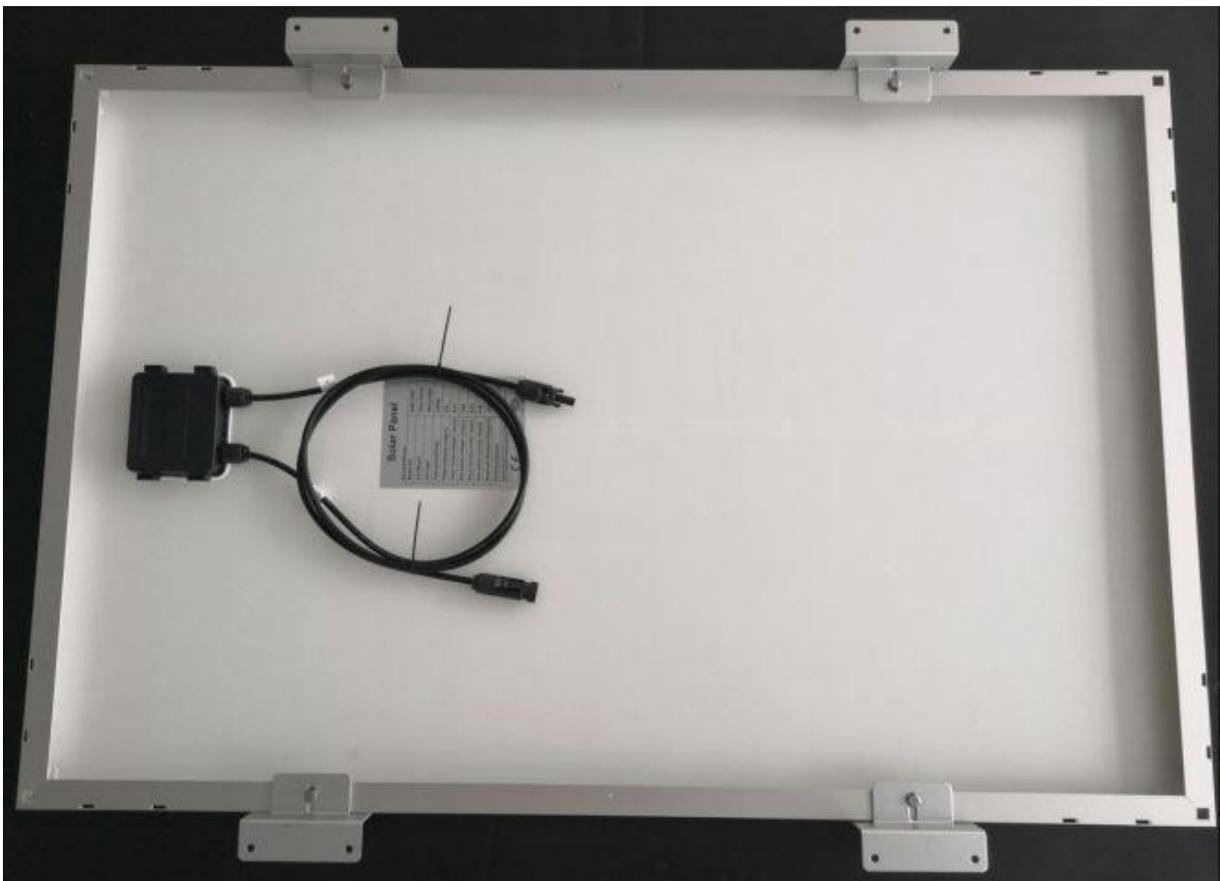

2.

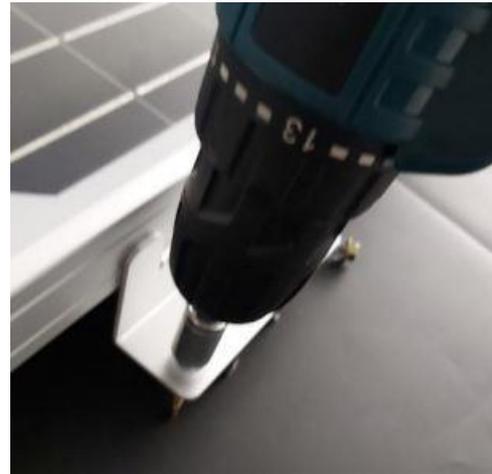

Pro Z-Halterung werden 2 Blechbefestigungsschrauben benötigt. Das Solarpanel mit der montierten Z-Halterung am gewünschten Einsatzort anbringen und mit allen Blechbefestigungsschrauben **(B.)** montieren.

TIPP

Um eine noch bessere Abdichtung der Montagestelle zu gewährleisten, empfehlen wir eine Dichtmasse, wie z.B. Dicht-Fix MEM 500220, vor der Verschraubung auf dem Dach, auf die Rückseite der Z-Träger aufzutragen und erst dann die Z-Träger auf dem Dach zu befestigen.



3.

