

# 加州餐厅16001灯光安装说明书





# 16001加州餐厅-灯光安装图纸

注意事项:



在积木件上面或下面布线

电线可布置在积木件和件之间或下面, 电线要正确的按螺柱边缘走线。

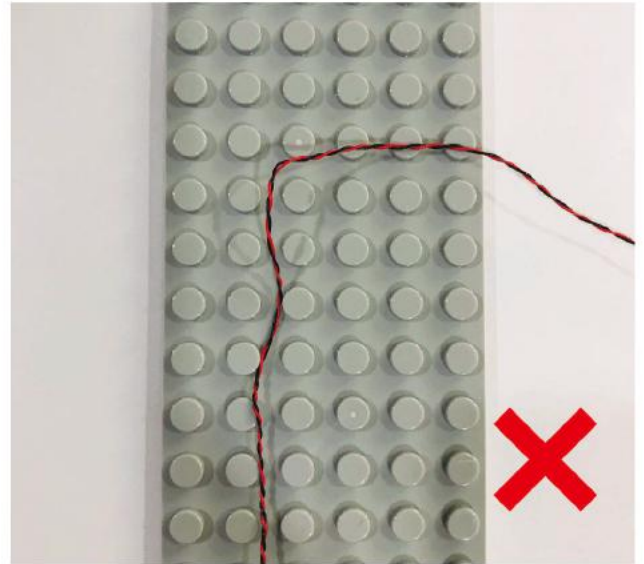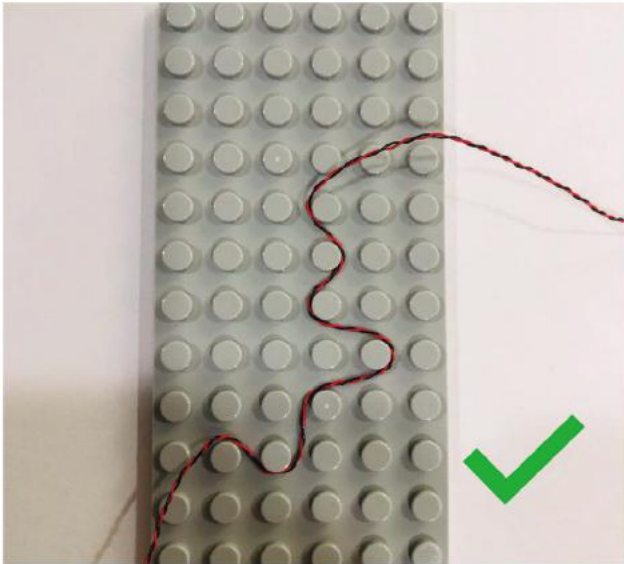

电线插口连接插座

电线插口连接要格外小心, 插口只能以一种方式插入。带有外露电线的插口侧应朝向焊接的=符号。若插头不易插入, 请勿强行插入。错误插入会导致插口内针脚弯曲或插座过热。

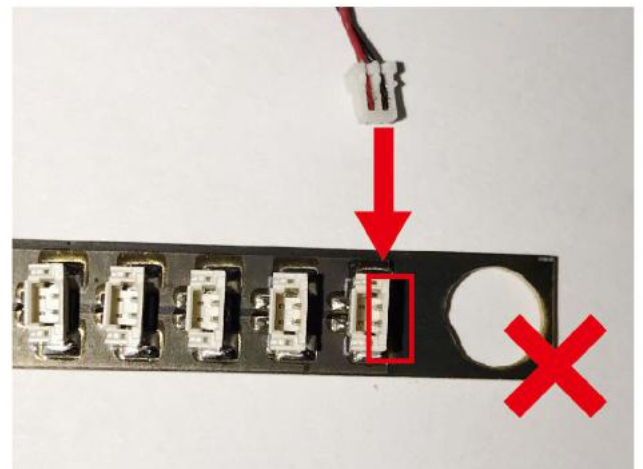
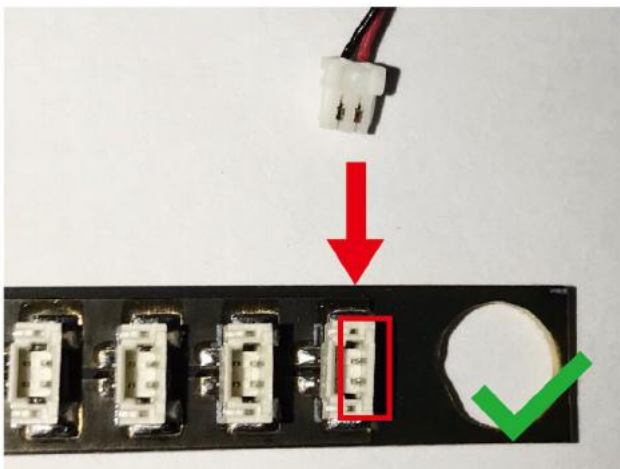


在安装产品之前, 必须仔细阅读灯光说明书, 产品安装灯光时必须和安装产品配合进行。

# ① 一楼灯光




装配到积木拼装说明书第3步配合安装

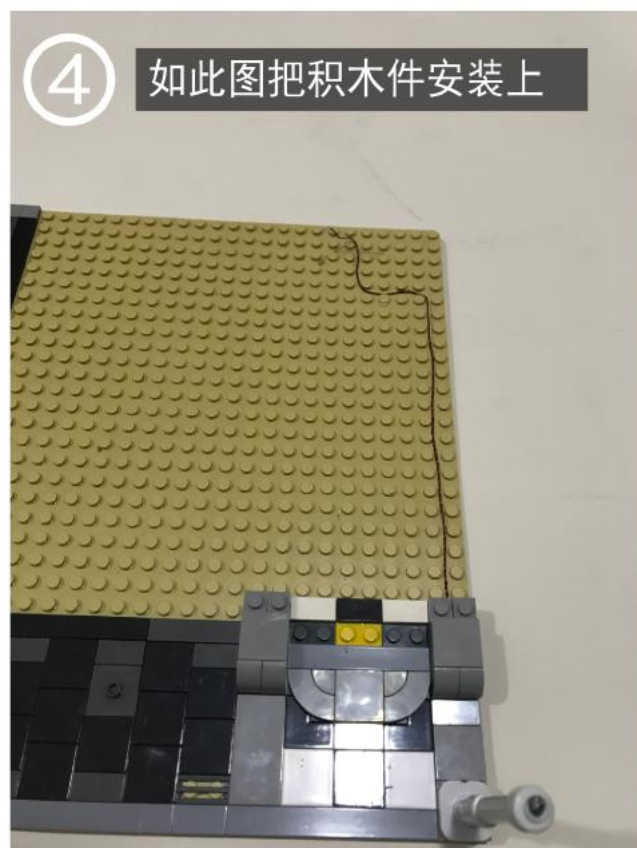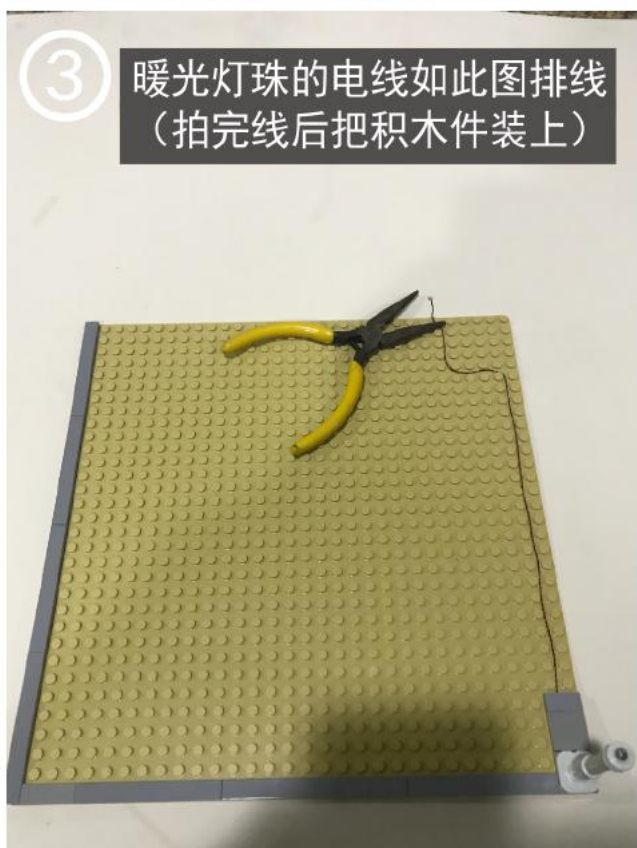


装配到积木拼装说明书第21步配合安装




装配到积木拼装说明书第83步配合安装

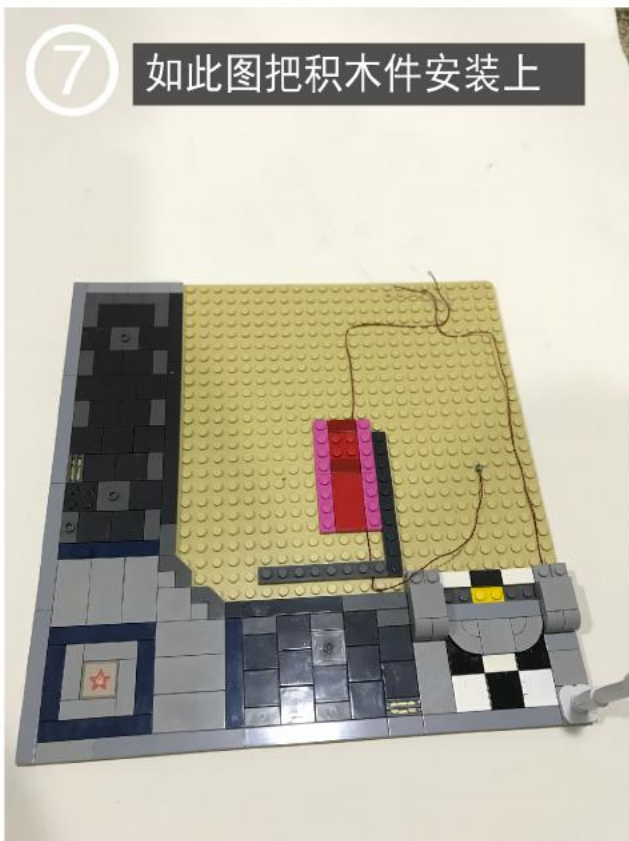


装配到积木拼装说明书第87步配合安装

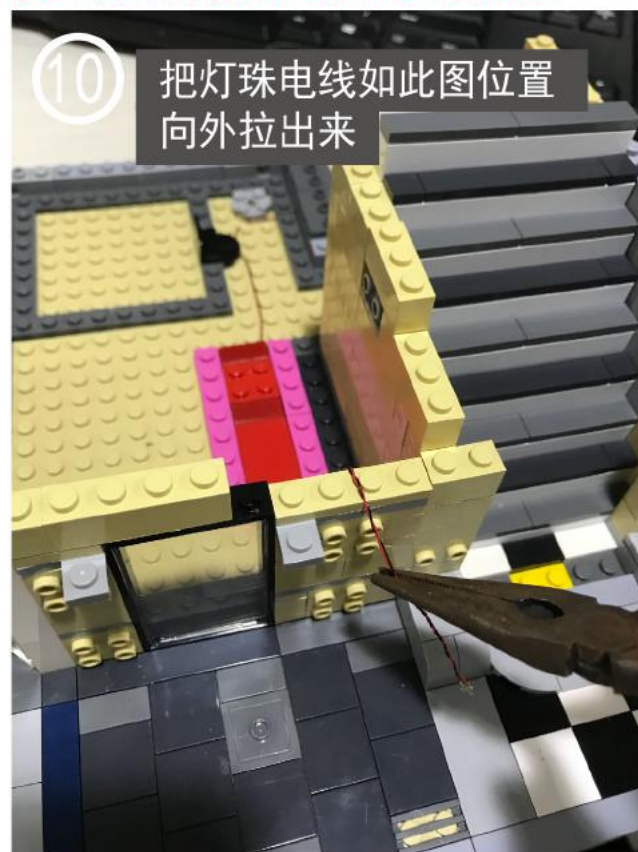


⑬ 撕开暖光灯带的离型纸张

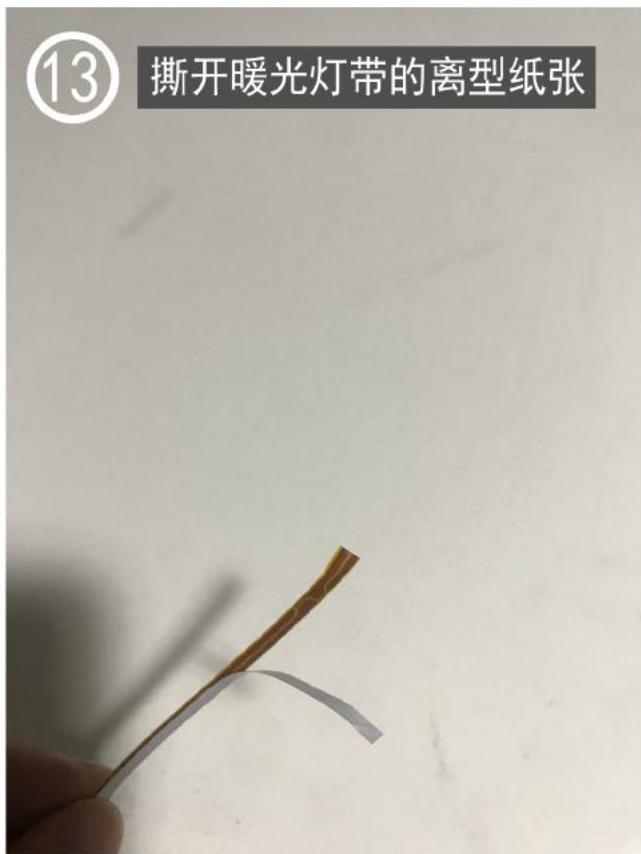


⑭ 把暖光灯带如此图位置开始粘贴

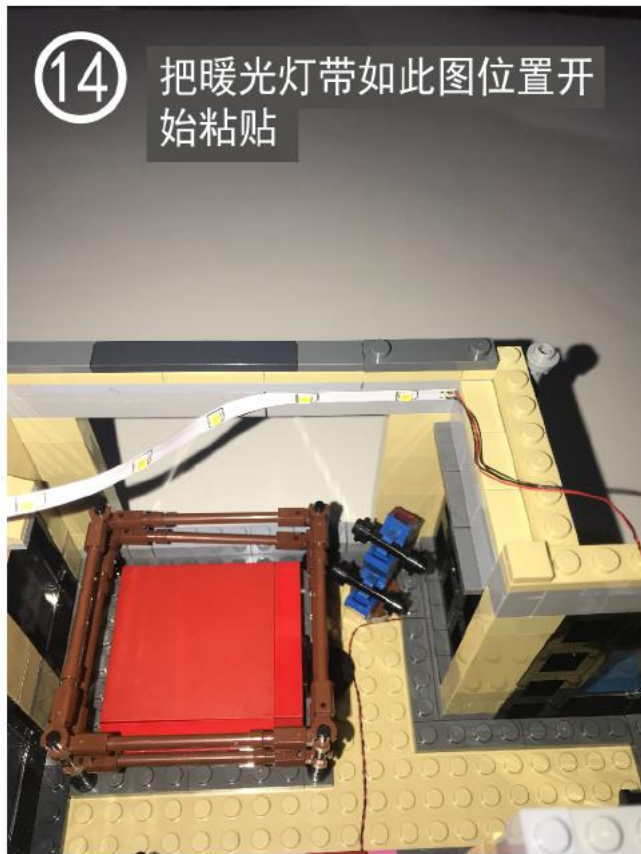


⑮ 暖光灯带的粘贴位置如下图

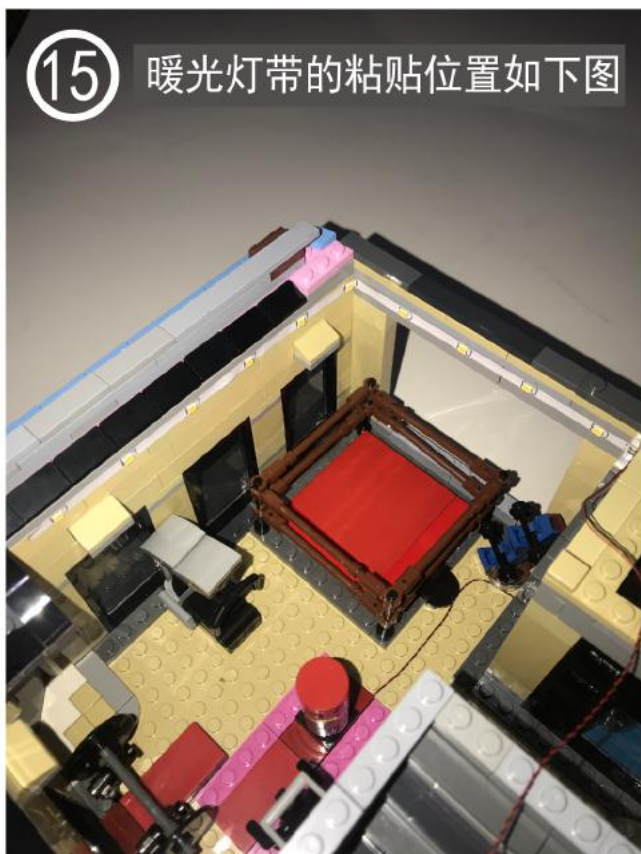


⑯ 把暖光灯带的电线如此图位置拉出

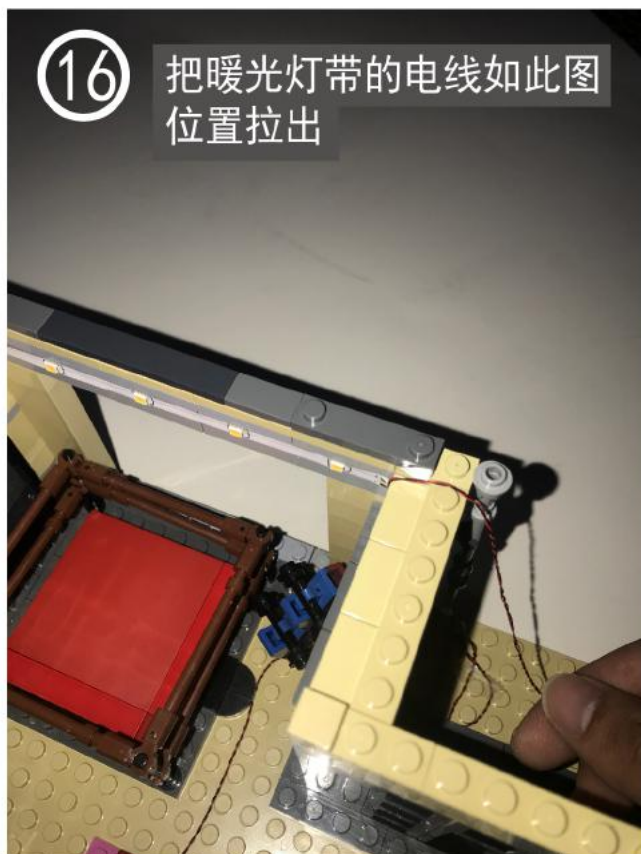

装配到积木拼装说明书第193步配合安装

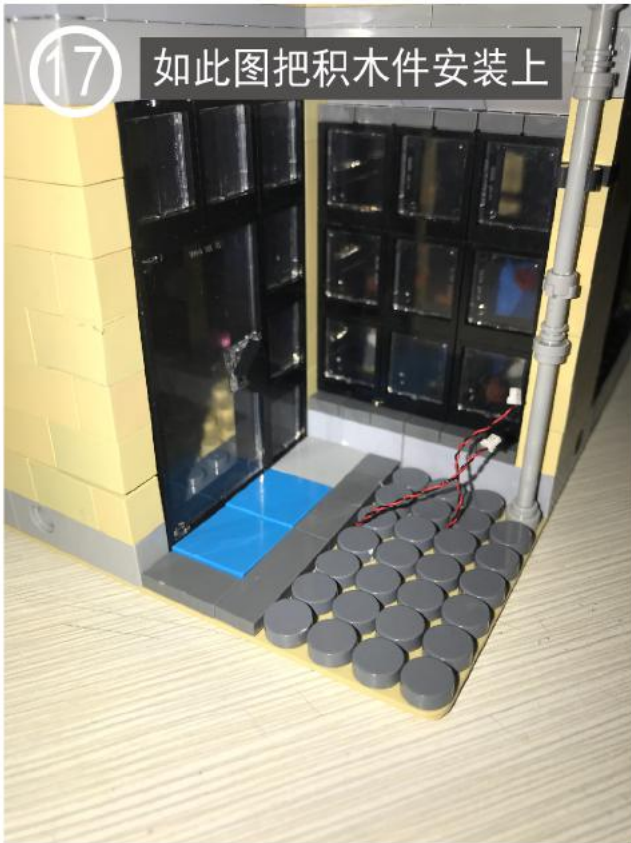


装配到积木拼装说明书第212步配合安装

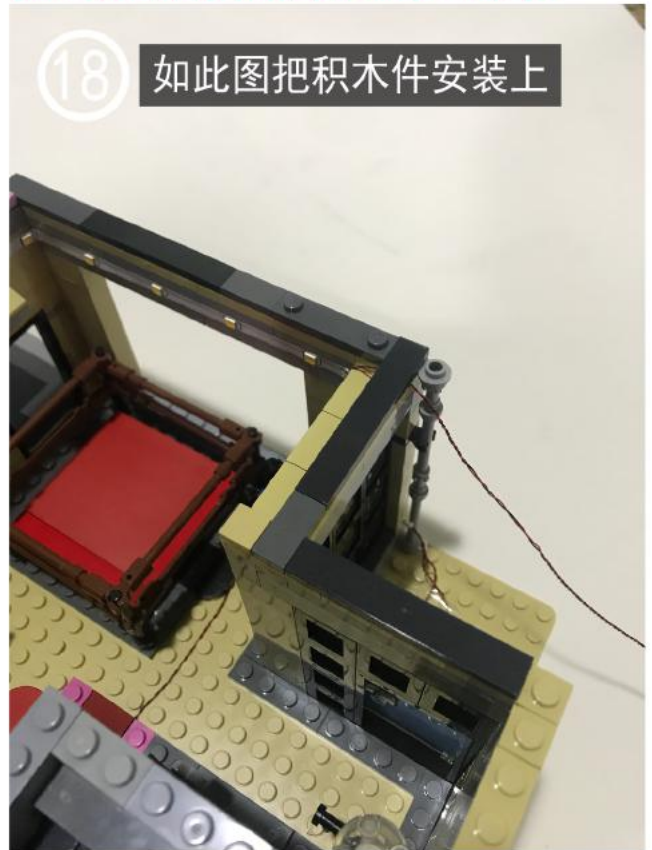

装配到积木拼装说明书第226步配合安装





装配到积木拼装说明书第249步配合安装

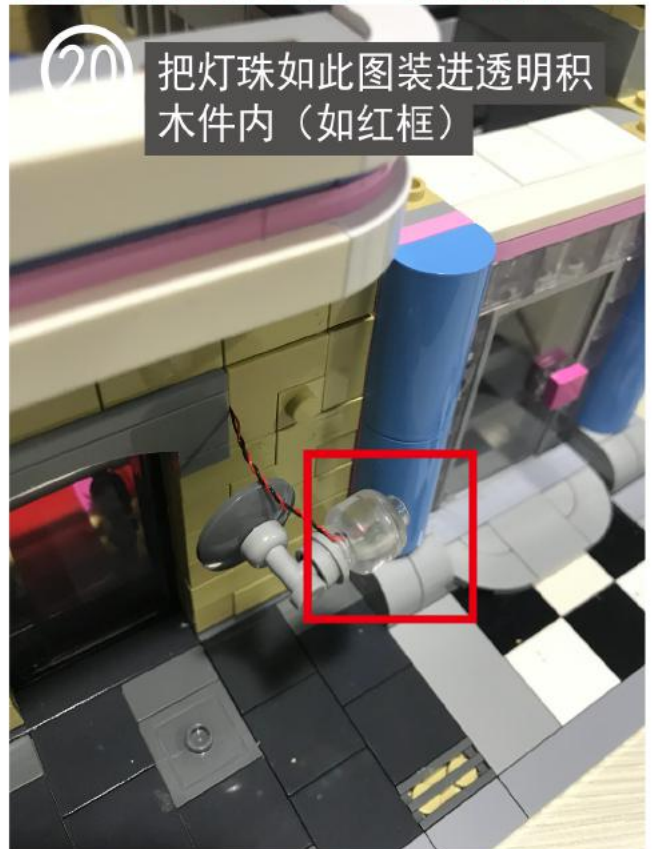





## ②二楼灯光

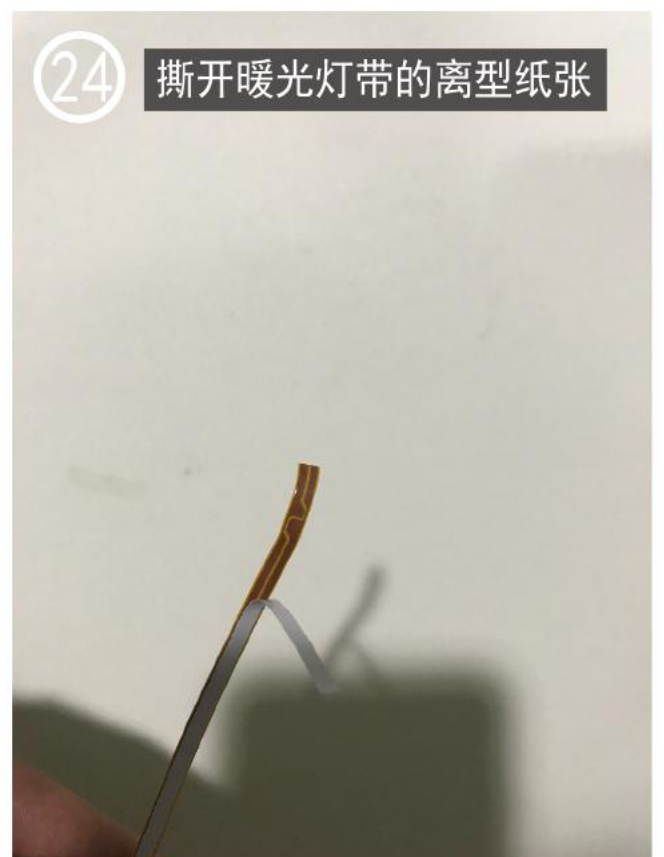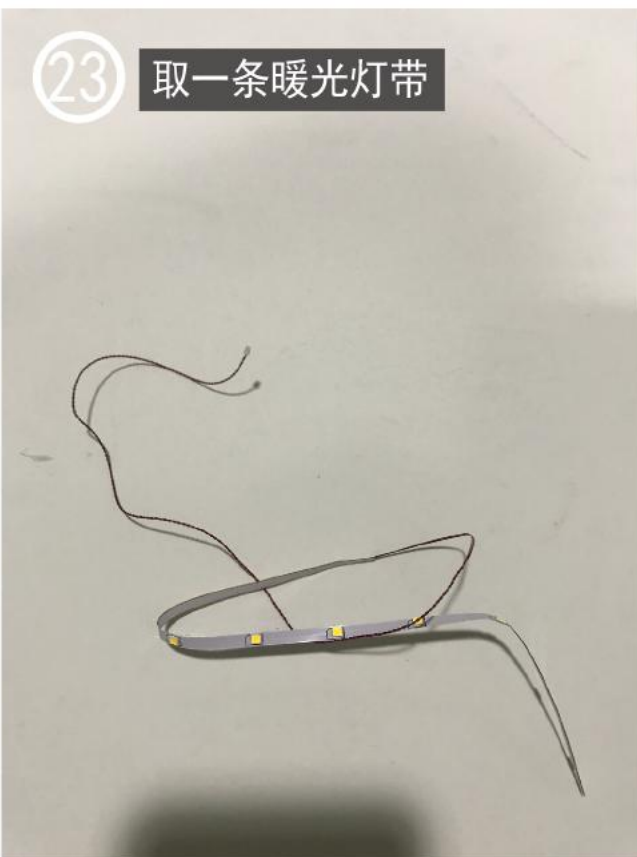









装配到积木拼装说明书第471步配合安装

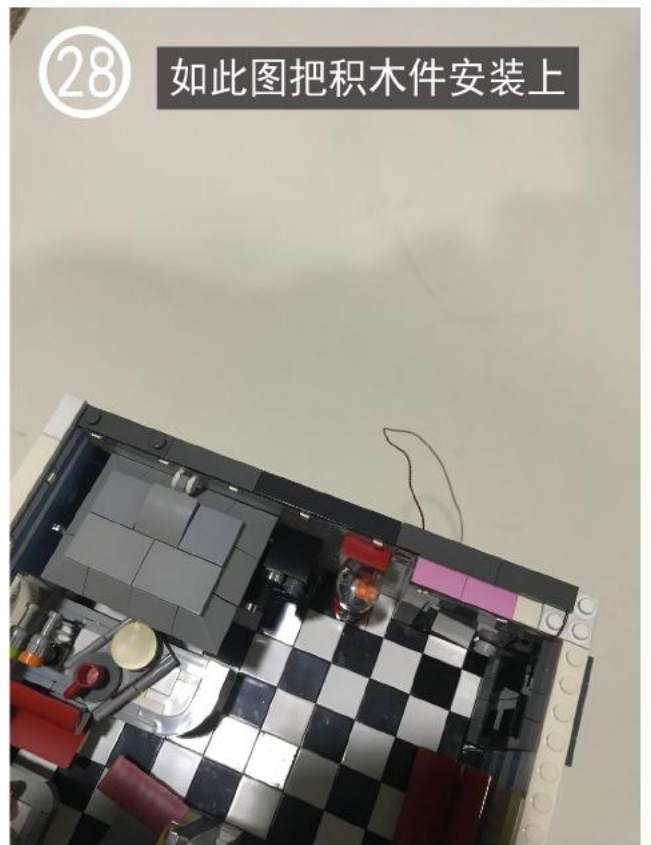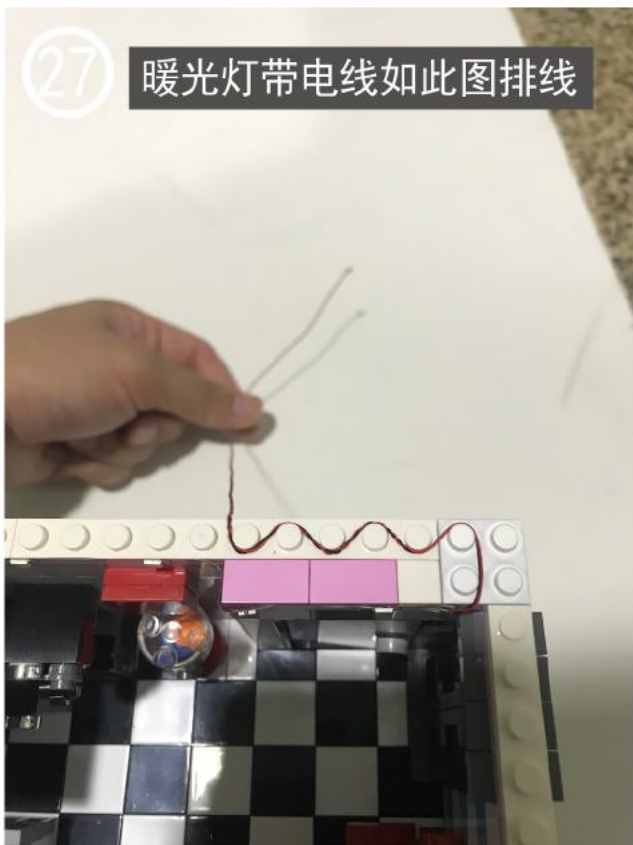

装配到积木拼装说明书第479步配合安装

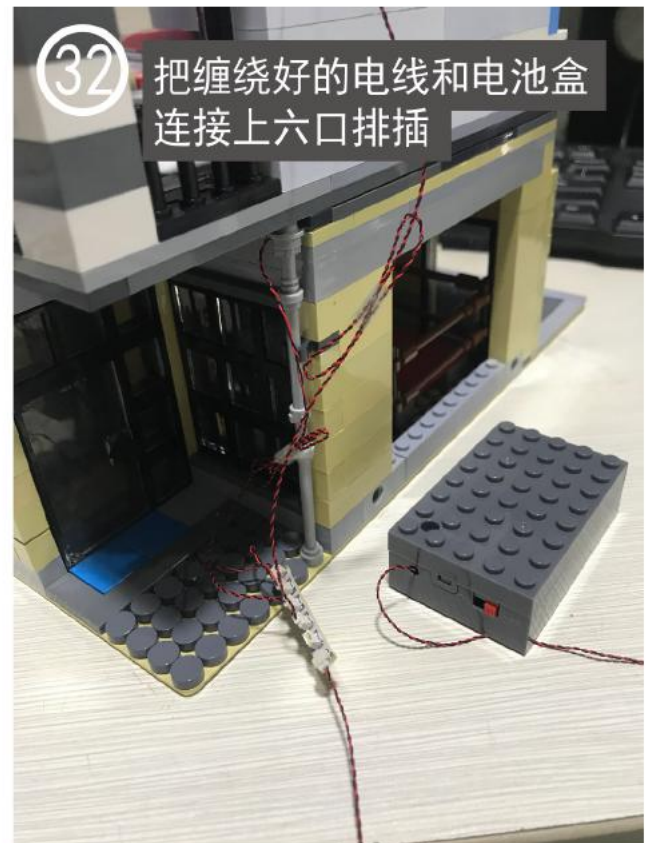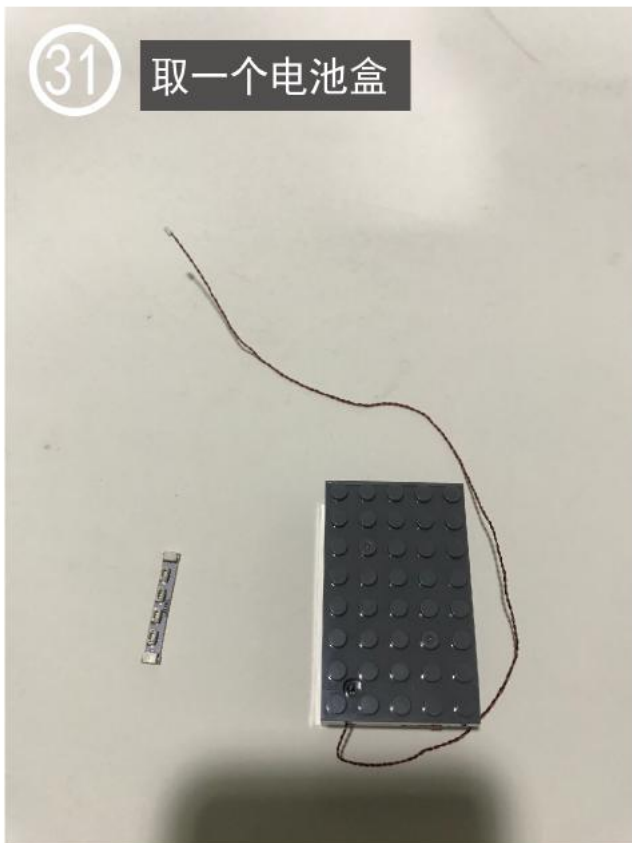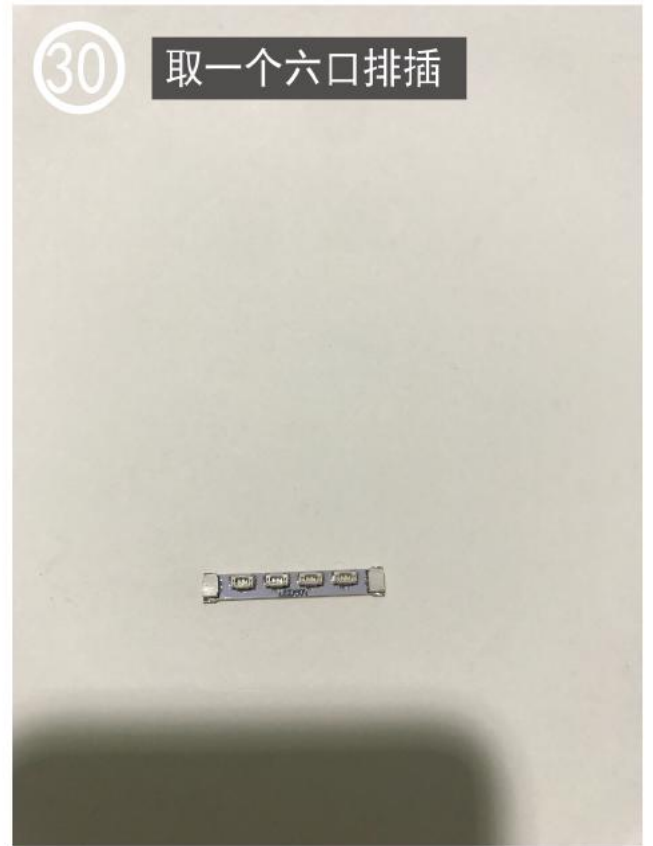

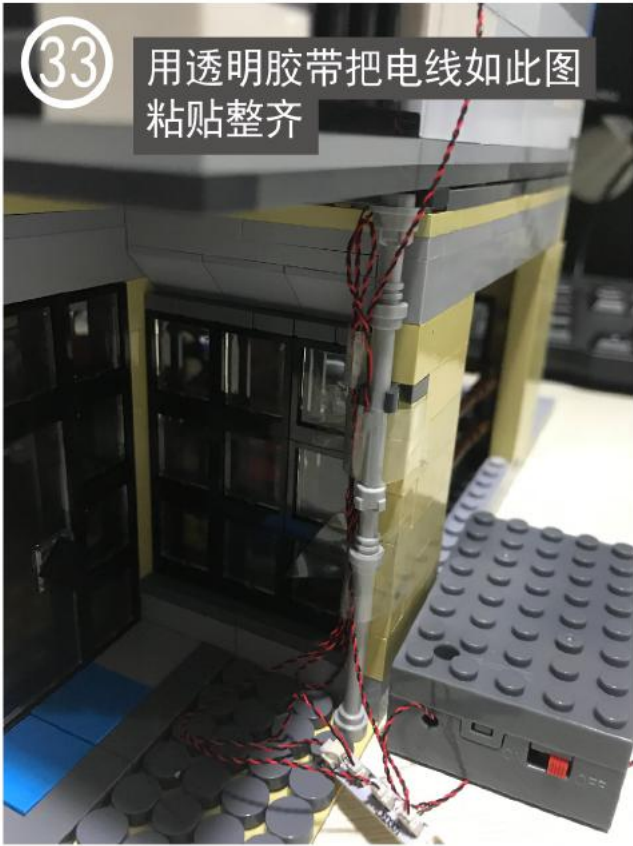

安装完成