




水晶宫16021灯光安装说明书

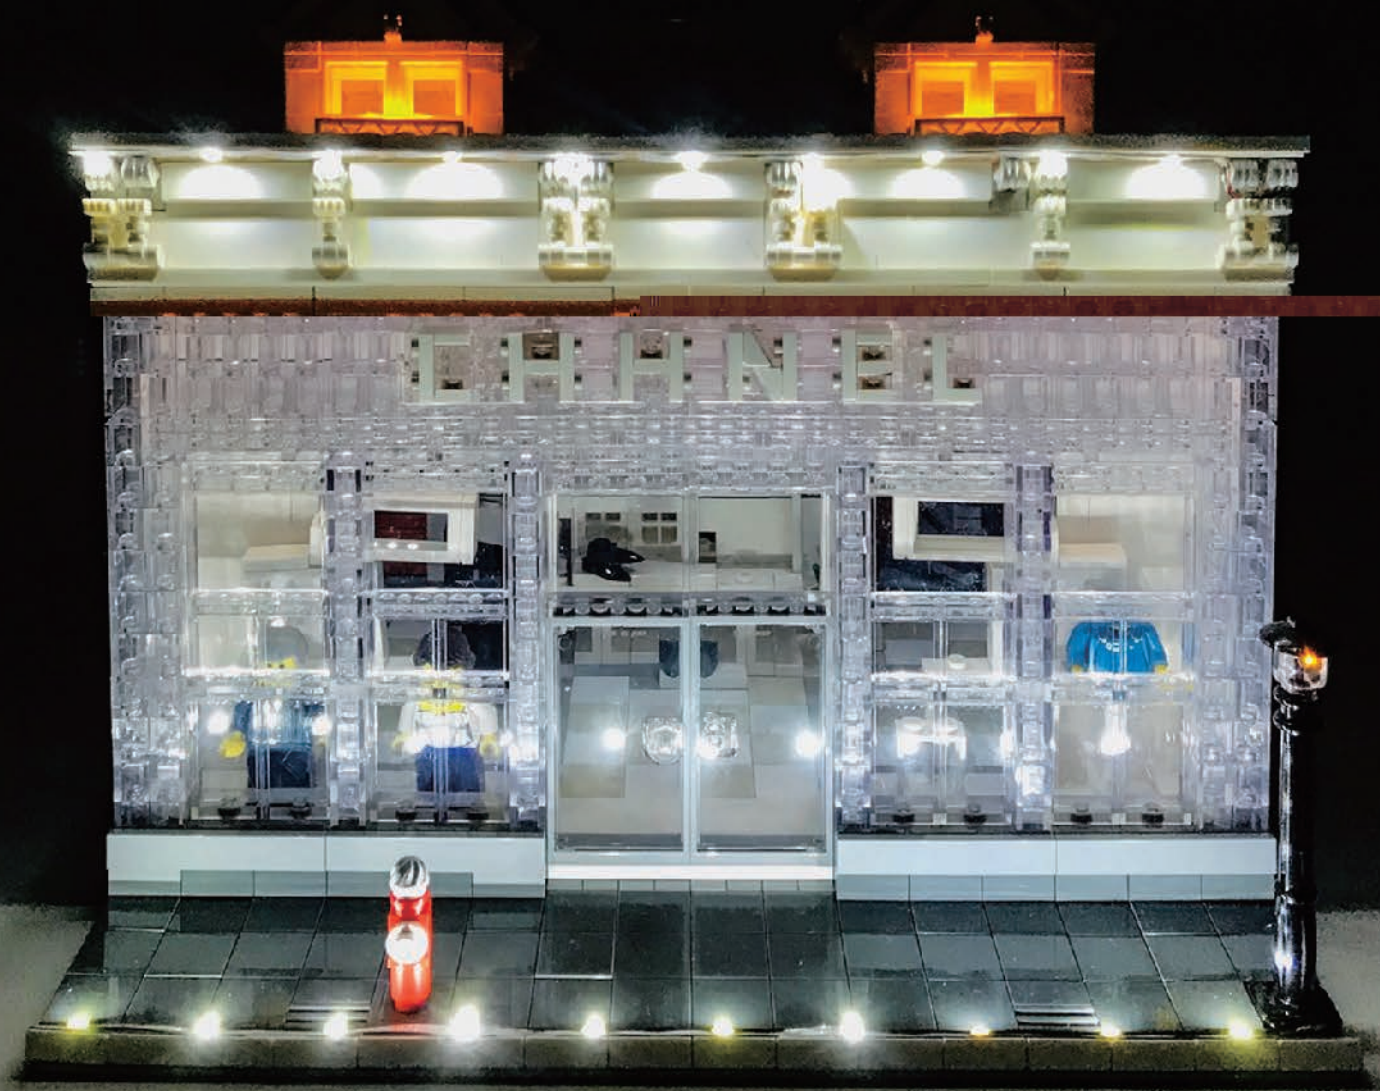

注意事项：


在积木件上面或下面布线


电线可布置在积木件和件之间或下面，电线要正确的按螺柱边缘走线。

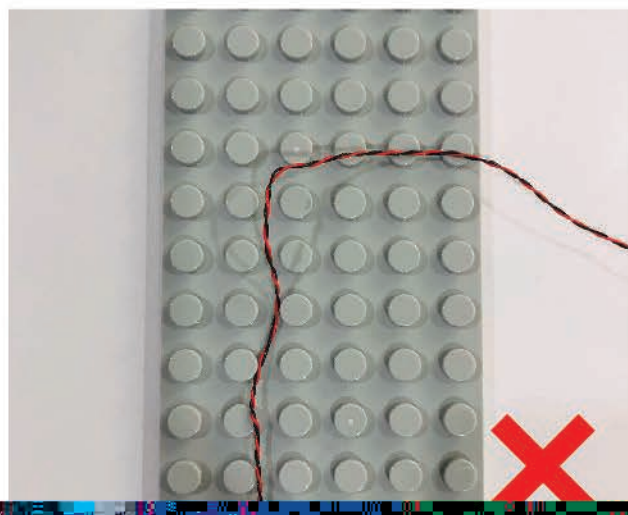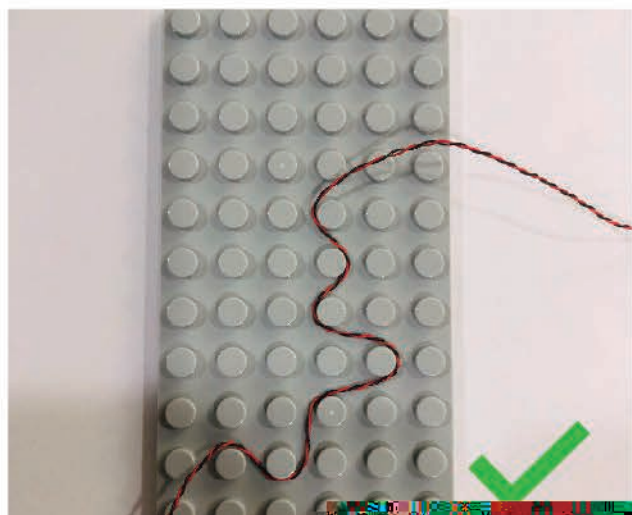


① 一楼和二楼的灯光

装配到积木拼装说明书第1步配合安装

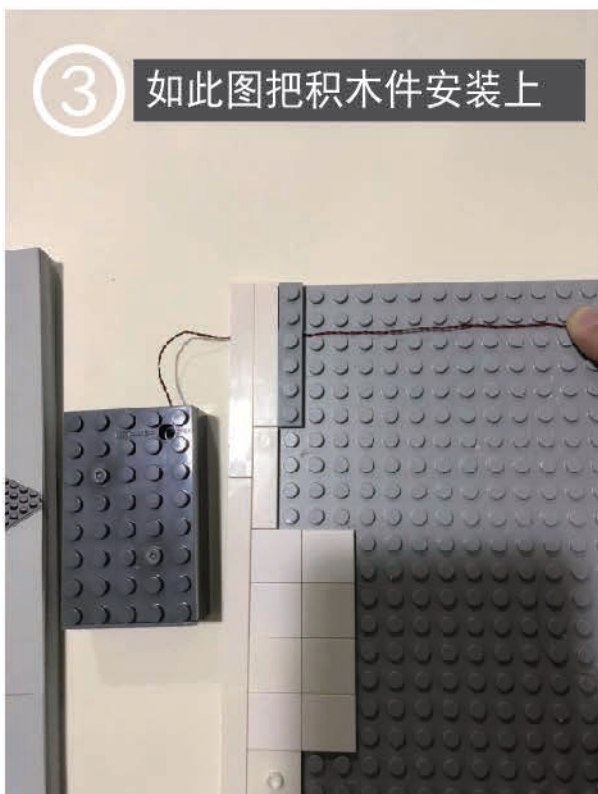


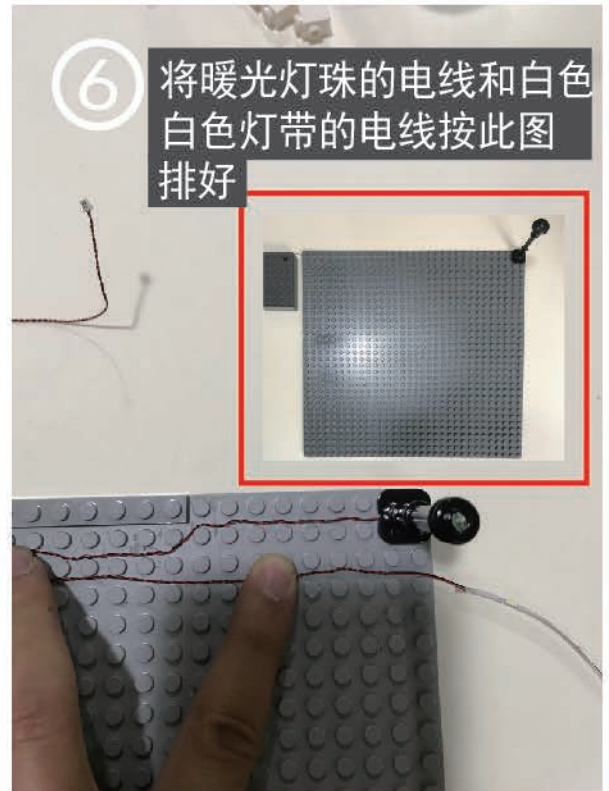


装配到积木拼装说明书第6步配合安装

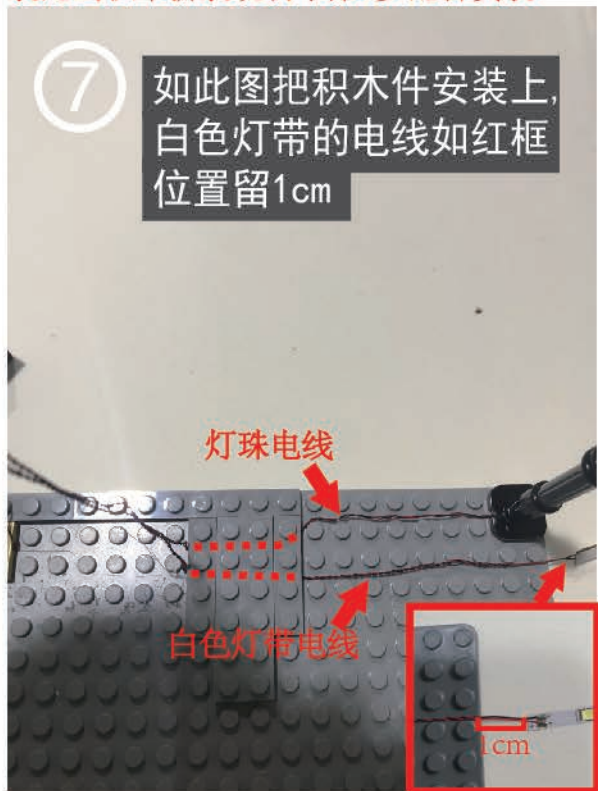


装配到积木拼装说明书第38步配合安装

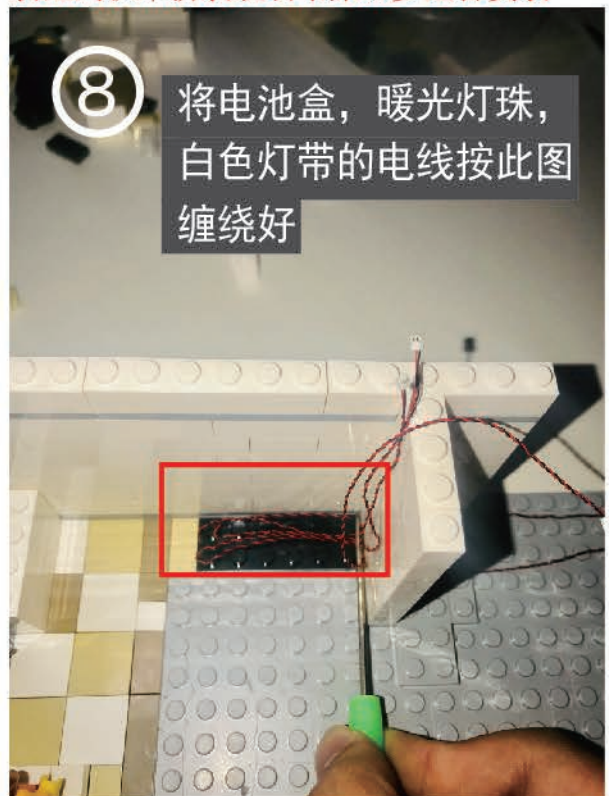

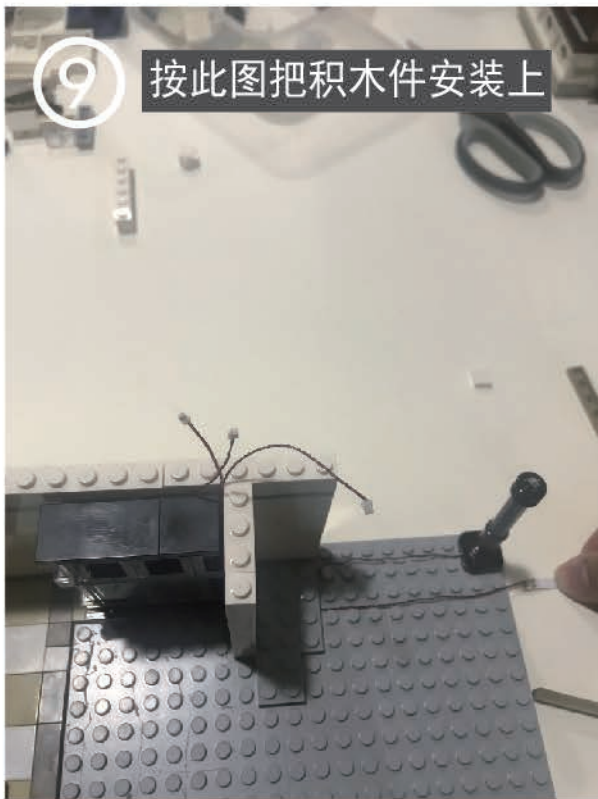

⑨ 按此图把积木件安装上

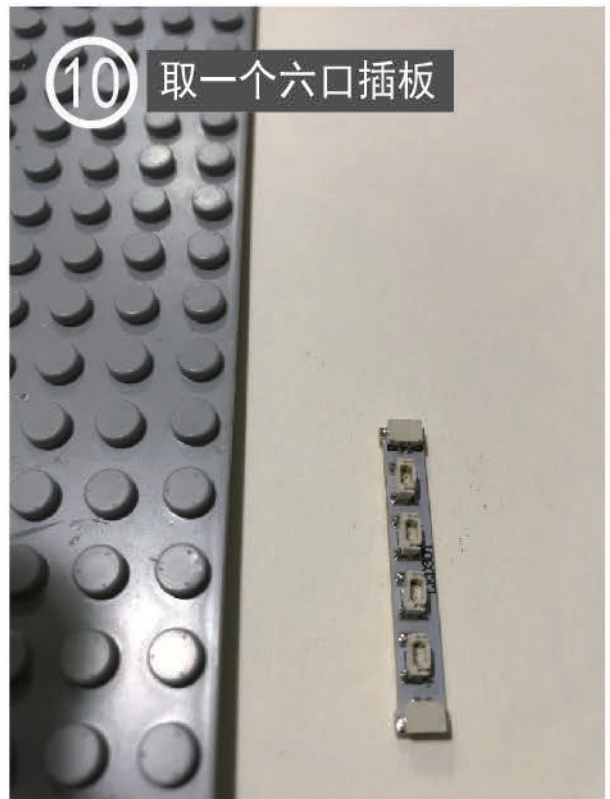

⑩ 取一个六口插板




⑪ 将之前排过来的三条电线先插上六口插板




⑫ 如此图把积木件安装上

装配到积木拼装说明书第129步配合安装


装配到积木拼装说明书第131步配合安装

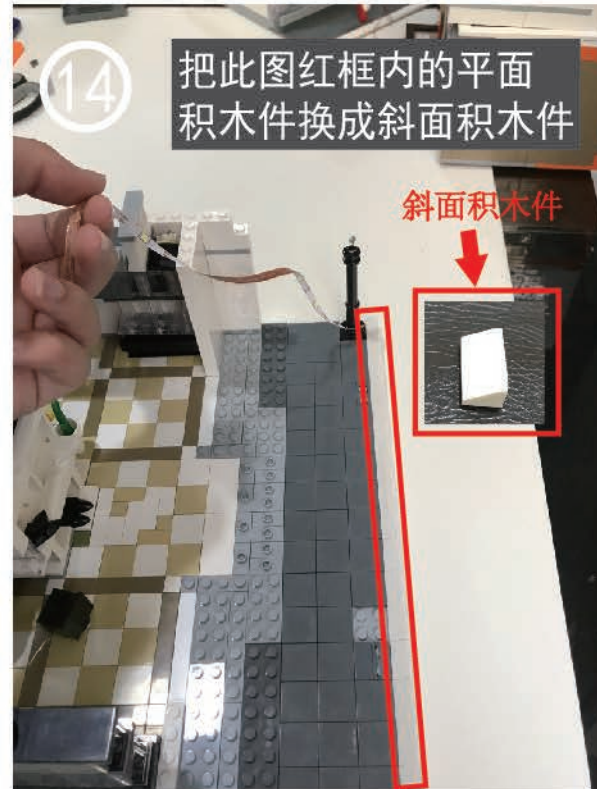


装配到积木拼装说明书第214步配合安装

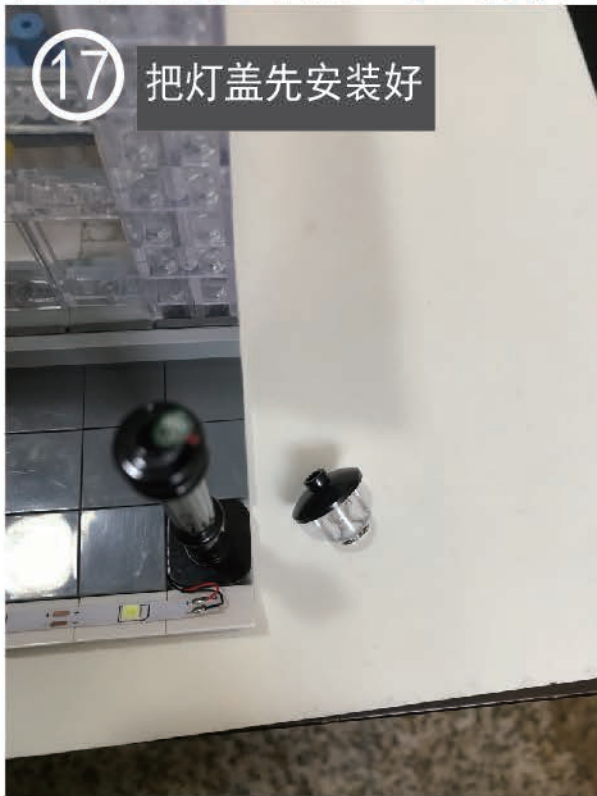


装配到积木拼装说明书第357步配合安装

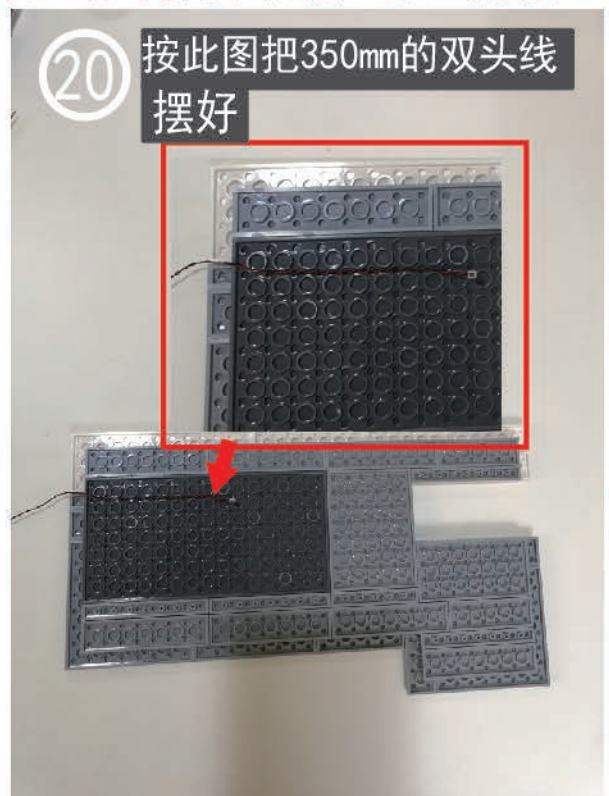

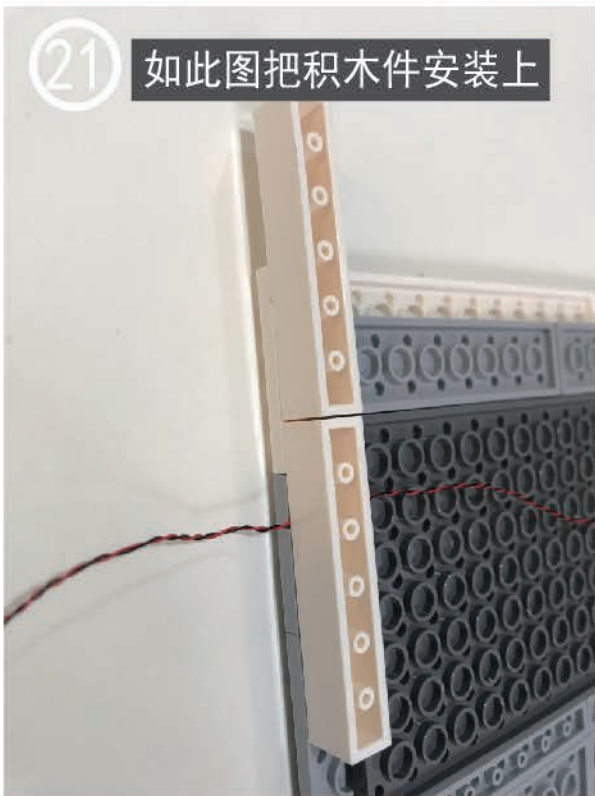


装配到积木拼装说明书第359步配合安装

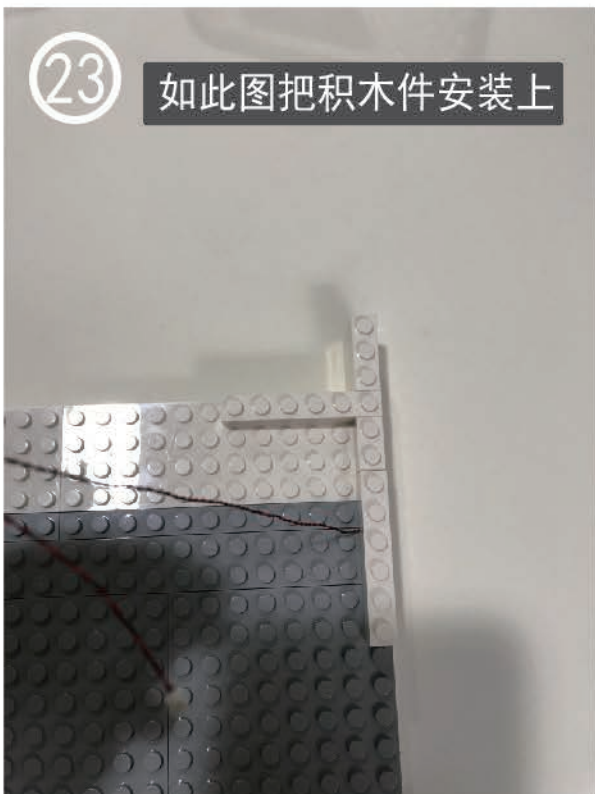

装配到积木拼装说明书第370步配合安装





装配到积木拼装说明书第409步配合安装

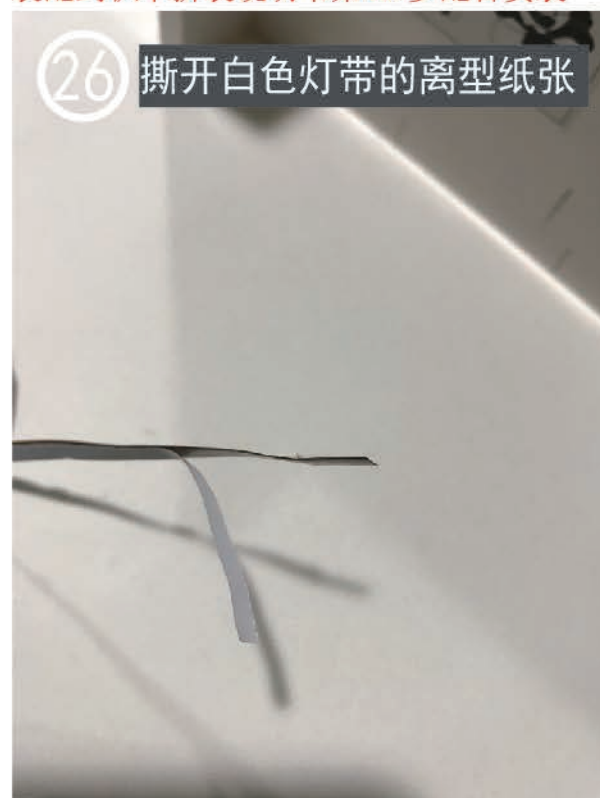


白色灯带的粘贴完整图在下一个步骤







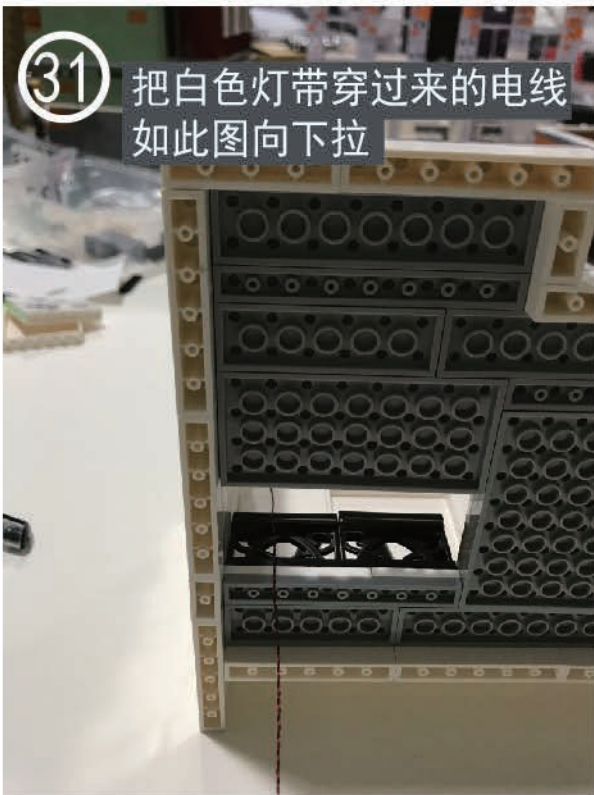
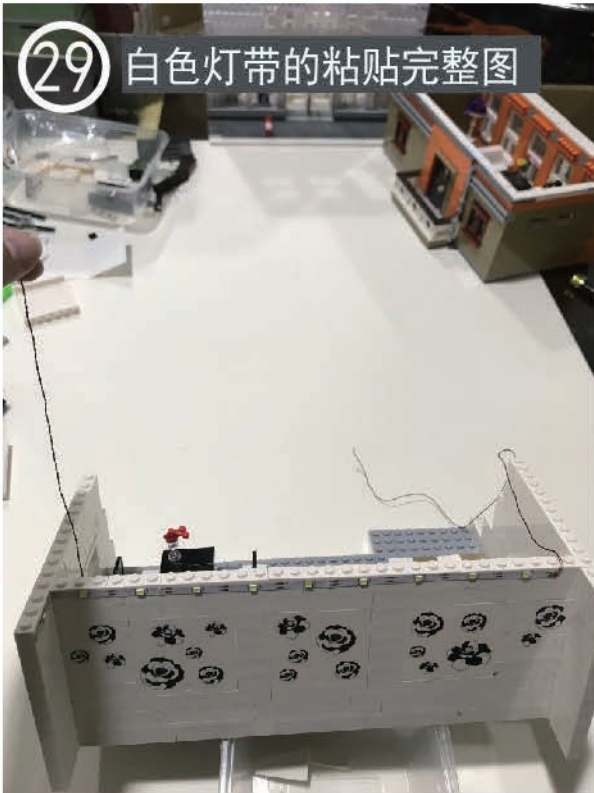





装配到积木拼装说明书第418步配合安装

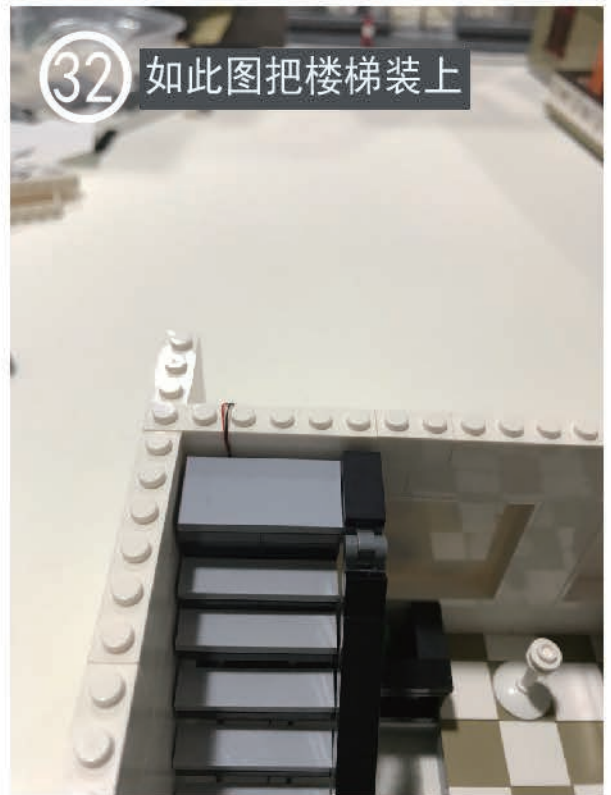



装配到积木拼装说明书第469步配合安装

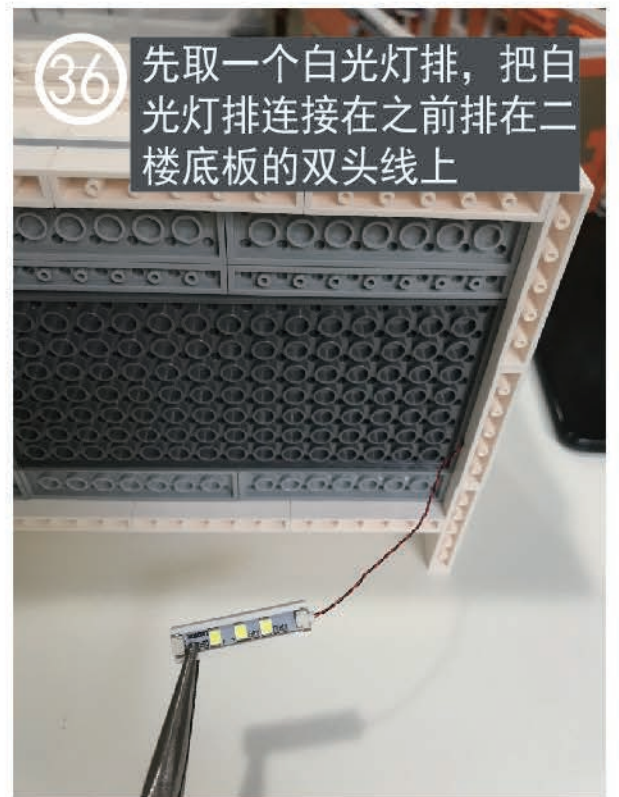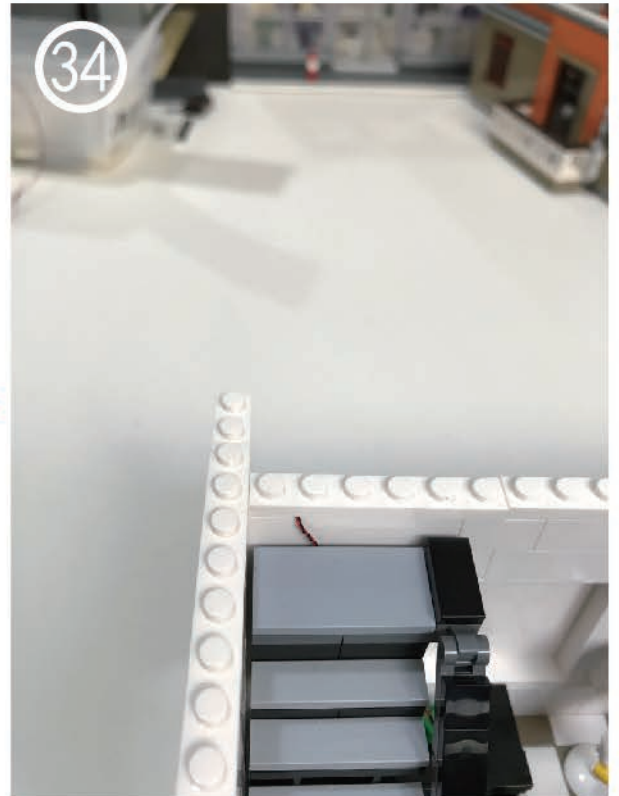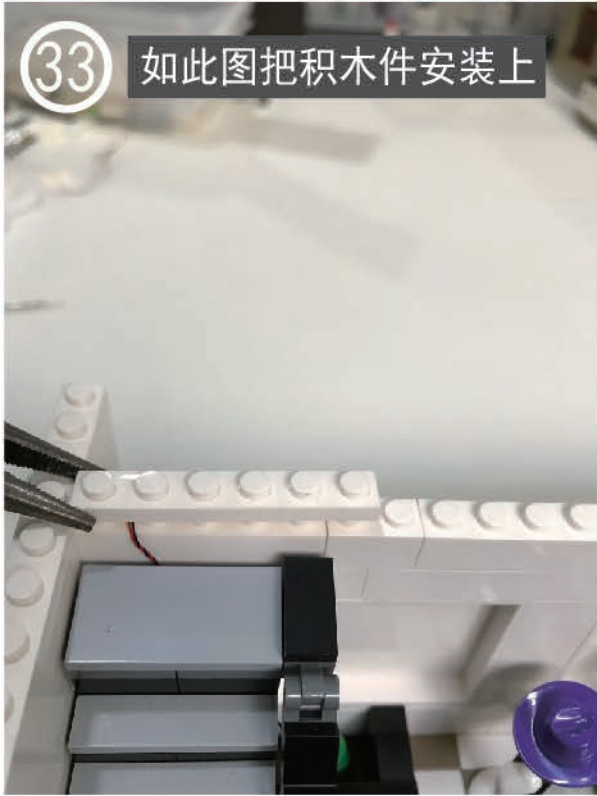

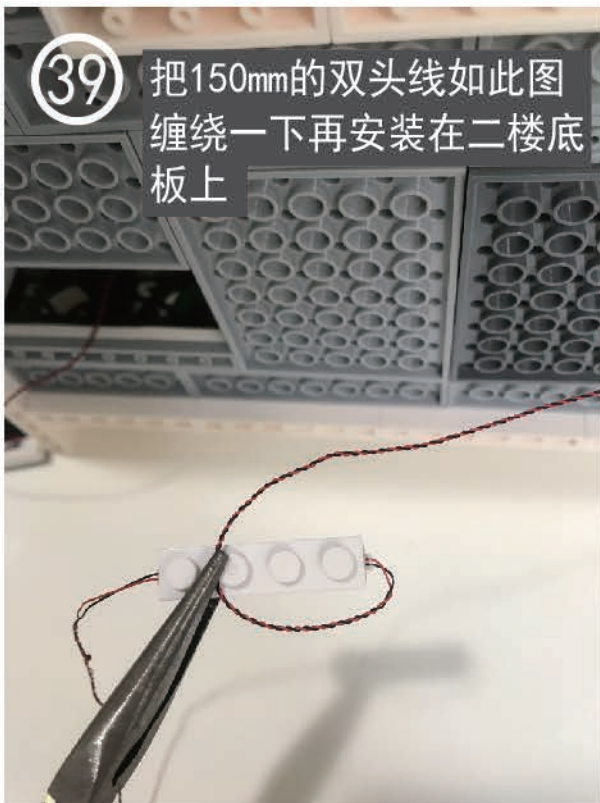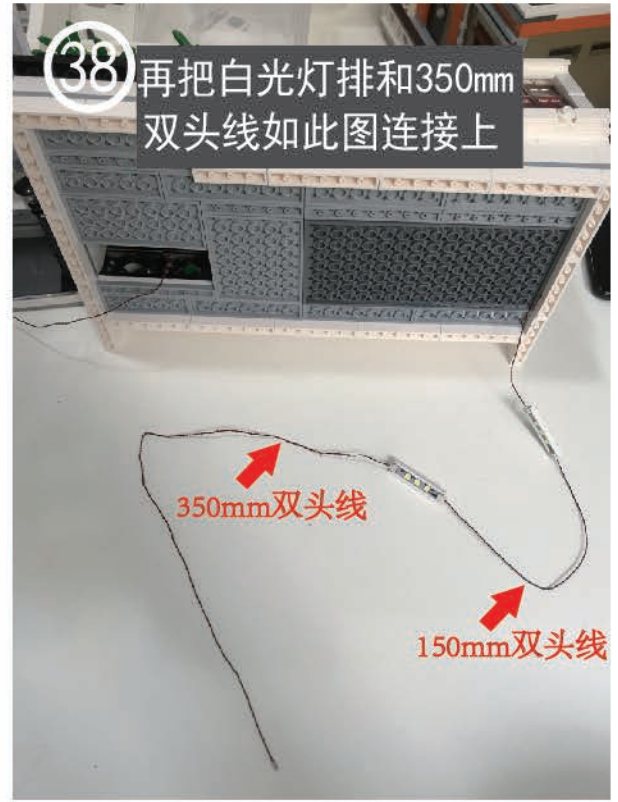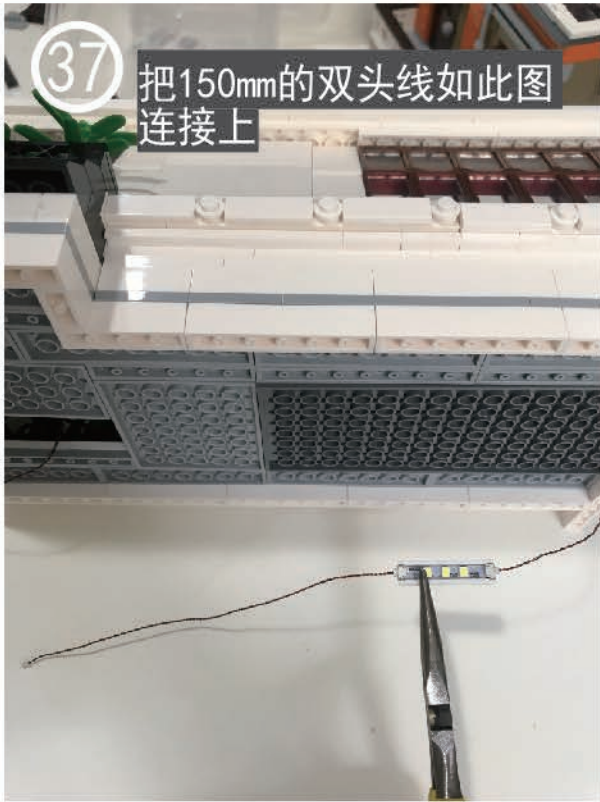

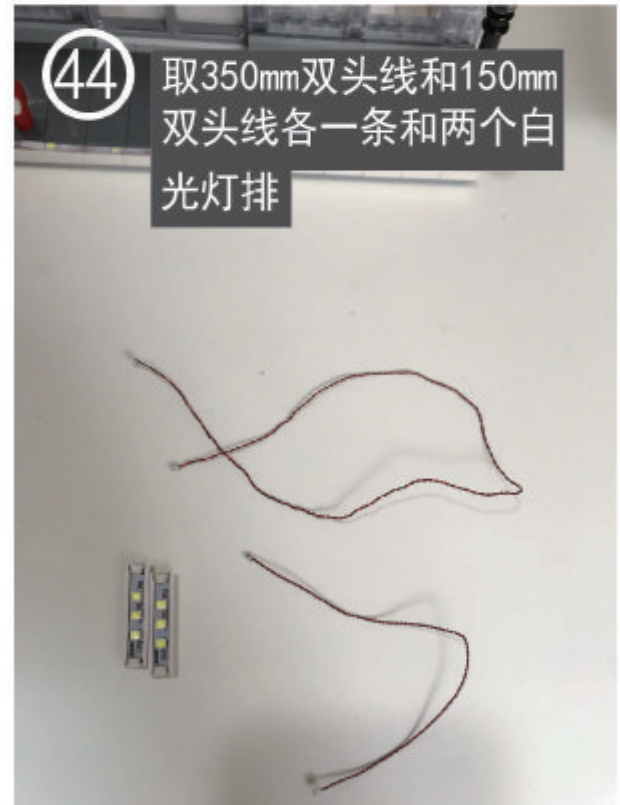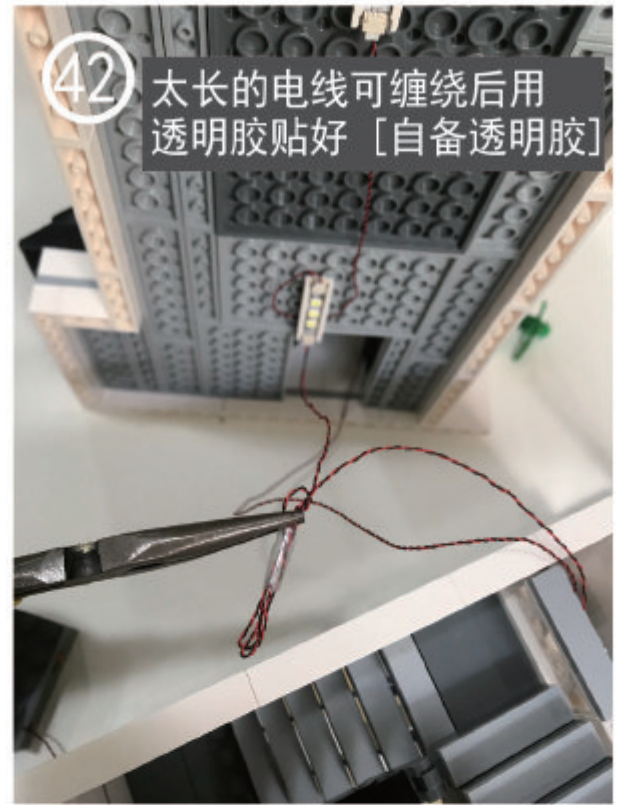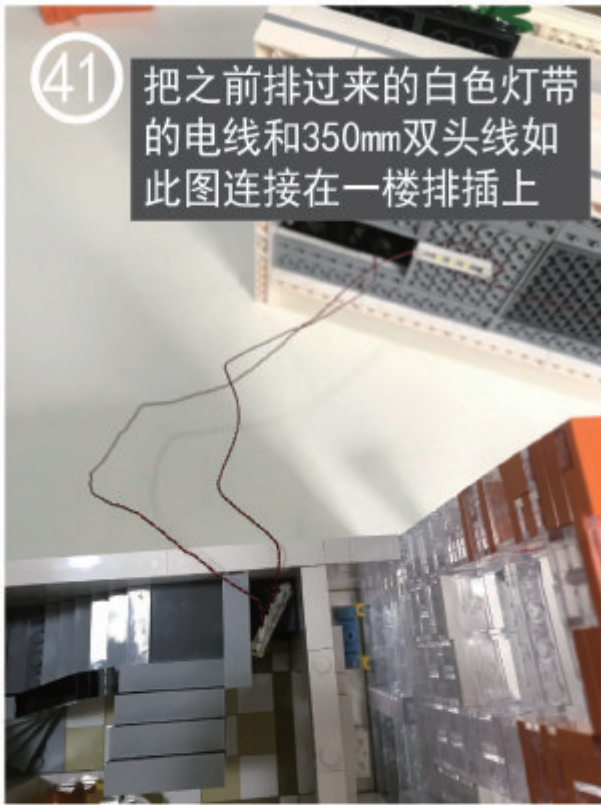


装配到积木拼装说明书第606步配合安装

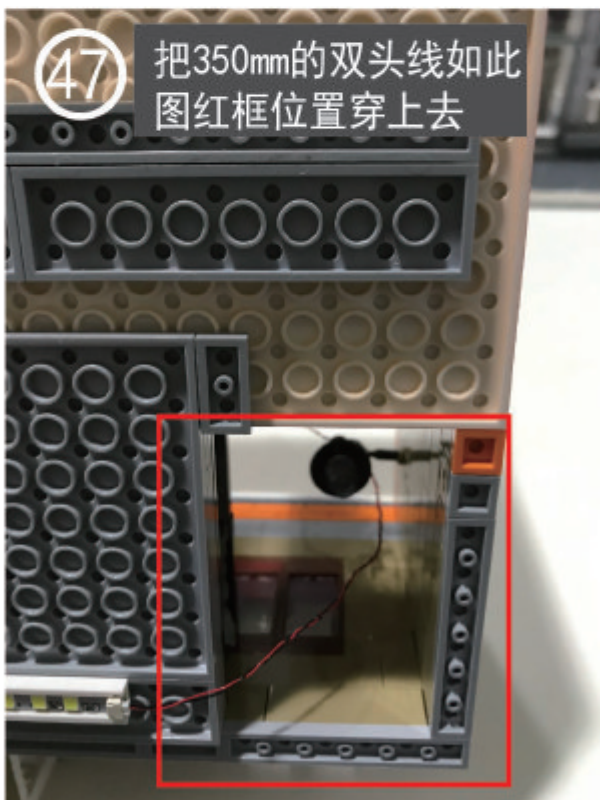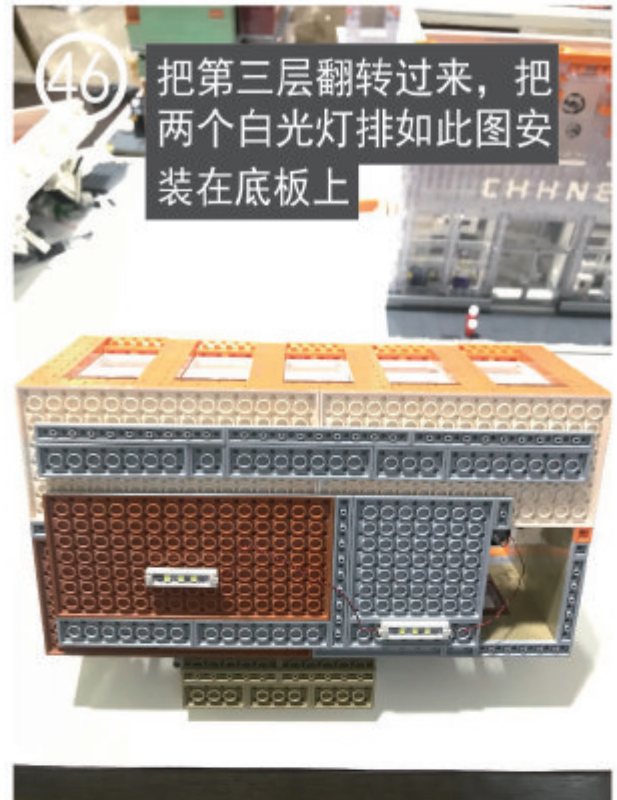






② 三楼和屋顶灯光

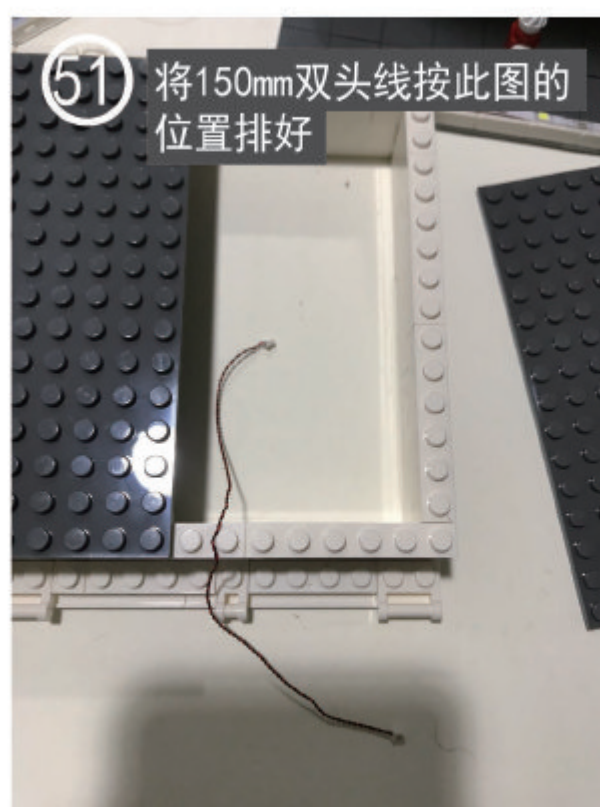


装配到积木拼装说明书第637步配合安装

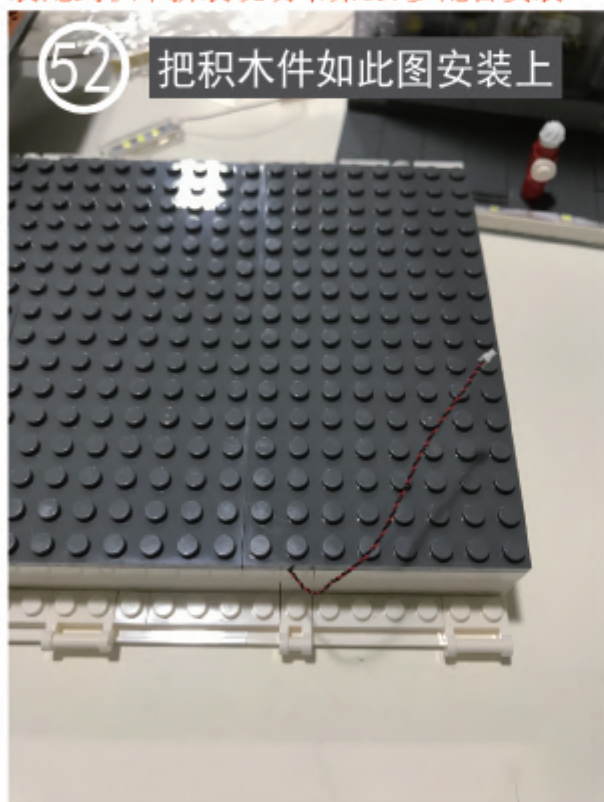



装配到积木拼装说明书第665步配合安装

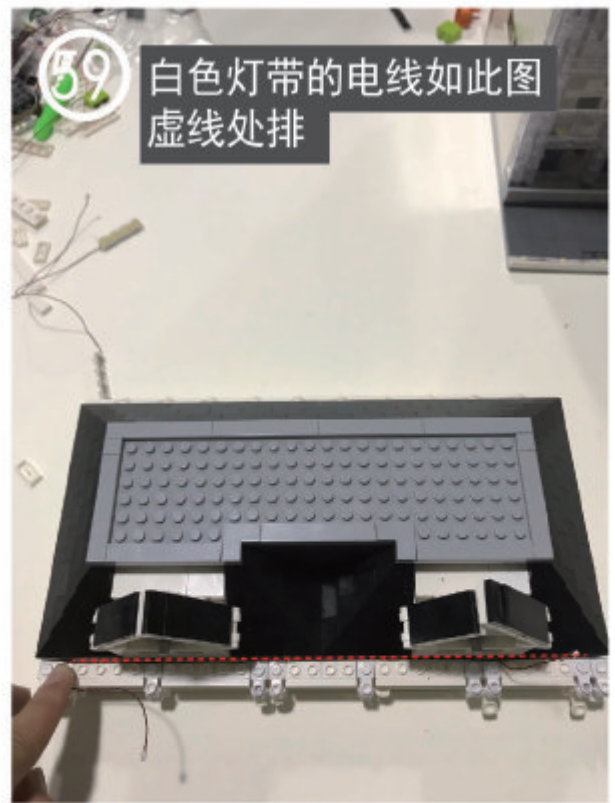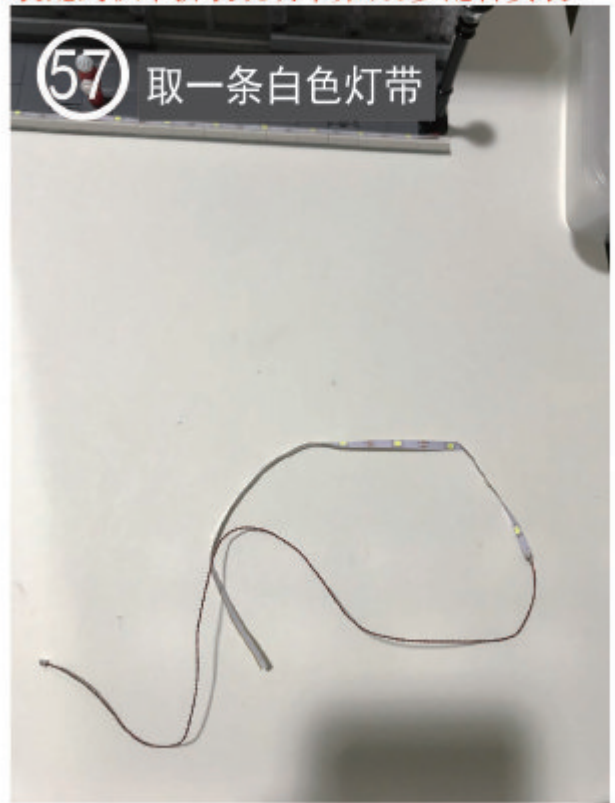

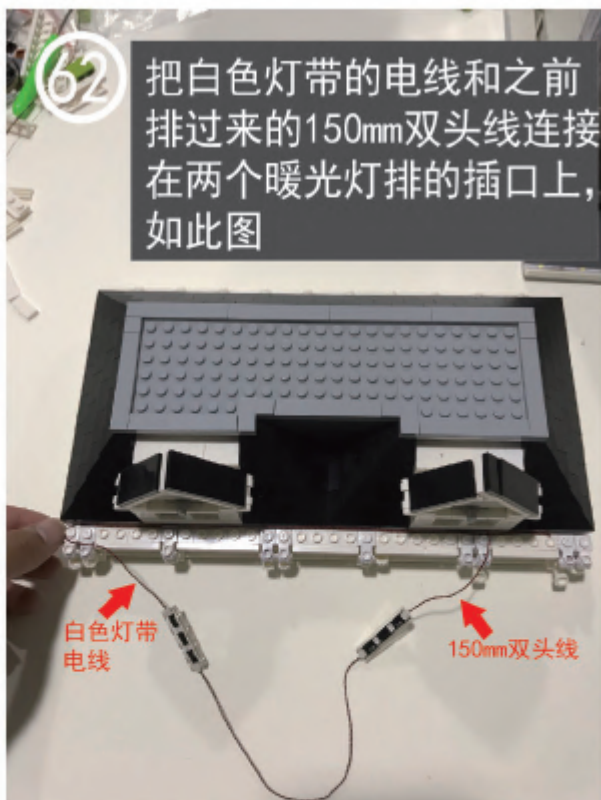

63


把白色灯带的电线按螺柱排线，然后盖上积木件

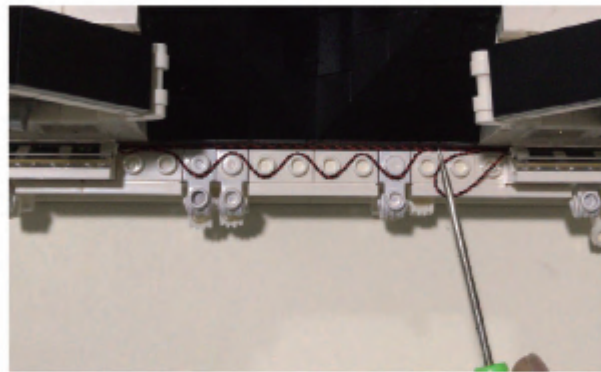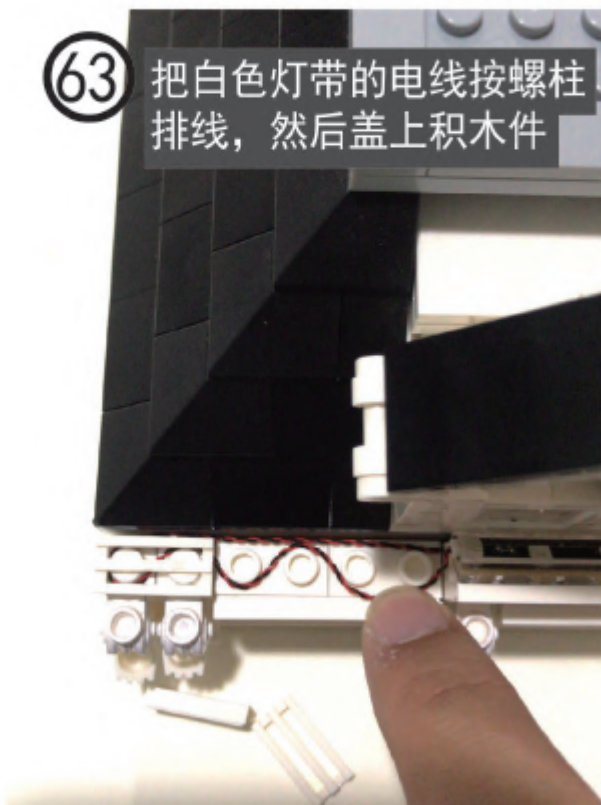

装配到积木拼装说明书第666步配合安装

64

撕开白色灯带的离型纸张

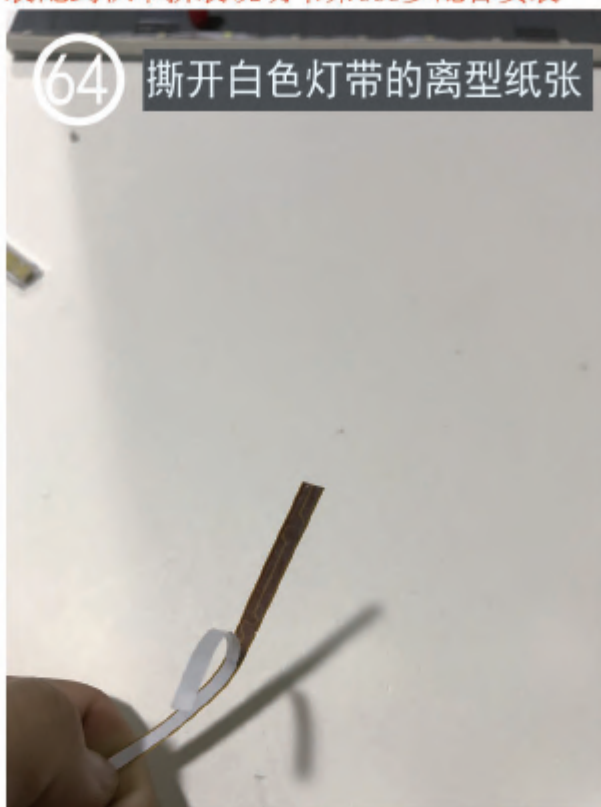


65

白色灯带如此图粘贴好




白色灯带按红框位置粘贴

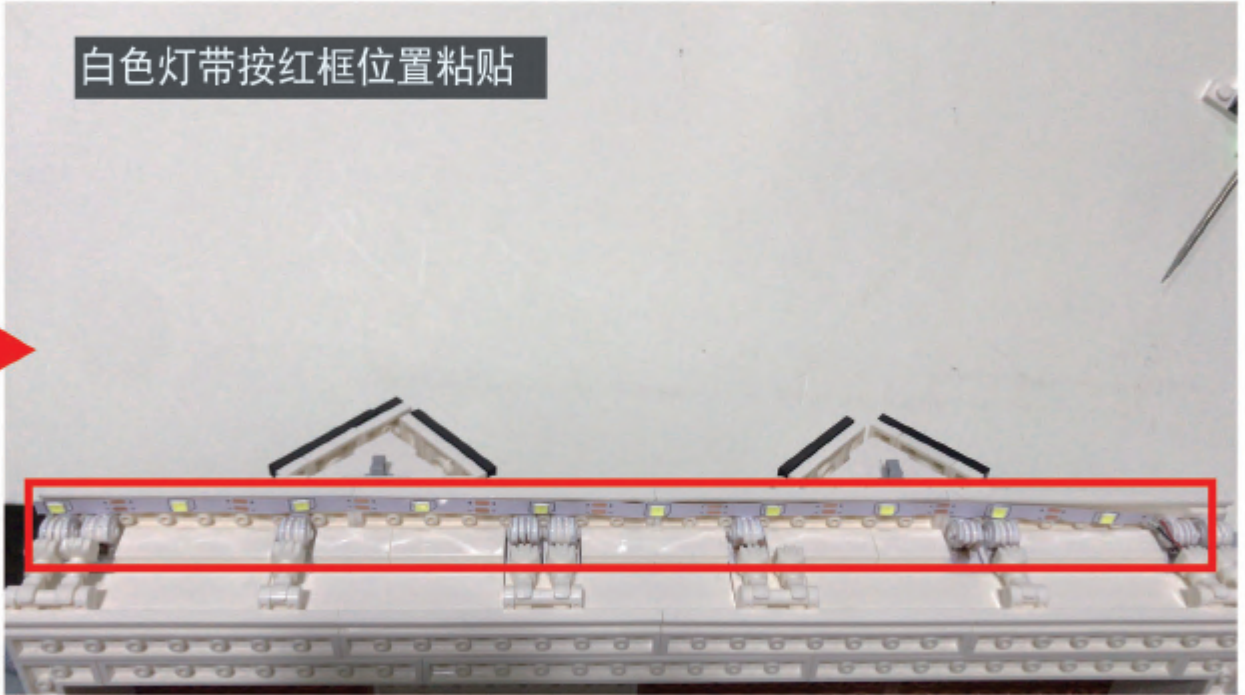


66

将第三层底板的350mm
双头线连接在屋顶底板的
白色灯排插口

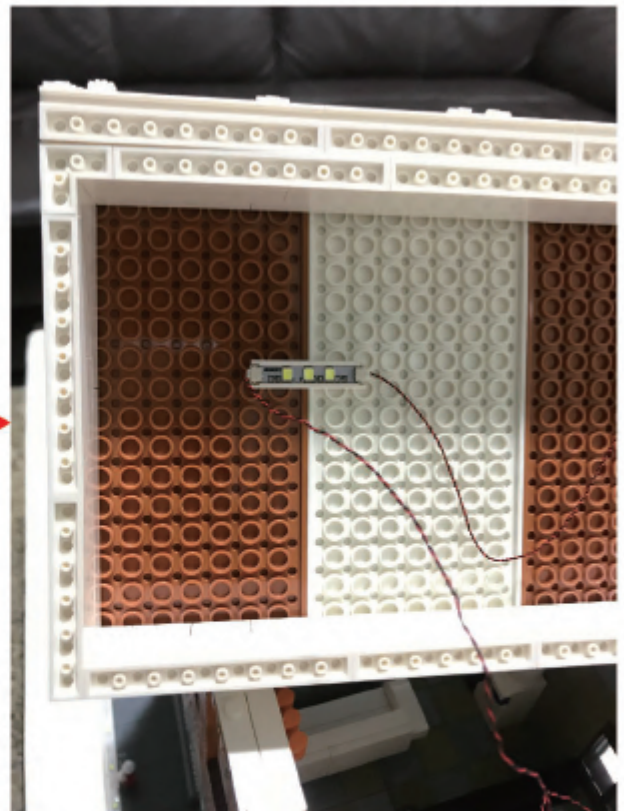

67

电线太长，可用透明胶带粘贴在屋顶底板上

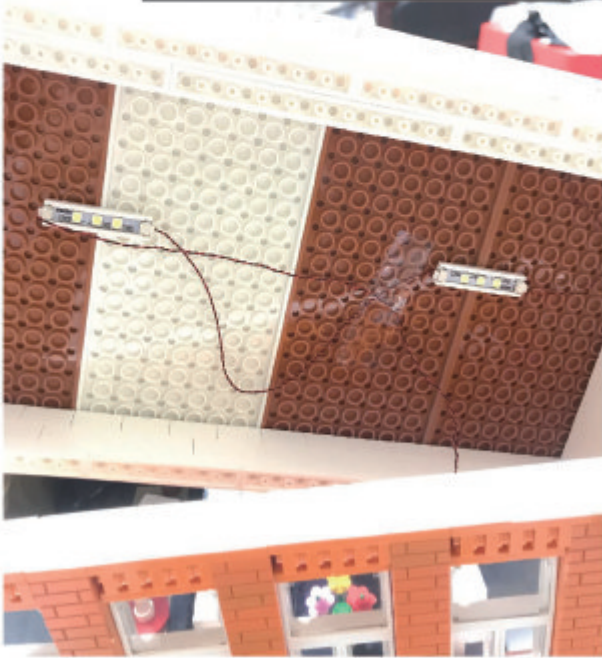

68

如此图，装上屋顶



安装完成