

下午茶花店16026灯光安装说明书





16026下午茶花店-灯光安装图纸

注意事项:



在积木件上面或下面布线

电线可布置在积木件和件之间或下面，电线要正确的按螺柱边缘走线。

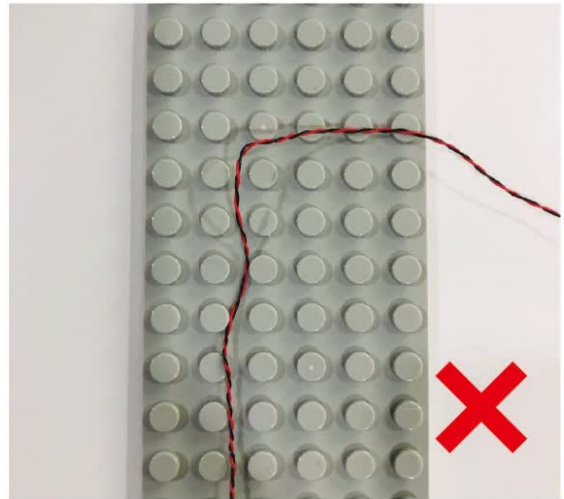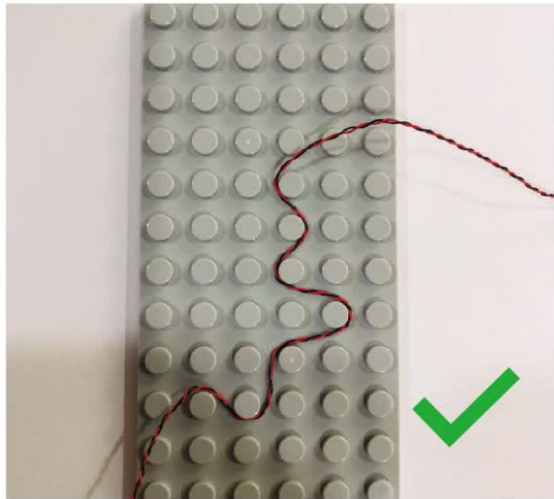




电线插口连接插座

电线插口连接要格外小心，插口只能以一种方式插入。带有外露电线的插口侧应朝向焊接的=符号。若插头不易插入，请勿强行插入。错误插入会导致插口内针脚弯曲或插座过热。

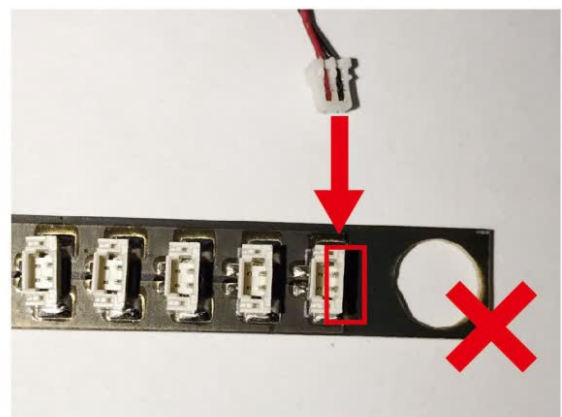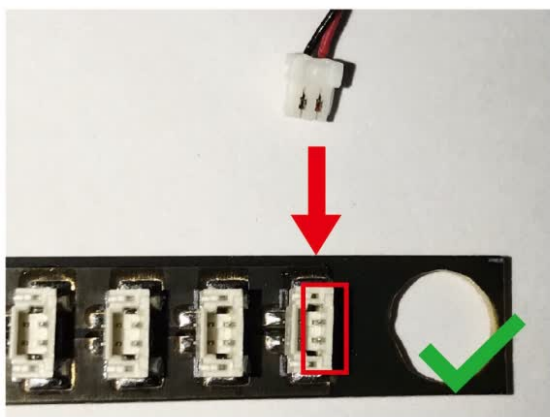


在安装产品之前，必须仔细阅读灯光说明书，产品安装灯光时必须和安装产品配合进行。



装配到积木拼装说明书第3步配合安装

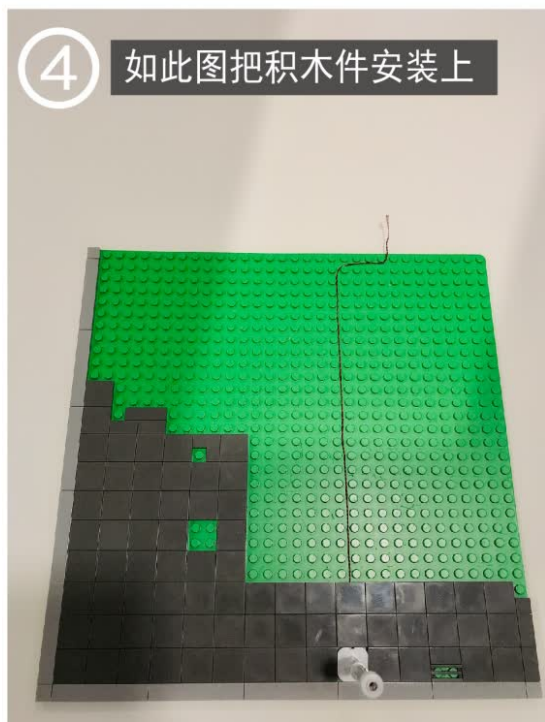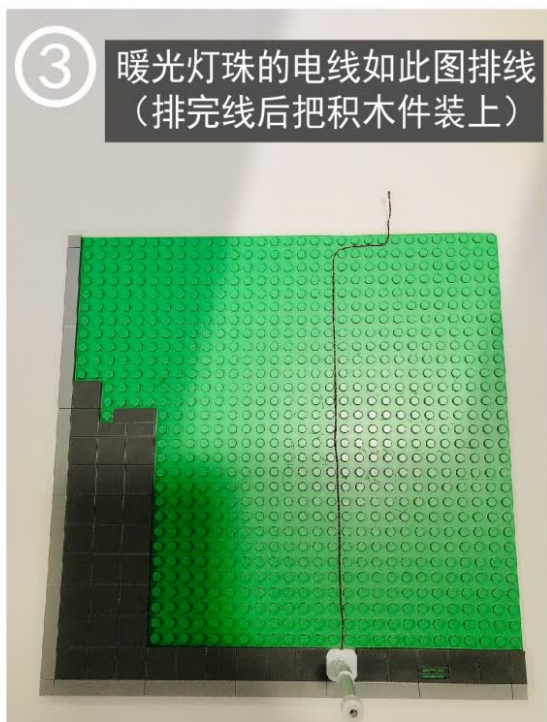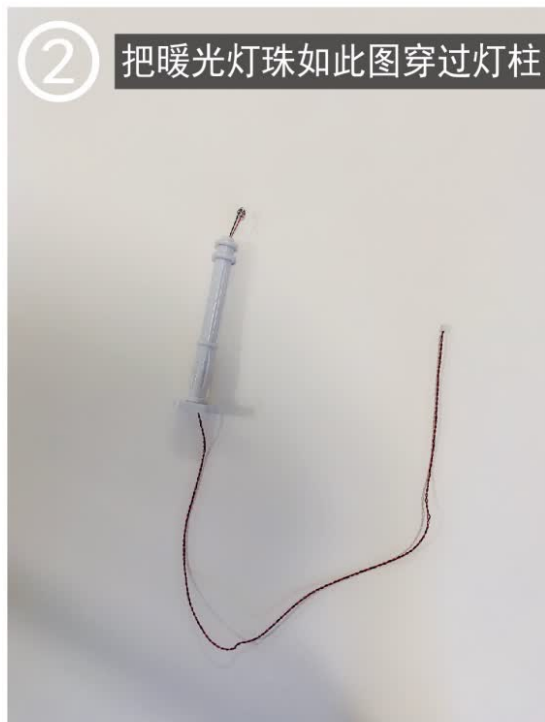

装配到积木拼装说明书第156步配合安装

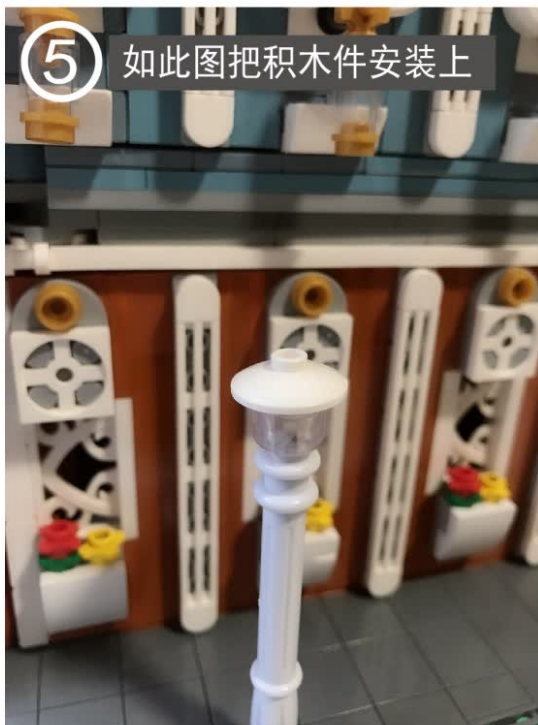


装配到积木拼装说明书第158步配合安装

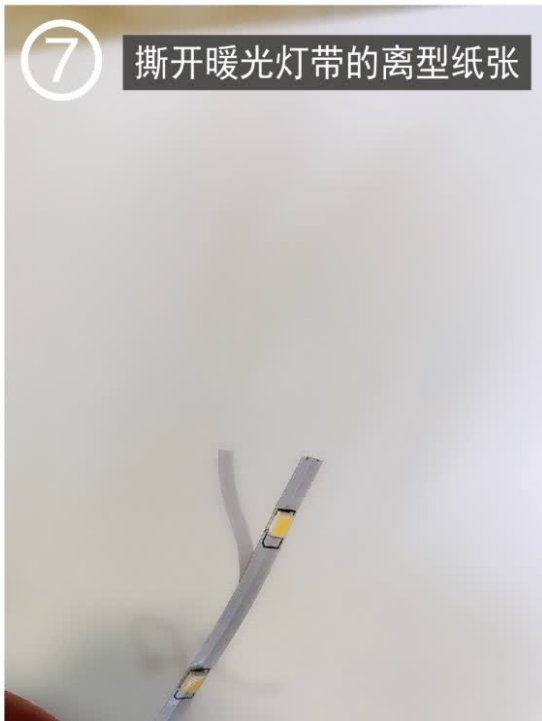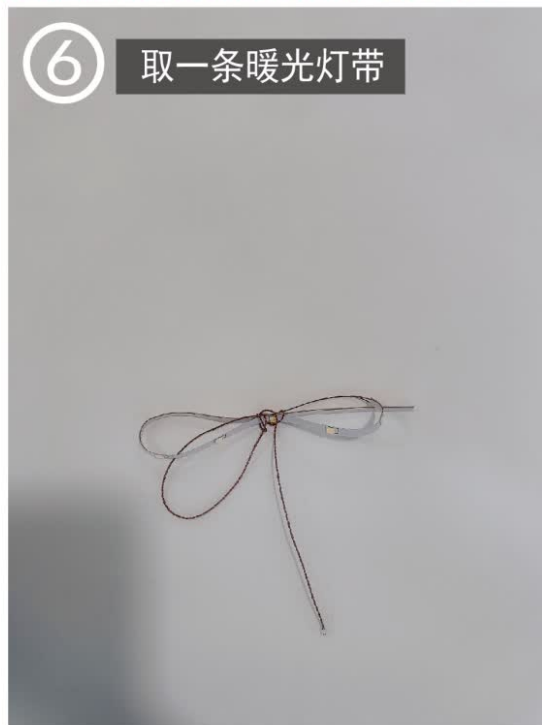


9

暖光灯带的电线如此图排线

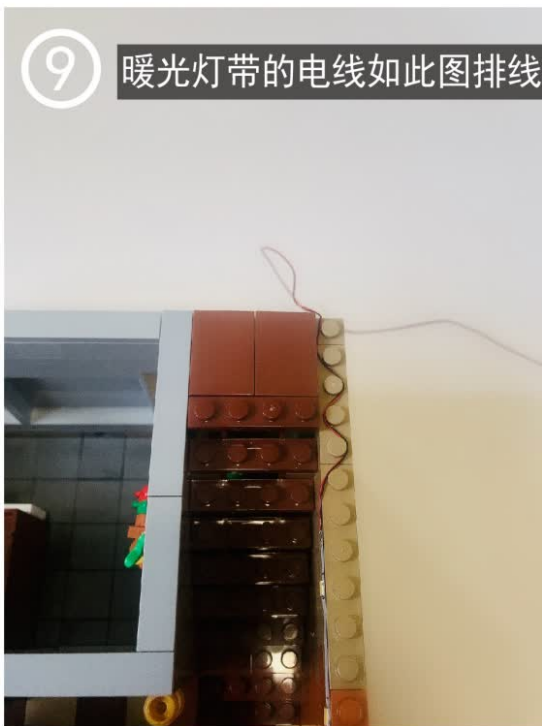

10


如此图把积木件安装上

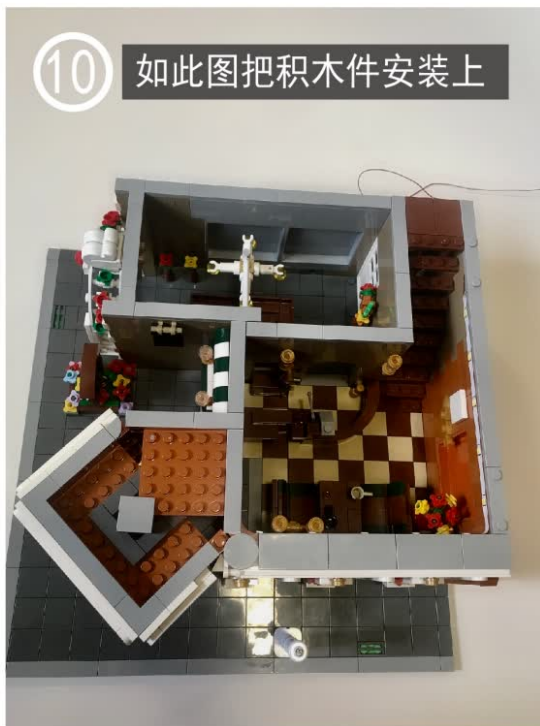

装配到积木拼装说明书第390步配合安装


11




再取一条暖光灯带

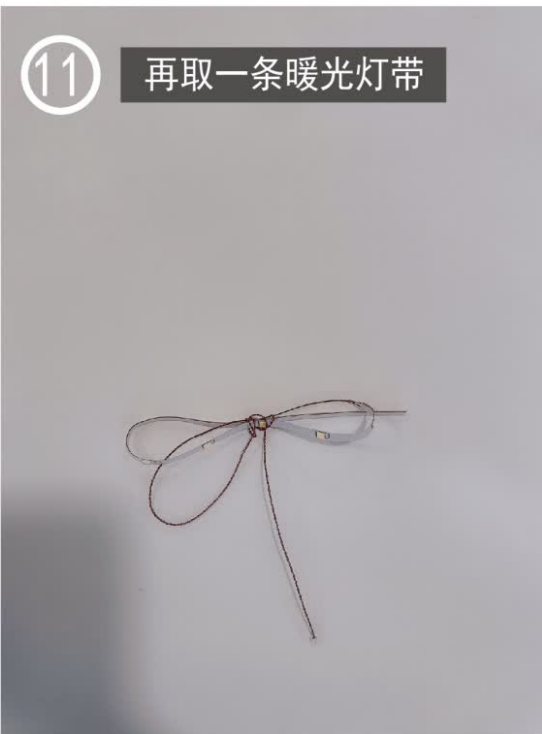

12


撕开暖光灯带的离型纸张

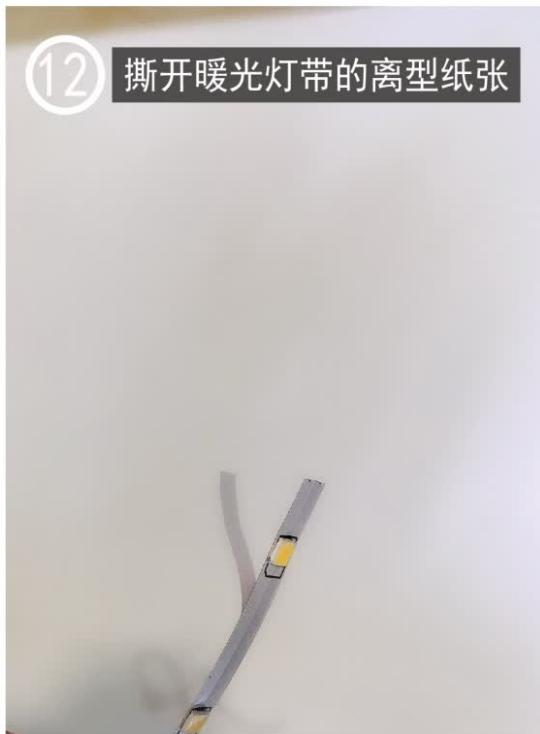

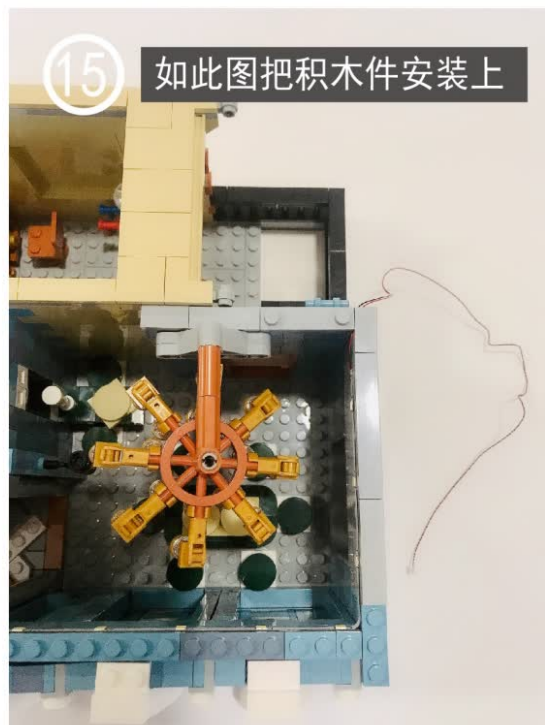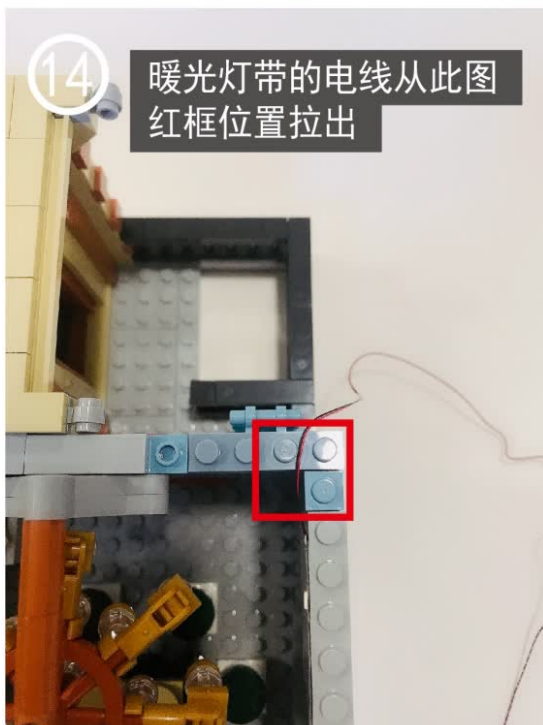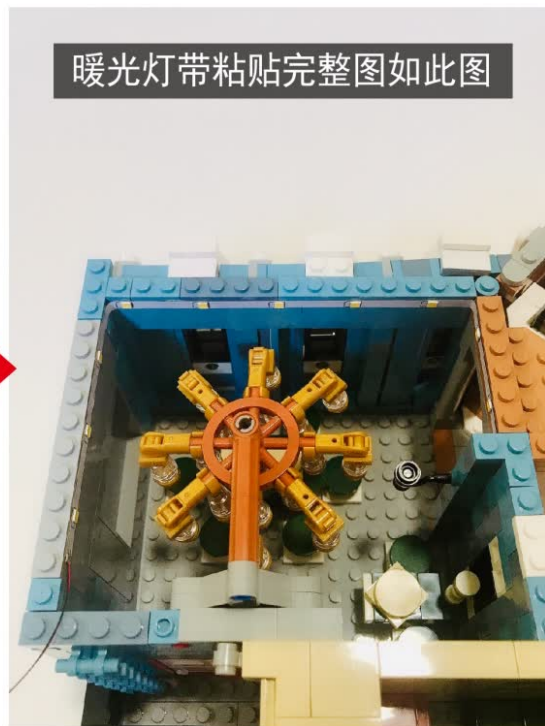


装配到积木拼装说明书第420步配合安装


16 取一条350mm双头线和一个暖光灯板(把350mm双头线和暖光灯板连接起来)

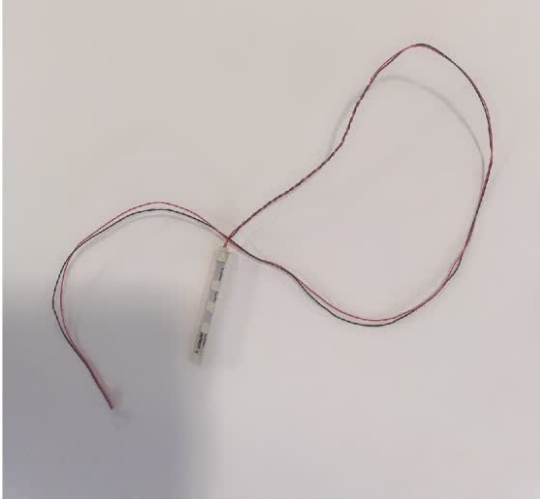

17 把暖光灯板安装在此图位置

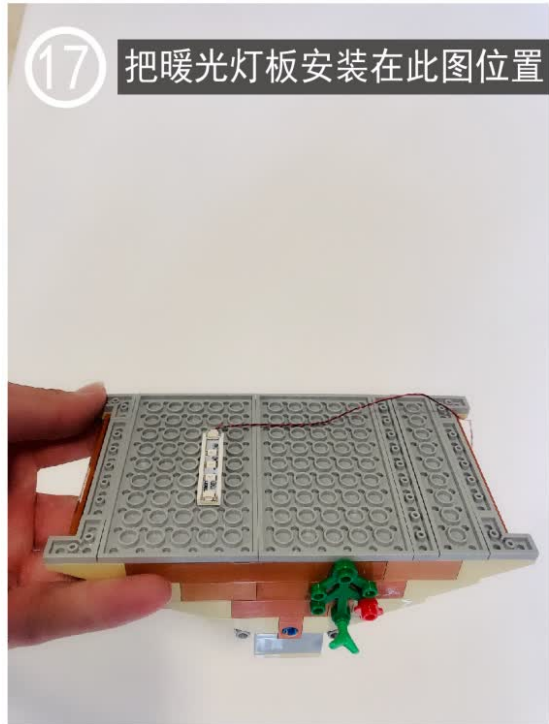

18 如此图用透明胶带把350mm双头线的电线贴好

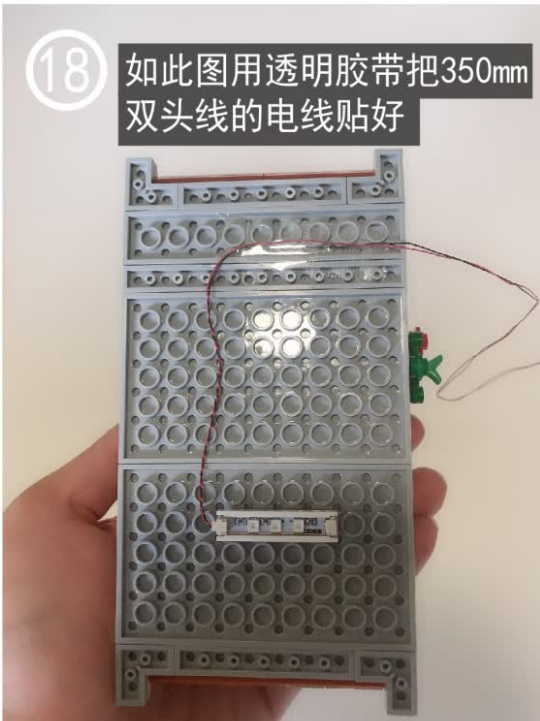


19 如此图把屋顶盖上



装配到积木拼装说明书第505步配合安装


②0 取一条350mm双头线和一个暖光灯板(把350mm双头线和暖光灯板连接起来)

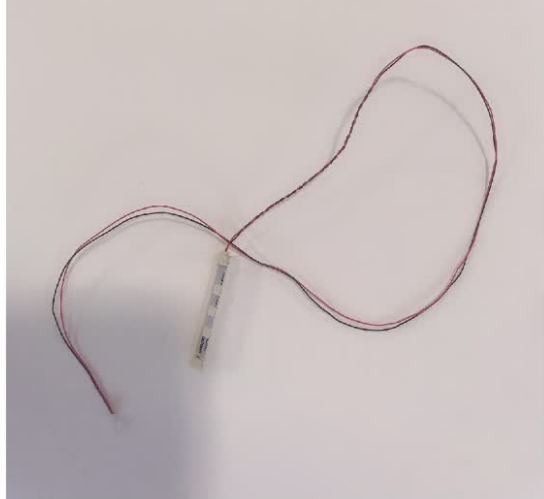

②1 把暖光灯板安装在下图位置




②2 先如此图把屋顶拿起来

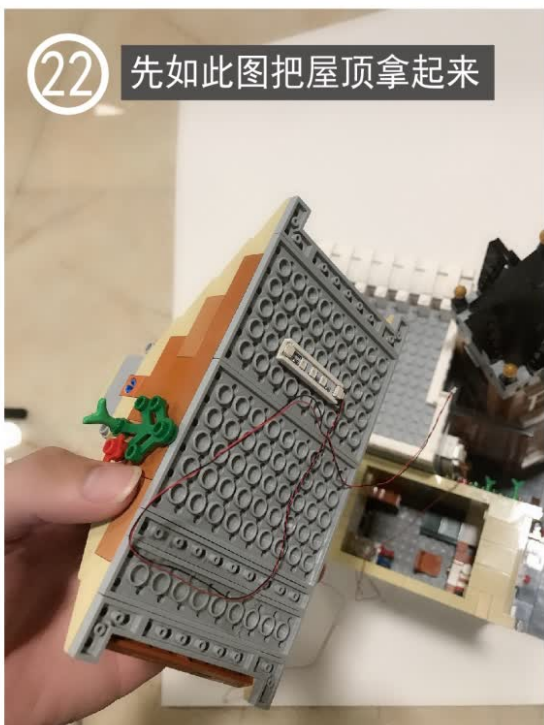

②3 如此图把350mm双头线排好线



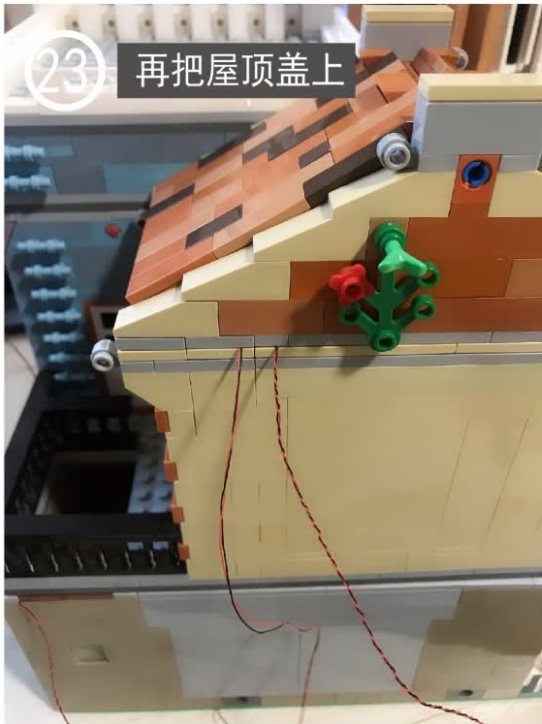

23 再把屋顶盖上



24 取一个电池盒和一个六口排插，把电池盒的电线连接上六口排插



25 把排过来的电线连上六口排插，并用透明胶带粘贴整齐

安装完成