


- **Bodenaufbau**
- RITECO-Edelkiesbelag
- befahrbar

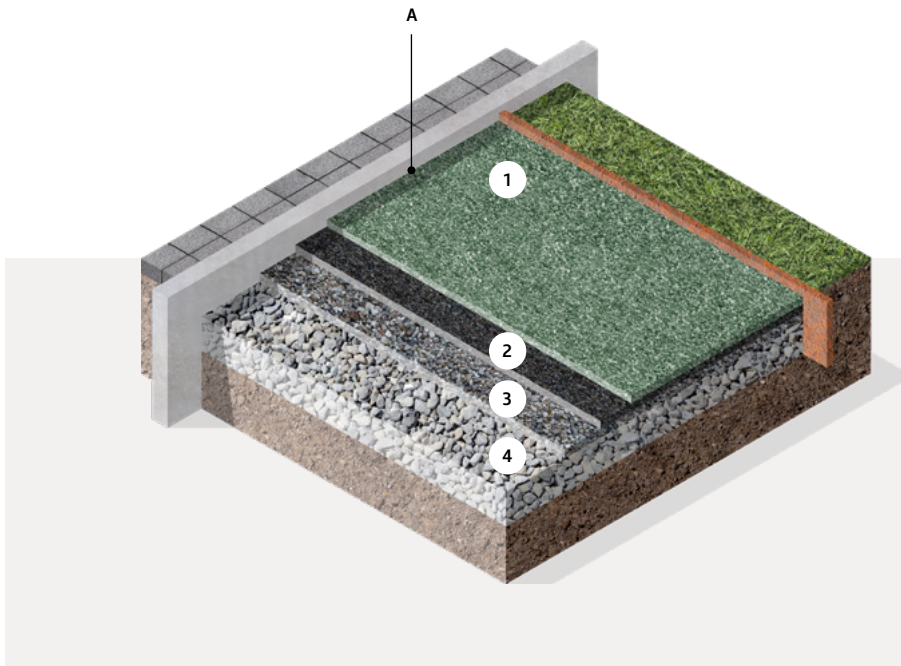

RITECO-Edelkiesbelag befahrbar		
1	Edelkiesbelag (mm)	15
2	Unterbau Natursteinsplitt PU gebunden (mm)	25
3	Ausgleichsschicht (mm) Kies, \varnothing 0–22	30–50
4	Kieskofferung (mm) Kies, \varnothing 0–45	300
	OK Ausgleichsschicht (mm) ab OK Terrain fertig	–40

A Randabschluss Der Edelkiesbelag wird direkt an den Randabschluss (Stellplatte, Metallabschluss etc.) angestossen.

Einbau Edelkiesbelag Kontrolle von Planiegenauigkeit: max. 5 mm gemessen unter der 4 m-Latte. Wenn überschritten, Nachkorrektur verlangen.

Kieskofferaufbau Kieskoffer inkl. Ausgleichsschicht min. 33 cm. Planiegenauigkeit max. 5 mm gemessen unter der 4 m-Latte.