

## Asamblare șină draperii



Șină draperii asamblată


### Model draperie:

Lungime finală = din perete în perete (1 - 4) CM

Lungime finală șină montată pe perete = dimensiunea ferestrei + 20 CM

121: Șine draperii = Lungime finală - 0,15 M


750: Șine draperii = Lungime finală - 0,14 M

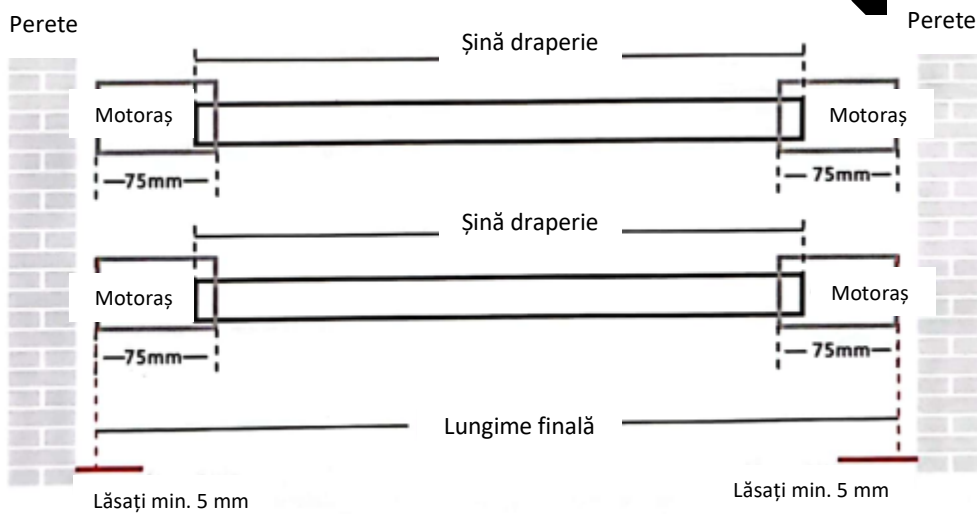

### Curea draperii

121: Lungime curea: = Lungime șină draperii \* 2 + 46 **crestături**


750: Lungime curea: = Lungime șină draperii \* 2 + 48 **crestături**

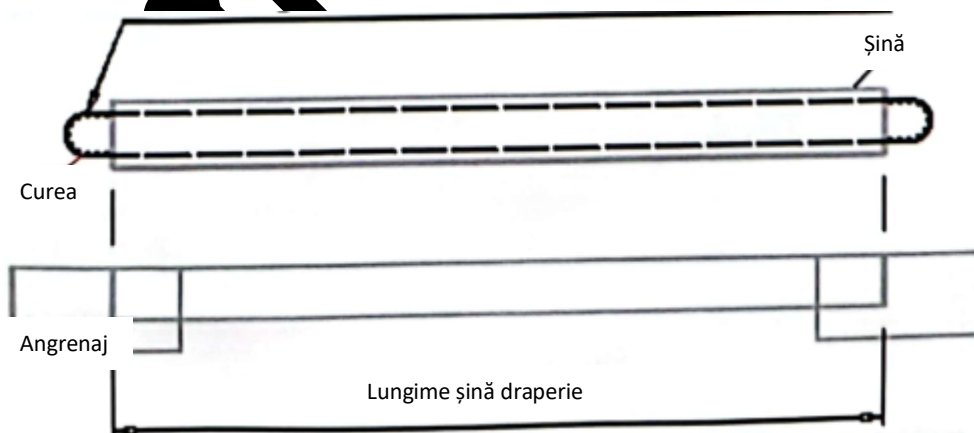


## Îmbinare șine



Slăbiți șuruburile, strângeți șuruburile după îmbinare

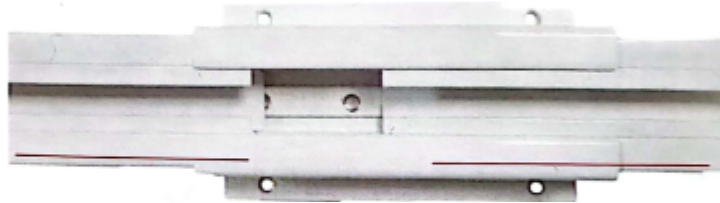


puneți șinele în plăcuța de îmbinare

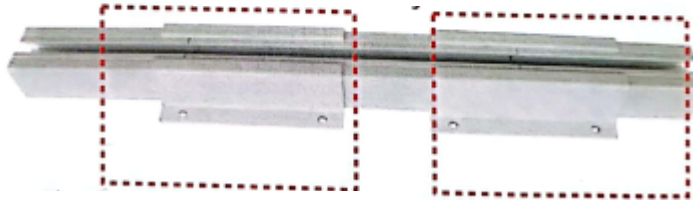

Dimensiunea șinei este în centimetri. Când dimensiunea minimă a șinei este de 1-5 cm, folosiți șina de 5 cm pentru următoarea îmbinare.

Când dimensiunea minimă a șinei este de 10-6 cm, îmbinările sunt prezentate în figura de mai sus


## Măsurarea curelei

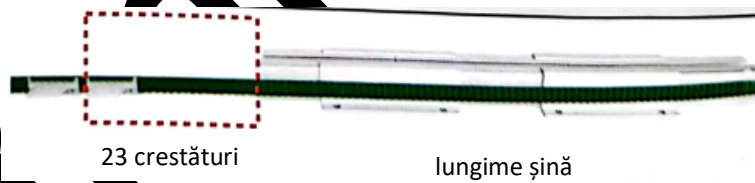

23 crestături

lungime șină

Măsurăți cureaua + 23 crestături, apoi dublați  
această lungime reprezintă lungimea finală a curelei

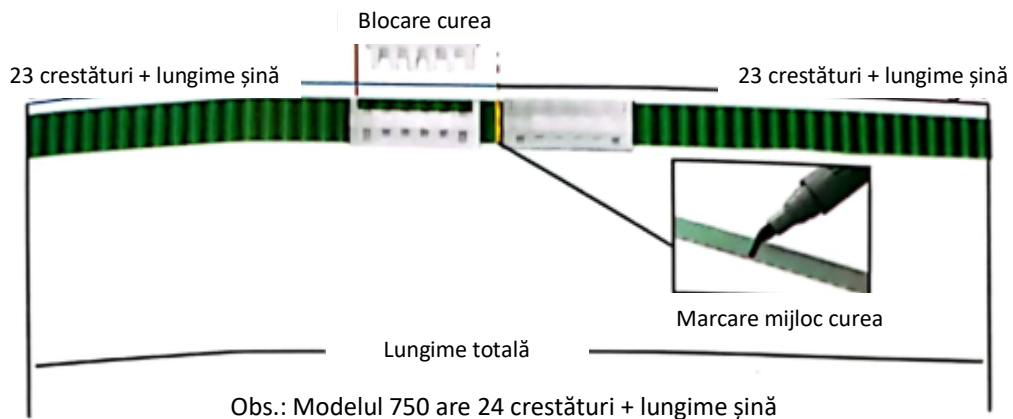

**Asamblare angrenaj** (pașii procesului de asamblare sunt identici la ambele modele 750 și 1)

- 1 Treceți cureaua prin angrenaj

Angrenaj 750


Fixați capătul
- 2

Fixați capătul apoi dați-i drumul
- 3

Componente montate
- 4

Introduceți angrenajul în șină


## Montarea plăcuței de tragere a **roții de transmisie** și a capătului curelei

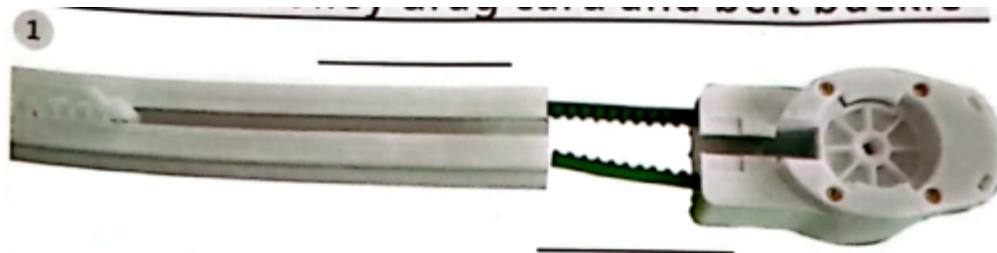


Cureaua trece printr-un alt angrenaj



Montați capătul și componentele puliei

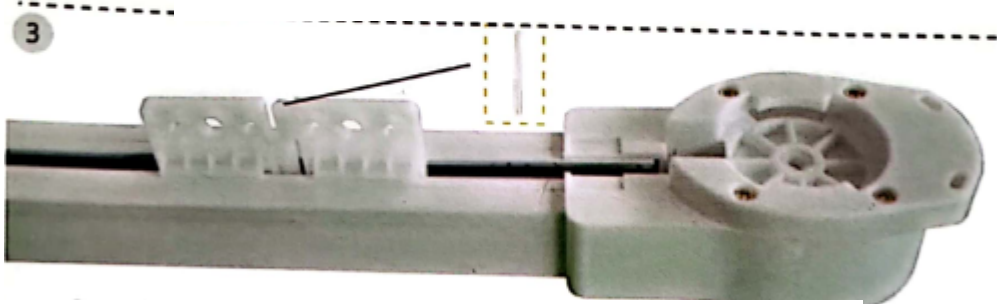


Introduceți un știft de oțel pentru a conecta pulia și pentru a fixa capătul

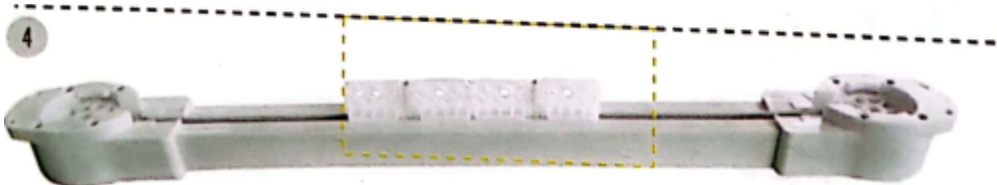


Introduceți câte un știft în fiecare pulie

## Asamblarea inelului a **dispozitivelor de blocare**

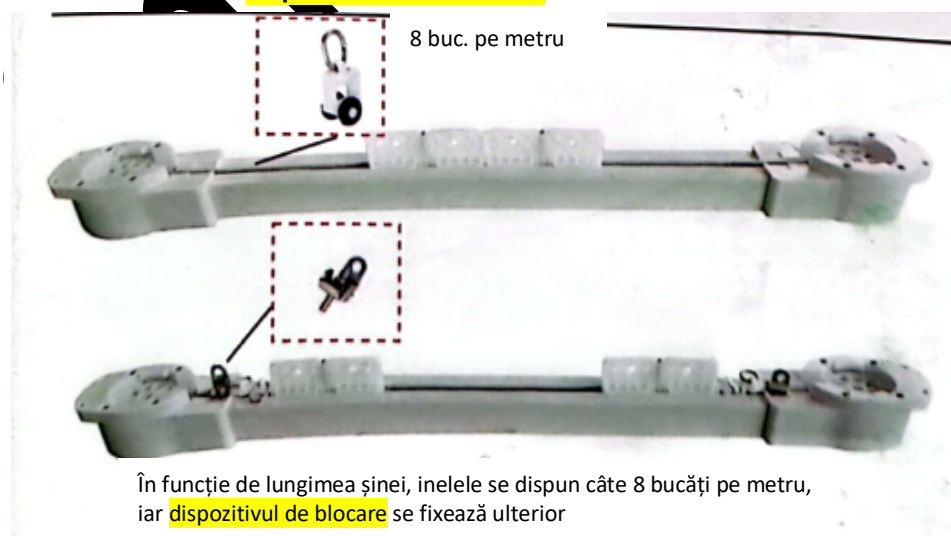

În funcție de lungimea șinei, inelele se dispun câte 8 bucăți pe metru, iar **dispozitivul de blocare** se fixează ulterior

## Fixarea puliei

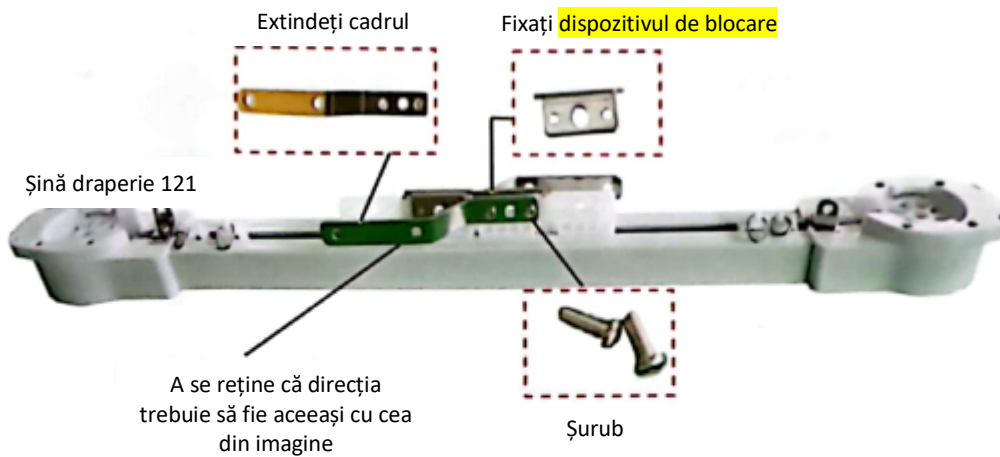


Șină draperie 750




Șină completă


## Asamblare șină **cu o singură deschidere**

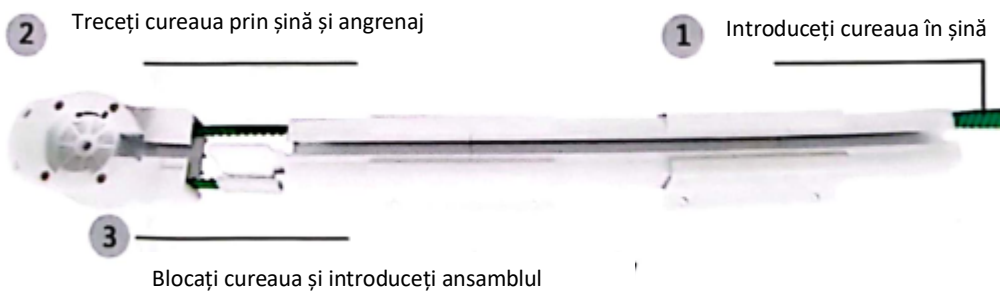

## Asamblare curea și șină

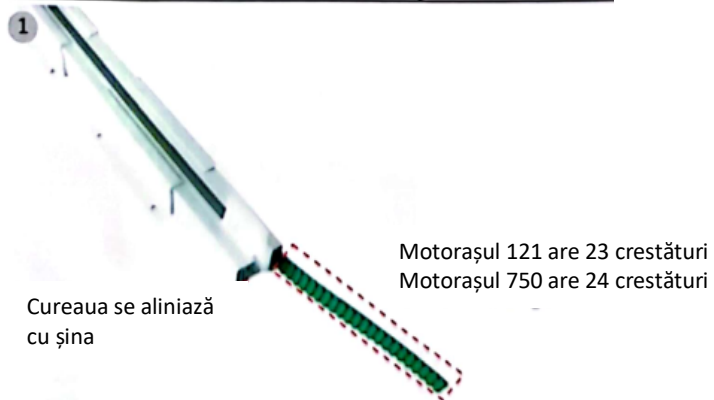


2

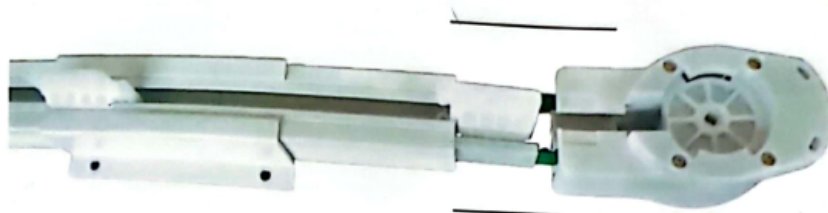

Blocați cureaua și introduceți ansamblul

Finalizarea asamblării conform imaginii

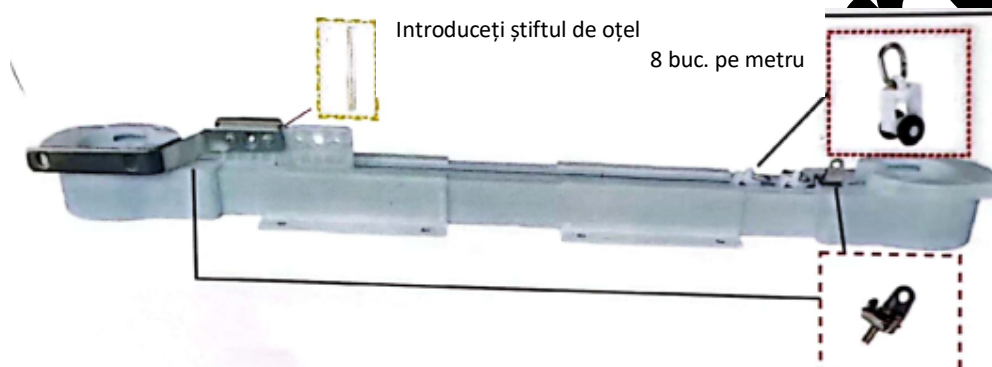

Introduceți știftul de oțel

8 buc. pe metru

Fixați închizătoarea după ce ați pus inelul




Angrenaj 750

Notă: Lungimea de expansiune a puliei simple este de 13 cm, care nu este inclus în pachet.  
Dacă trebuie să montați pulie simplă, alegeți accesorii cu braț lung

După finalizarea asamblării, trageți cu mâna pulia pentru a vedea dacă funcționează fără probleme.  
Dacă nu funcționează bine, reglați tensionarea curelei.



### Cureaua are o lungime prea mare

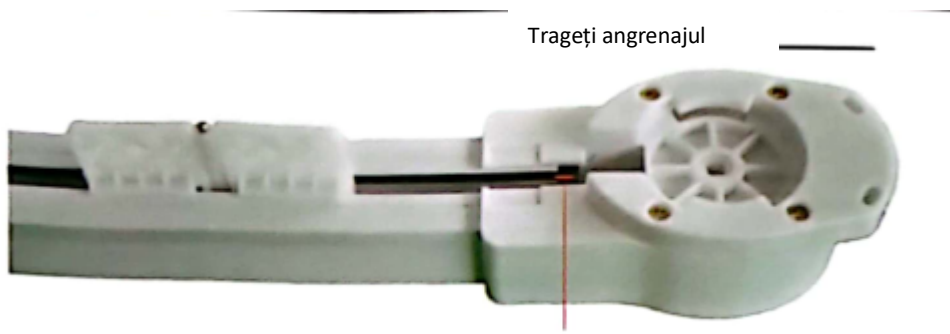


În acest spațiu există decalaj, cureaua este prea lungă

### Cureaua este scurtă



### Ajustarea curelei

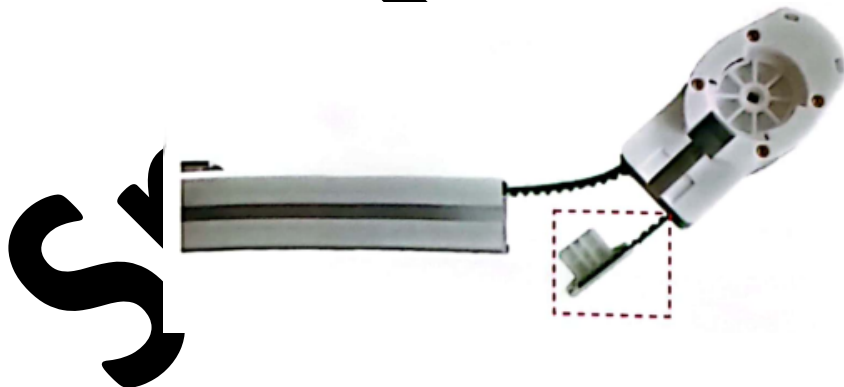

În cazul în care cureaua este prea scurtă, retrageți capătul și încercați din nou până când va funcționa fără probleme




tăiați această lungime dublă

În cazul în care cureaua este prea lungă, tăiați cureaua și încercați din nou până când pulia funcționează fără probleme

**A se reține că ajustarea se face la un singur angrenaj, pentru a preveni o ajustare excesivă care să ducă la tăierea prea mult a curelei**

### Montaj

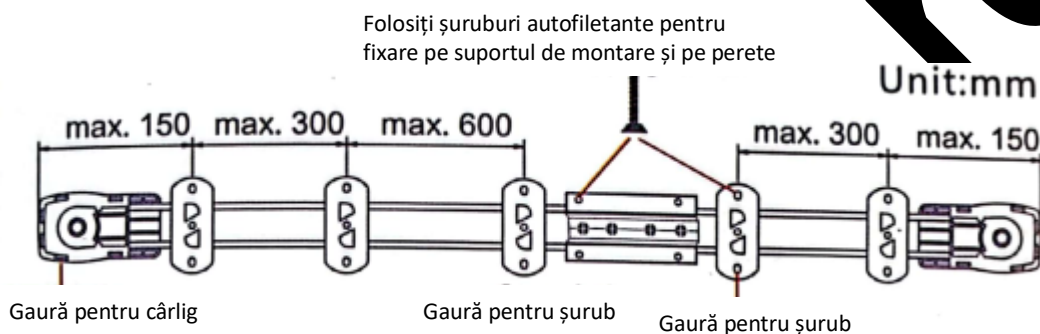

Spațiul pentru suportul de montare să fie conform ilustrației



750 - trebuie să fixați acest cârlig înainte de montare

### Dimensiuni montaj

