


Material



Maßband



Reinigungstücher



Schere



Bleistift oder
Kugelschreiber



Weiche Bürste




Fettlösendes
Reinigungsmittel



Klebeband



Cutter



Rakel mit
Filzkante



Wasserwaage



Trittleiter

Hilfreiche Tipps

Positionierung und Symmetrie

Bei der Positionierung des ersten Formats der Folie musst du besonders genau arbeiten, damit alle weiteren Folienformate korrekt ausgerichtet werden können.

Nicht (zu) viel Druck ausüben

Geh vorsichtig beim Entfernen des Abdeckpapier/des Liners vor. Wenn du eine Rakel verwendest, bitte nicht mit zu viel Anpressdruck arbeiten, um Falten, Dehnungen und Einrisse in der Folie zu vermeiden.

Materialien, die nicht verwendet werden dürfen

Verwende beim Verkleben keine scharfkantigen Gegenstände, da diese die Folie beschädigen bzw. einreißen können.

„Frisch gestrichen!“

Bei frisch gestrichenen Wänden und lackierten Möbeln empfehlen wir, erst nach einer dreiwöchigen Trocknungszeit mit der Verklebung der **allddecor 3D** zu beginnen, da die Farben/der Lack erst vollständig durchgetrocknet sein sollten.

Möbel mit vielen Details

Die Verklebung der **allddecor 3D** Folie auf Möbeln mit vielen Details sollte schrittweise erfolgen, besonders bei Möbeln, die eine unregelmäßige Form/Oberfläche haben. Starte immer mit der Verklebung der horizontalen Teile und verwende Folienstreifen um die Kanten zu bekleben.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mit unseren selbstklebenden **allddecor 3D**

Folien verleihst du deinen Wänden und Möbeln eine ganz individuelle Note:


Wir begleiten dich mit dieser Anleitung Schritt für Schritt.

Mit **allddecor 3D** beginnt deine Designerstory – lebe deine Kreativität aus!

Bevor du mit der Verarbeitung der Folie beginnst, empfehlen wir dir unsere Verarbeitungshinweise aufmerksam zu lesen.

Wo kann ich die Folien anbringen?

Unsere selbstklebenden **allddecor 3D** Folien können auf allen glatten und ebenen Oberflächen im Innenbereich angebracht werden. Die Verklebung auf Oberflächen, die regelmäßig sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, wird jedoch nicht empfohlen.

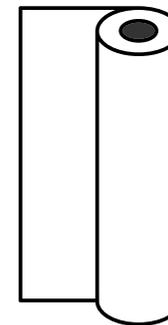

allddecor
3d by  **com2C**
GoGreener



www.allddecor-3d.com



Verklebung der Folie an Wänden


WAND

1 Stelle sicher, dass die Wand **sauber** ist. Verwende eine weiche Bürste oder ein weiches Tuch und – falls erforderlich – ein Reinigungsmittel, um Klebstoffrückstände zu entfernen. Bei einer Verklebung auf Wänden, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sollte zunächst ein Imprägniermittel aufgetragen werden, um den Klebstoff der Folie vor Feuchtigkeitseinfluss zu schützen.

Wie beim Tapezieren von Wänden, sollten alle **Steckdosen oder Schalter** entfernt werden.




1

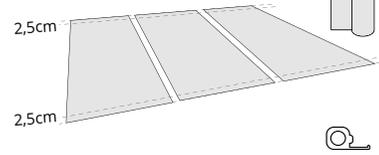

Höhe und Breite der Wand genau **ausmessen**. Schneide die Folie mit einem Cutter oder einer Schere auf die gewünschte Größe zu, einschließlich einer Zugabe von ca. 5 cm, wovon 2,5 cm auf die Decke und 2,5 cm auf die Fußleiste entfallen. Schneide alle für die gesamte Wand benötigten Folienbahnen in dieser Weise zu.


2

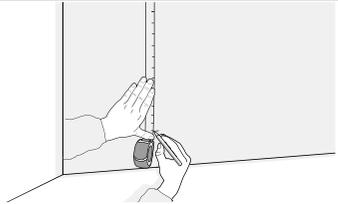

3 Mit einem Maßband die Breite der zu verklebenden Bahnen messen. Markiere diese mit einem Bleistift oder Kugelschreiber an der Wand. Richte die erste Bahn **senkrecht** mittels Lots oder Wasserwaage aus und befestige sie mit einem Malerklebeband an der Wand. Beachte dabei die Zugabe von jeweils 2,5 cm für Decke, Fußleiste und der Bahnbreite links und rechts.


3

4 Überprüfe, dass die Bahn parallel entlang der Markierungen befestigt ist. Verwende eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie **genau senkrecht** ist. Zieh das Abdeckpapier/Liner in einer Länge von ca. 50 cm von der Folie ab, sodass die Kleberseite der Folie zu dir zeigt. Knicke das **Abdeckpapier** mittels Rakel nach hinten. Verlebe das selbstklebende Material oben beginnend und rakel es von der Mitte aus zu den Rändern an die Wand.

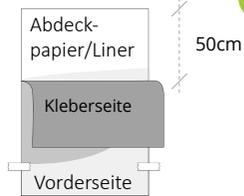


4

5 Ziehe je nach Verklebefortschritt das Abdeckpapier in Etappen nach und nach von der alldcor 3D Folie ab und rakeln bzw. streiche die Folie wie in Punkt 6 beschrieben an die Wand.

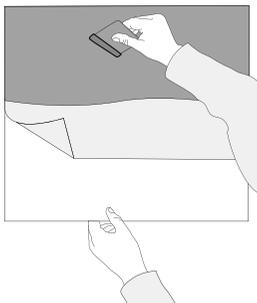

5

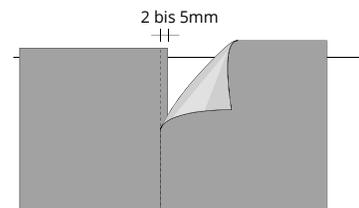


6 Wiederhole den Vorgang mit den übrigen Bahnen und berücksichtige immer eine **Überlappung** von 2-5 mm zur vorigen und nachfolgenden Bahn. Wenn alle Bahnen an der Wand angebracht sind, schneidest du den Materialüberstand im **Decken- und Fußleistenbereich** mit dem Cutter ab, wobei du die Rakel oder die Wasserwaage als Schneid-anlage benutzen kannst.

6

Verklebung der Folie auf Möbeln

MÖBEL

1 Wenn das Möbelstück Abnutzungserscheinungen aufweist, **glätte die Oberfläche** mit Schleifpapier oder spachtle größere Löcher/Risse zu. Beim Spachteln ist darauf zu achten, dass es sich um eine geeignete Spachtelmasse handelt und diese vollständig durchgetrocknet ist.

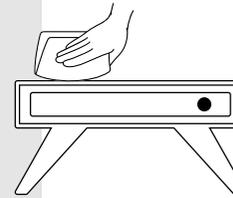


Vergewissere dich, dass das Möbelstück sauber und fettfrei ist. Verwende ein fettlösendes Reinigungsmittel um Klebereste, Fettrückstände oder Staub zu entfernen.

1


2 Miss den Bereich des Möbelstücks, den du bekleben möchtest, genau aus.



Schneide die Folie gemäß deiner gemessenen Formate zu, wobei du immer eine **umlaufende Zugabe** von ca. 1 cm Breite (plus ggfls. Kantenstärke z.B. einer Tischplatte) berücksichtigen solltest.

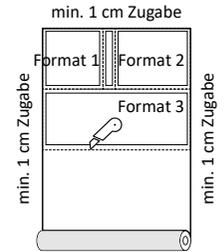


2

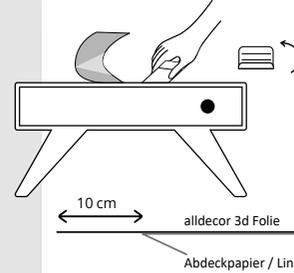

3 Beginne mit dem Anbringen der Folie an den Ecken und ziehe das Abdeckpapier/den Liner bis zu einer Länge von ca. 10 cm


von der alldcor 3D Folie ab. Verlebe die Folie mittels Rakels. Halte die Rakel idealerweise in einem Winkel von 45° und drücke das Material, um Luft einschließen zu vermeiden, möglichst **von der Mitte zu den Rändern hin** gut an.

3

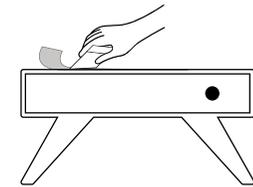


4 Entferne nach und nach das Abdeckpapier/Liner und verklebe die Folie flächig. Knicke das Abdeckpapier nach unten.

4

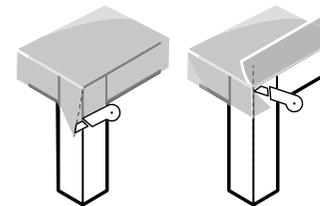

5 Wie werden die Ecken bearbeitet? Führe mit dem Cutter einen diagonalen Schnitt durch, beginnend in der Ecke des Möbelstücks. Rakel die Folie an die Kanten an. Schneide überstehendes und überschüssiges Material ab.

5

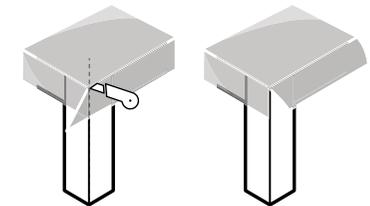

6 Wiederhole den Vorgang an allen Ecken und Kanten.

6