


## Verlegen von Fliesen auf Balkon und Terrasse ab der kritischen Temperaturgrenze von +5 °C

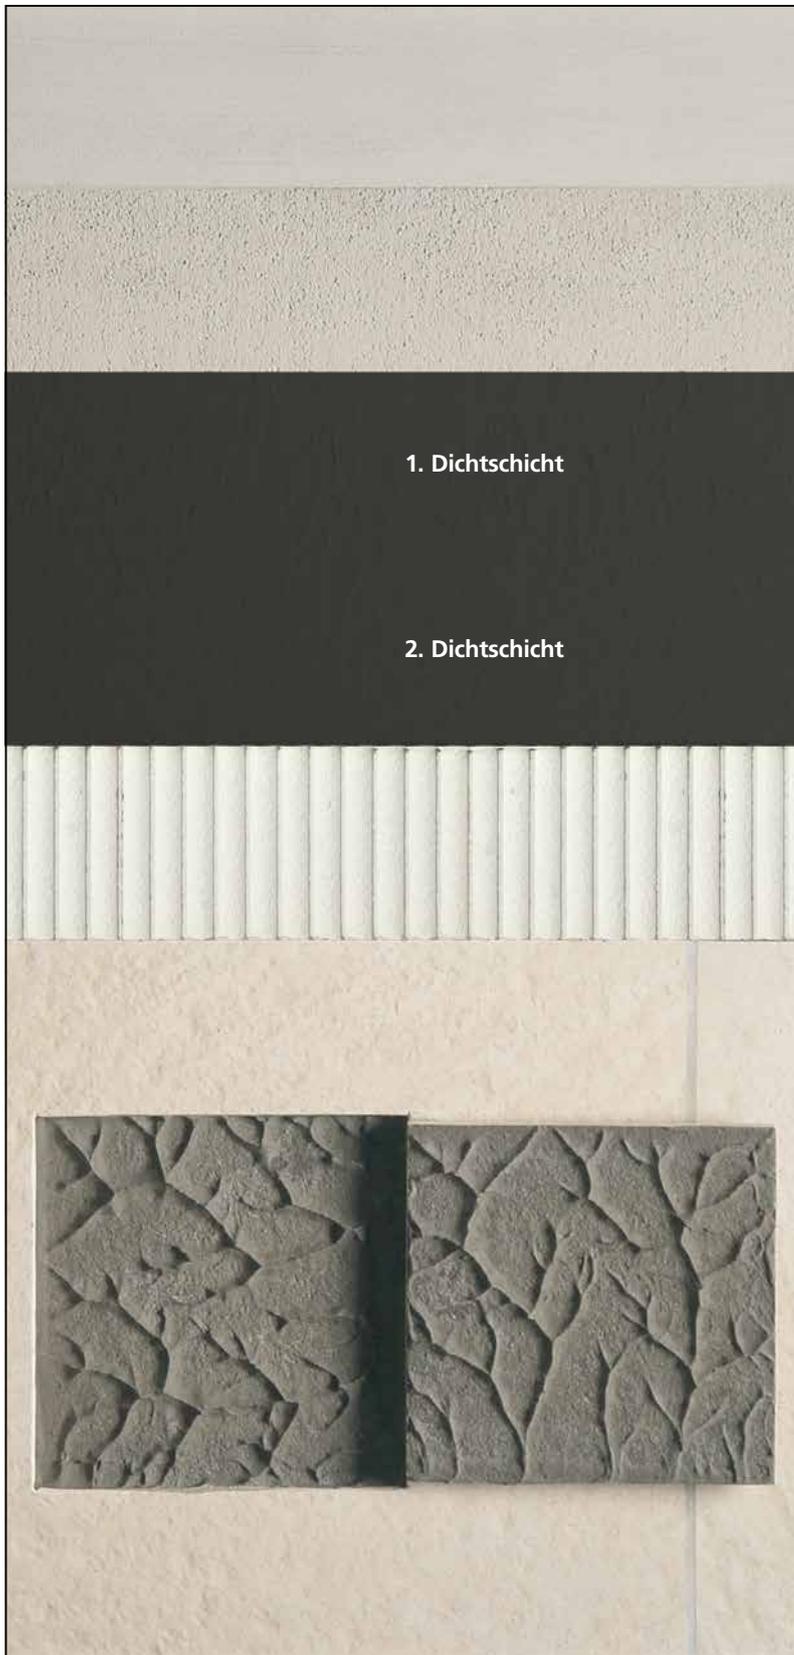

### Untergrund

Betonflächen im Außenbereich (grundiert mit Sopro Grundierung 749 und anschließendem Ausbilden eines Gefälles mit VarioFließspachtel 582 oder RAM 3 454)



### Abdichtung

TurboDichtSchlämme 2-K 823 oder DichtSchlämme Flex RS 623



### Kontaktschicht und Kammbett

megaFlex turbo Silver 666 und megaFlex Dispersion 1567



### Verfugung

FlexFuge plus FL plus

