


Spannungsentkoppelnde Verlegung auf kritischen Untergründen

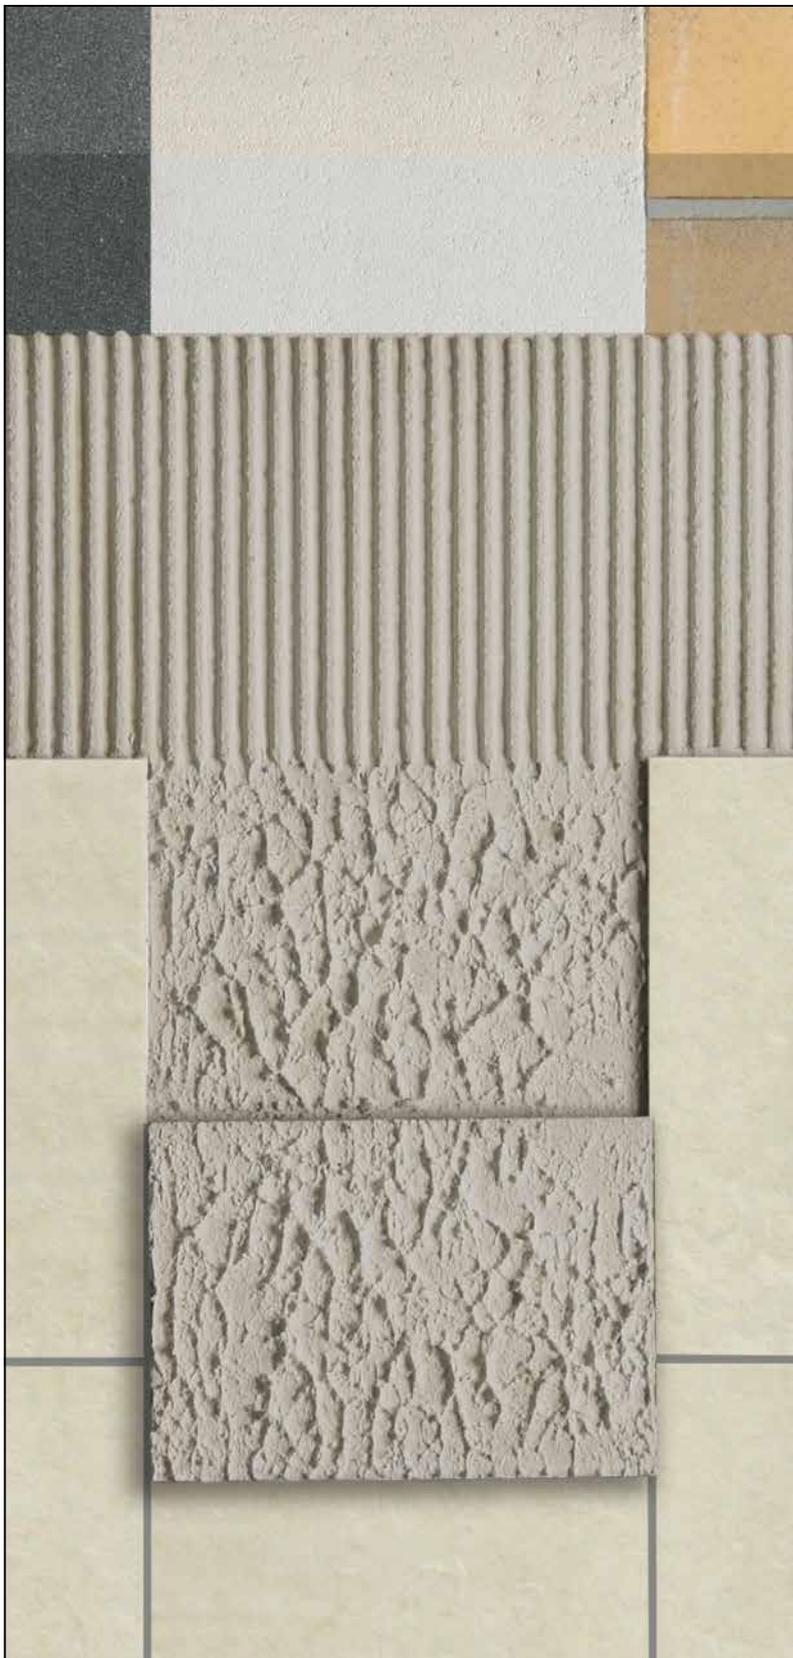

Untergrund

Gussasphalt	Junger Zementestrich	Alter Fliesenbelag
-------------	----------------------	--------------------

Untergrundvorbereitung

HaftPrimer S 673	Grundierung 749	HaftPrimer S 673
------------------	-----------------	------------------



Kontaktschicht und Kammbett

megaFlex S2 665 und megaFlex Dispersion 1567



Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex oder FlexFuge plus FL plus

