


Fliesen und Platten auf alten/schadhaften Untergründen sicher verlegen

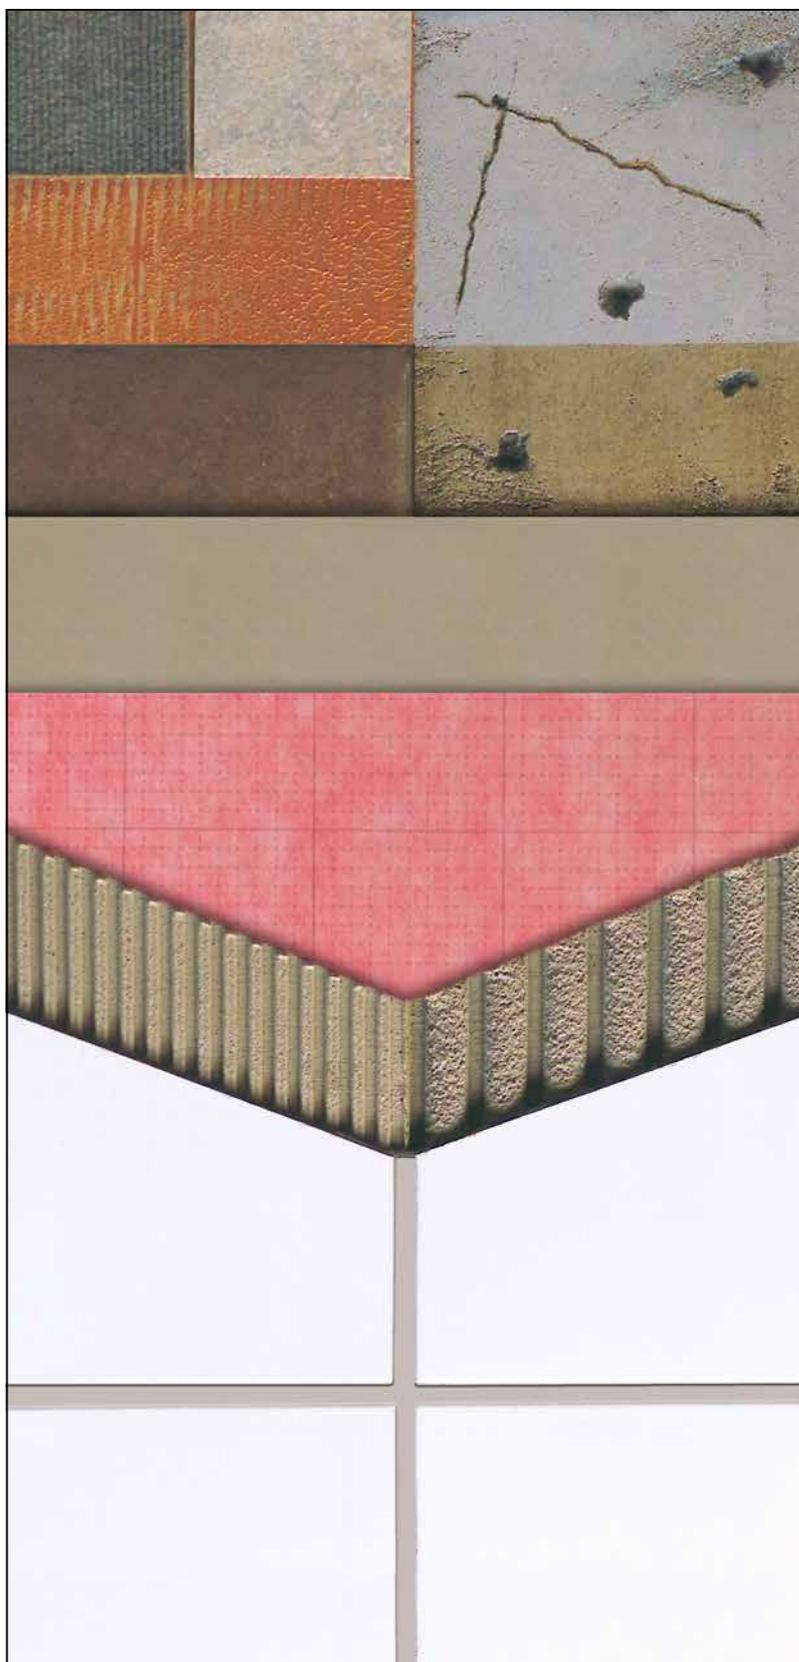

Untergrund

Alte Klebstoffreste von Textil- bzw. PVC-Belägen

Estrichrisse vergossen mit Gießharz 564 oder SchüttelHarz 649



Untergrundvorbereitung

HaftPrimer S 673

Grundierung 749



Spachtelung

FS 15® plus 550



Abdichtung/Entkopplung

AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 640 oder AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn plus 639 oder AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn HD 958

Kontaktschicht und Kambett

Sopro's No.1 400

VarioFlex® XL 413



Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex oder FlexFuge plus FL plus

SanitärSilikon SSI

