


Balkone, Loggien und Laubengänge sicher abdichten und mit Fliesen und Platten belegen gemäß DIN 18531 Teil 5

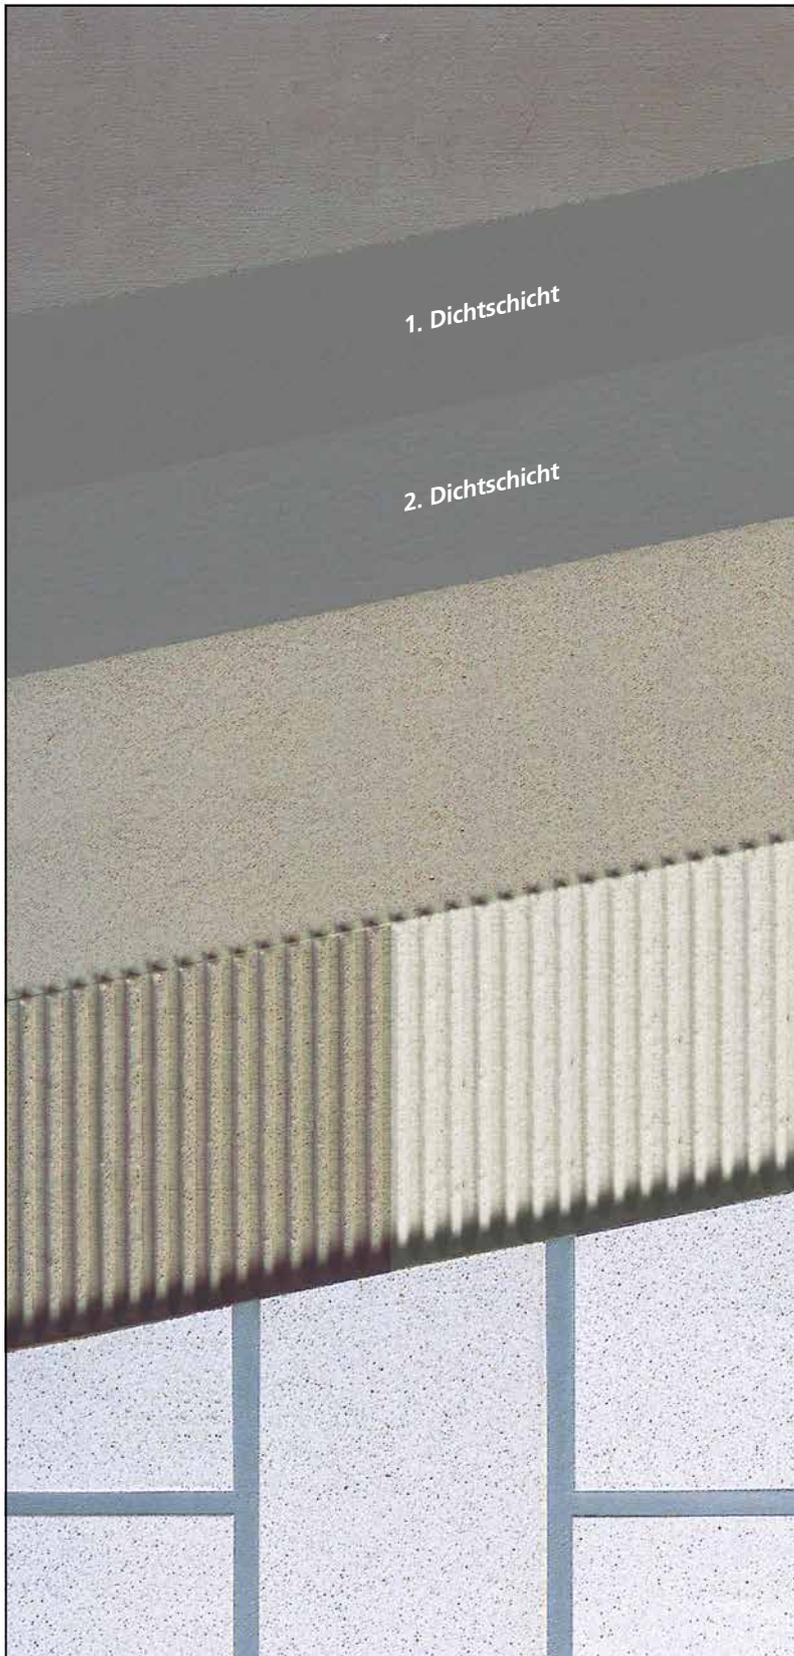

Untergrund

Betonflächen im Außenbereich (gegebenenfalls Gefälle mit VarioFließspachtel VS 582 oder RAM 3 454 und Haftemulsion HE 449 „frisch-in-frisch“ aufspachteln)



Abdichtung

DichtSchlämme Flex RS 623 oder DichtSchlämme Flex 2-K 423 oder TurboDichtSchlämme 2-K 823 oder ZR Turbo MAXX 618



Zubehör

Dichtband 438
Dichtband mit Falz 638
Dichtecke innen/außen 014/015
Dichtmanschette Boden 091

Kontaktschicht und Kammbett

megaFlex S2 665 oder megaFlex turbo Silver 666, jeweils mit megaFlex Dispersion 1567



Verfugung

FlexFuge plus FL plus

KeramikSilikon KSI

