


# Abdichten und Entkoppeln im Außenbereich auf Balkon und Terrasse bei der Verlegung von Großformaten

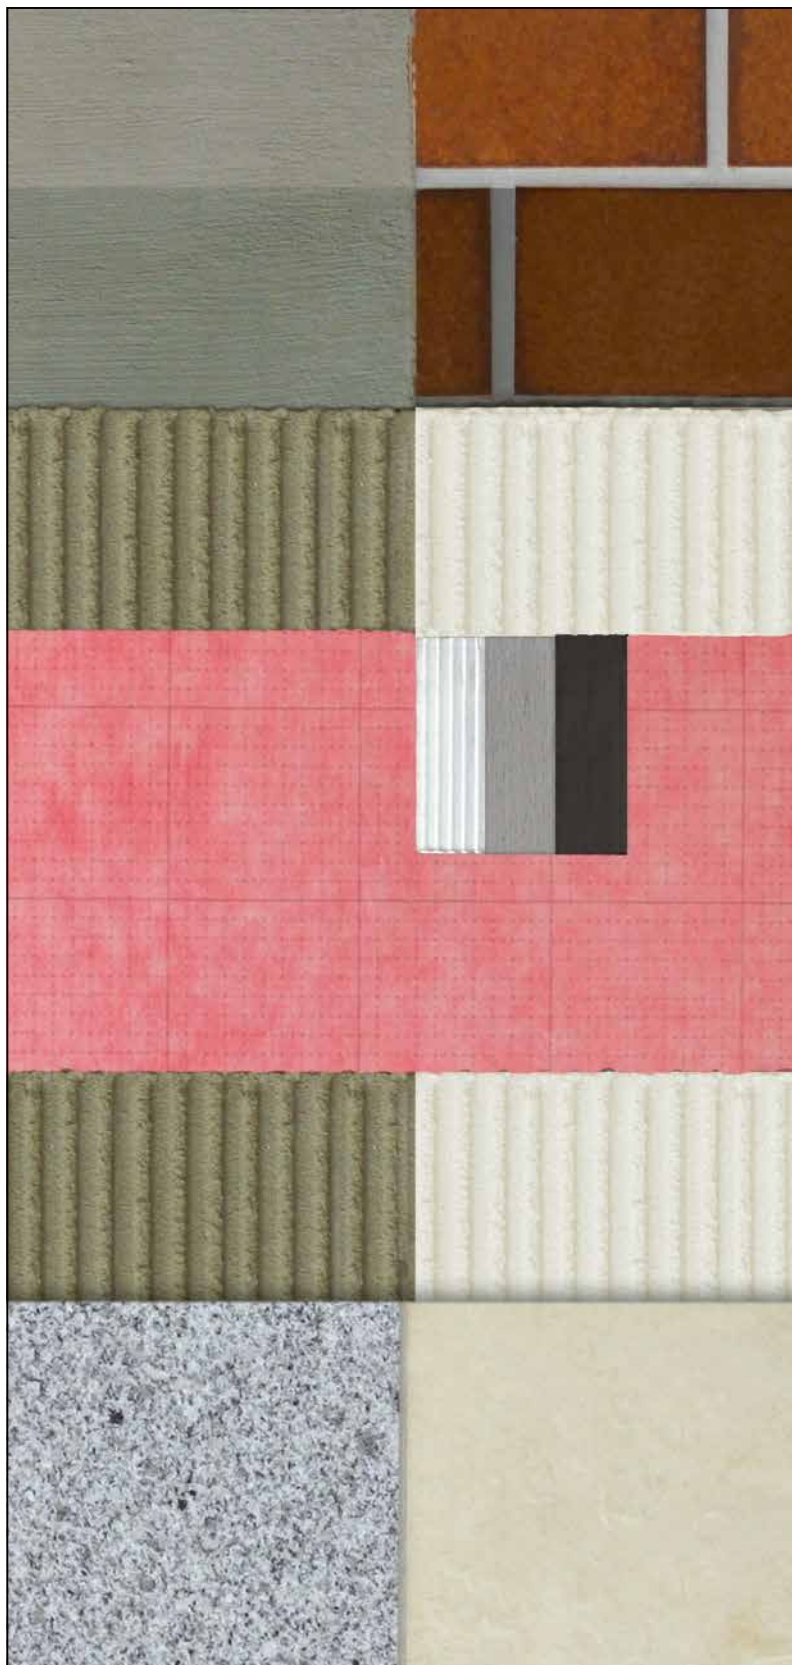

## Untergrund

Estrich | Alter Fliesenbelag

## Untergrundvorbehandlung

Grundierung 749 | HaftPrimer S 673



## Kontaktschicht und Kammbett

megaFlex S2 665 oder megaFlex turbo Silver 666, jeweils mit megaFlex Dispersion 1567



OPZ<sup>2</sup>  
Systemkomponente



## Abdichtung

AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn plus 639  
AEB® Dichtband 641

Racofix® Montagekleber (S) 818/819  
oder Fixier- & Dichtkleber 415  
(zur wasserdichten Verklebung der Stöße)



## Kontaktschicht und Kammbett

megaFlex S2 665 oder megaFlex turbo Silver 666, jeweils mit megaFlex Dispersion 1567



OPZ<sup>2</sup>  
Systemkomponente



## Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex | FlexFuge plus FL plus

