


Trittschalldämmung und Entkopplung unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen

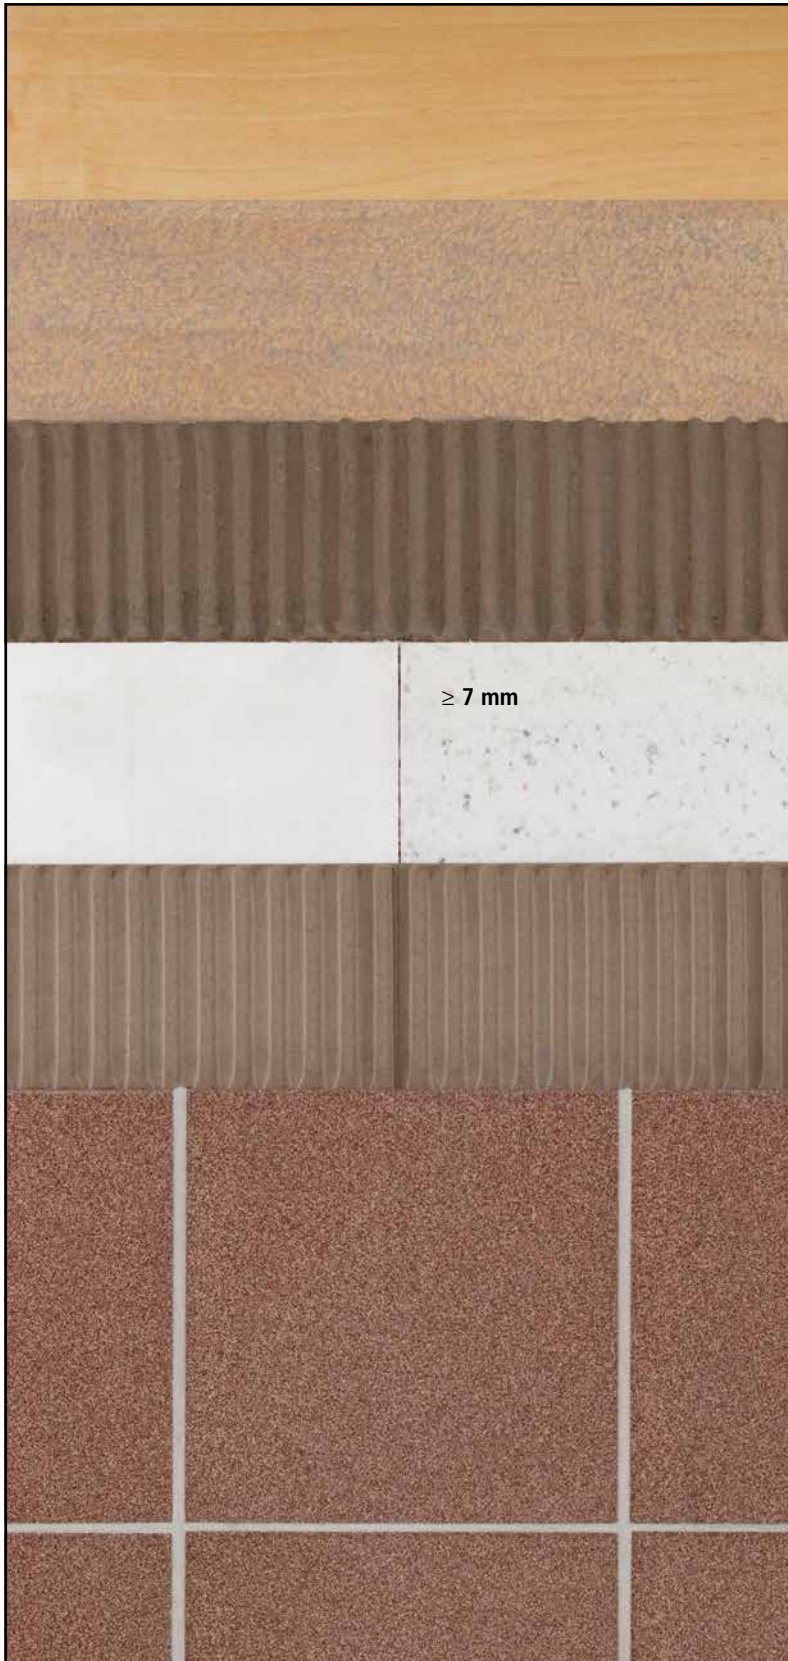

Untergrund

Holzfußboden

Untergrundvorbehandlung

HaftPrimer S 673



Kontaktschicht und Kambett

Sopro's No.1 schnell 404



Trittschalldämmung/Entkopplung

Trittschalldämmplatte 565

FliesenDämmplatte 558



Kontaktschicht und Kambett

Sopro's No.1 400 oder Sopro's No.1 schnell 404 oder MG-Flex® 669 oder MG-Flex® XXL schnell 679



Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex oder FlexFuge plus FL plus

