


## Verlegung von Naturwerksteinbelägen im Außenbereich mit dem Sopro Drainagesystem

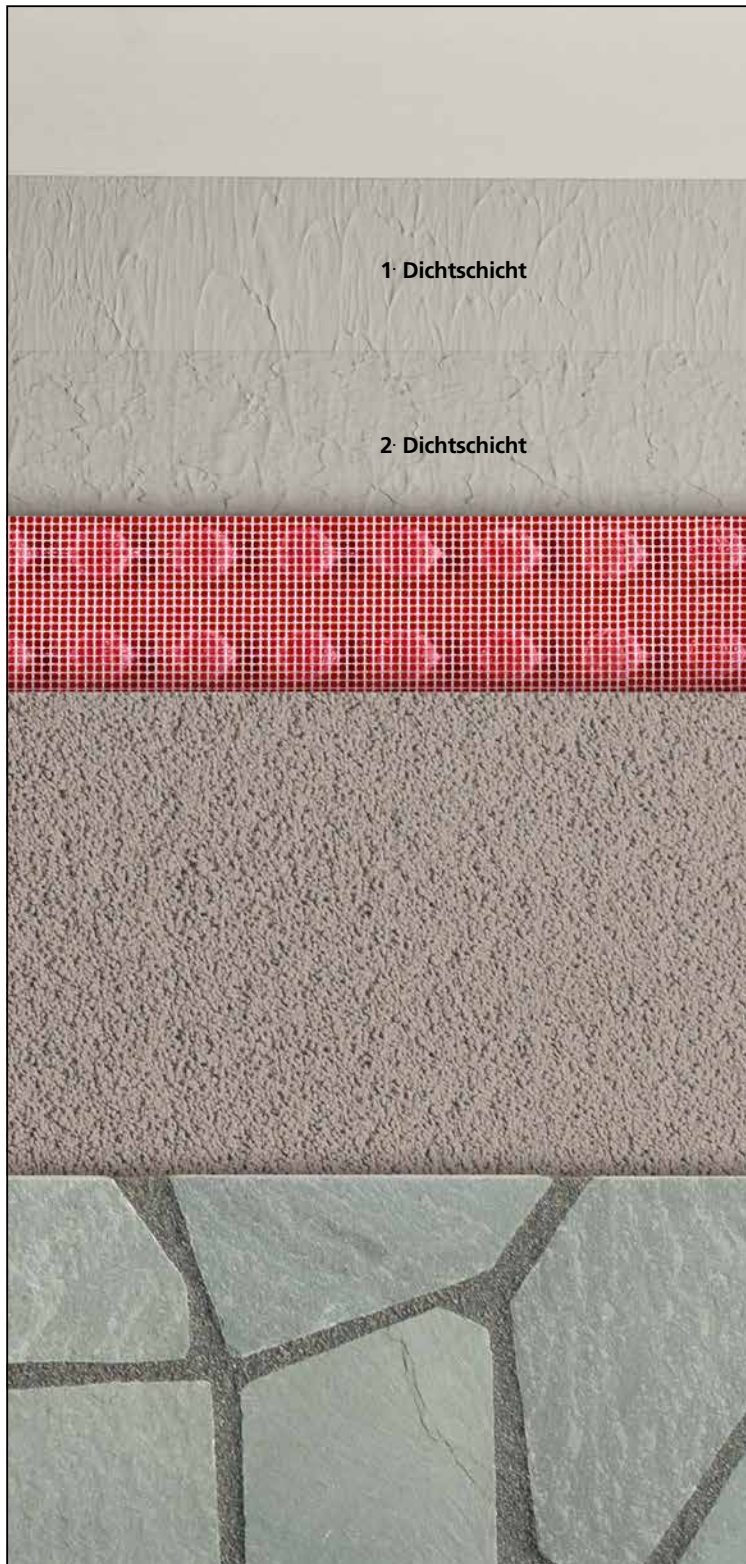

### Untergrund

Zementestrich oder Beton

### Abdichtung

DichtSchlämme Flex 2-K 423



### Drainage

DrainageMatte 653

DrainageMörtel eXtra 619



### Haft- und Kontaktbrücke

HaftSchlämme Flex 748 oder FKM® Silver 600  
oder FKM® XL 444



### Verfugung

Sopro Solitär® F20 oder EpoxiPflasterfuge 2-K EPF

