123

Chaque paquet contient 36 feuilles et couvre 2 m2 (21,5 pi2)

Nous recommandons d'installer la feuille Sumatra/Kuta mini sur un revêtement de toiture (bardeau, contre-plaqué, etc.) ayant au moins 15 mm (3/4") d'épaisseur.

NB. Pour assurer l'imperméabilité de votre installation, nous recommandons l'ajout d'une membrane d'étanchéité.

Each pack contains 36 leaves and covers 2 m2 (21,5 ft2)

We recommend installing the mini Sumatra/Kuta thatch on a roof covering (shingle, plywood, etc.) at least 15 mm (3/4") thick.

NB. To ensure the impermeability of your installation, we recommend the addition of a waterproofing membrane.



1.1 Débuter la poste dans le coin inférieur gauche.

Start the installation in the lower left corner.

1.2 Placer la 1ère rangée de feuilles à 20 cm du bord inférieur du toit. Fixer les feuilles côte à côte, sans chevauchement à l'aide 2 clous, espacés à distance égale.

Place the 1st row of leaves 20 cm from the bottom edge of the roof. Fasten the leaves side by side, without overlapping, using 2 nails, spaced at equal distance.



Cut one leaf in half (top to bottom) using a utility knife. This half leaf will be used to start the second row of roofing (in order to remove the joints and place the leaves in a staggered pattern.

2.2 Fixer la demi-feuille à 20 cm au-dessus de la première rangée. Utiliser ensuite des feuilles pleine largeur pour terminer la rangée.

Attach the half leaf 20 cm above the first row. Then use full width leaves to complete the row.

2.3 Répéter l'opération pour chacune des rangées jusqu'en haut du toit, en débutant chaque rangée paire par une demi-feuille afin de reproduire le style de montage en quinconce.


Repeat for each row up to the top of the roof, starting each even row with a half leaf to replicate the staggered mounting style.

3.1.1 TOIT LINÉAIRE : Pour la finition de l'arête d'un toit linéaire, placer des feuilles dans le sens horizontal, à 20 cm de distance, tout le long de l'arête. S'assurer que les feuilles soient placées au centre et les fixer sur les deux côtés du toit.


LINEAR ROOF: To finish the edge of a linear roof, place leaves horizontally, 20 cm apart, along the edge. Make sure the leaves are placed in the center and fasten them on both sides of the roof.

3.1.2 TOIT POINTU: Une fois les rangées de feuilles installées sur les différents pans du toit, vous devez couvrir l'arête entre les deux pans pour assurer une belle finition.

POINTED ROOF: Once the rows of leaves are installed on the different sides of the roof, you must cover the edge between the two sides to ensure a nice finish.

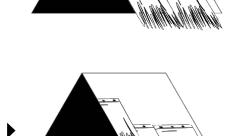



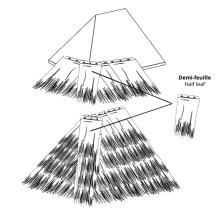

3

Rolmer BOUTIQUE

www.boutiquepalmex.ca

Boutique e-commerce québécoise (Canada) Quebec e-commerce store (Canada)