

## TUDO O QUE PRECISA DE SABER PARA instalar o seu papel de parede

### FERRAMENTAS



### ANTES DE COMEÇAR...



- ✓ Certifique-se de que tem papel de parede suficiente e que os rolos são da mesma cor.
- ✓ Considere se o padrão tem um caso ou uma relação: ou seja, se o desenho tem de seguir o mesmo padrão. Uma sequência ao instalar as tiras uma após a outra na parede. Em alguns casos, a caixa é opcional e a colocação é aleatória.
- ✓ Confirme que a parede é perfeita para colocar papel de parede: completamente lisa e seca, com pelo menos uma camada de tinta branca. Remova pequenas saliências com a ajuda de uma espátula, se necessário, ou utilize uma lixa para espátula, se necessário, ou usar uma lixa para remover quaisquer imperfeições.
- ✓ Verifique a orientação do desenho. Vire a tira, se necessário, para colocar o desenho na direção correcta. Na maioria dos casos, o papel é enrolado na direção oposta àquela em que vai ser instalado na parede.

### PREPARAR A COLA

Siga as instruções do fabricante ao preparar a cola a ser utilizada para instalar o seu papel de parede. É importante que a cola seja adequada para papel de parede não tecido (TNT), o *nonwoven*. No caso do papel de parede TNT, a cola é aplicada na parede e não no papel.


## TUDO PRONTO? vamos começar!

1) Cortar o rolo tomando como referência a altura da parede e acrescentando 4 cm na parte superior e inferior (altura da parede + 8 cm). Traçar uma linha na parede com a ajuda de um fio de prumo, tomando como referência o canto da parede tomando o canto da parede como referência.

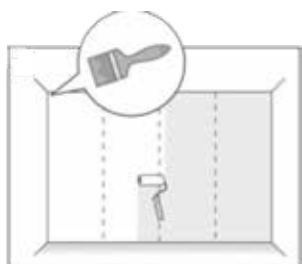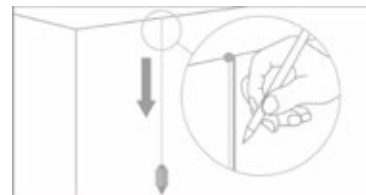



2. Aplique a cola na parede (não no papel) em uma superfície aproximadamente um metro. Não há necessidade de aplicar muito cola: o importante é reforçar bem as bordas.

3. Dobre o papel das pontas em direção ao meio da tira e comece a colocá-lo fixando a parte superior, deixando os 3 cm de margem superior para fora. Confirme se a tira está reta com a ajuda da linha traçada com o fio de prumo.

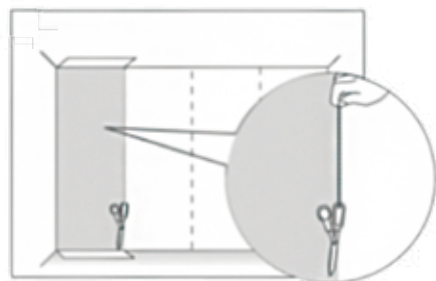

4. Pressione a tira de cima para baixo e do centro para as pontas com o auxílio da espátula, evitando que fiquem bolhas de ar em seu interior.

5. Repita os mesmos passos com as seguintes tiras. Caso o modelo possua case, certifique-se de colocar a próxima faixa considerando o correto posicionamento dos desenhos.

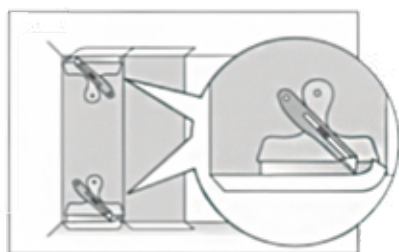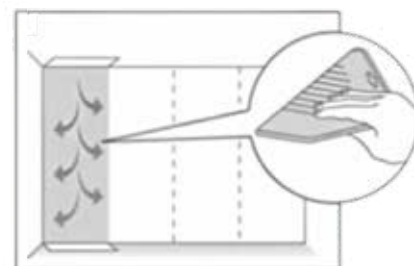

6. Corte o papel de rascunho de cima e de baixo com um cortador afiado. Remova completamente o excesso de cola que possa ter ficado entre as tiras com um pano limpo e úmido, antes que a cola seque.

The image shows two tubes of ALF&mabi adhesive on a wooden surface. One tube is white with a clear window showing the adhesive, and the other is light blue. In the background, there is a black vase with white and yellow flowers.

# 4 dicas de profissionais

- 1** Finalize a instalação limpando o excesso de cola que costuma aparecer, principalmente na junção das tiras com as bordas, com pano úmido e sabão neutro. É importante remover completamente o excesso de cola enquanto estiver úmido. Embora a cola seja transparente, vestígios de cola no papel podem amarelar com o tempo.
- 2** Se no meio de uma tira você notar que ela não está reta, nada acontece, você pode tirar o que já foi colocado e reiniciar o processo. Se a cola ainda não estiver seca, você pode descascar e colar novamente durante o processo de instalação para garantir que a tira fique perfeitamente fixada.
- 3** Se você instala papel de parede pela primeira vez, é normal que as primeiras tiras não fiquem cem por cento perfeitas, até você pegar o jeito. Portanto, nosso conselho é começar por uma área discreta, como atrás de uma porta ou na parede onde ficará um armário, por exemplo.
- 4** Se for instalar papel de parede com fundo branco, preste atenção especial na preparação da parede, pois nesses casos os danos podem ser mais perceptíveis. Verifique se a parede está lisa e sem grumos. Limpe qualquer sujeira que possa aparecer no papel, como pequenas marcas de lápis.