


# INSTALACIÓN DE MOLDURAS

---

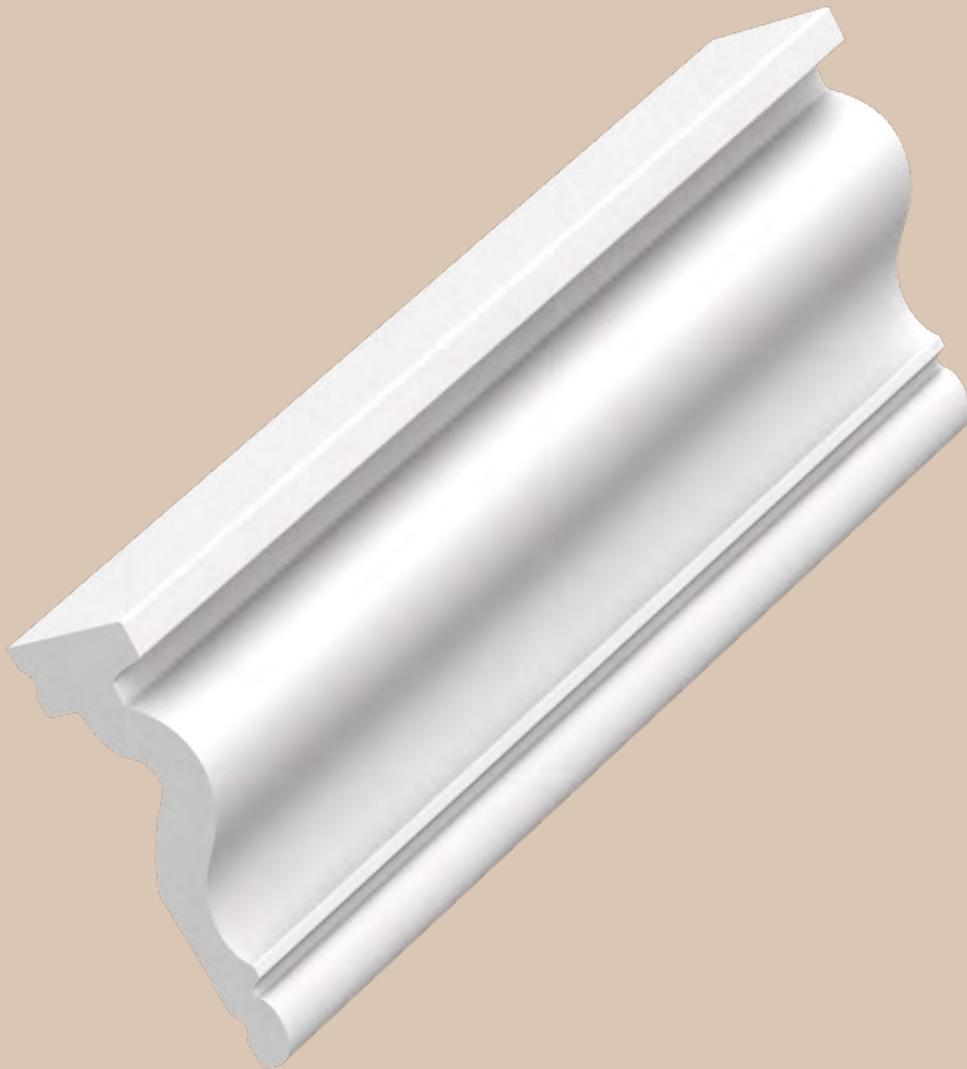

Ready? Set? Go!



3 pasos para el acabado perfecto

[WWW.ORACDECOR.COM](http://WWW.ORACDECOR.COM)

# 1 Ready?

## Preparación

### AMBIENTE



#### Condiciones de almacenamiento y de instalación:

Para una perfecta instalación de ORAC, asegúrese de que la temperatura ambiente sea de 5°C y superior. Si los productos se instalan en condiciones de congelación, los adhesivos fallarán.



#### Humedad:

Debe estar entre el 40-70% para una instalación perfecta.



#### Decoración:

Deja pasar al menos 24 horas antes de decorar sus productos Orac Decor®.

### SUPERFICIE



Libre de polvo



Superficie lisa y limpia



Paredes y techos lisos




Seco



Sin grasa


## Herramientas

### ACCESORIOS

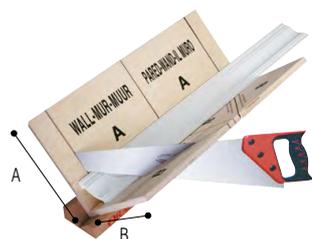

#### FB300 (+FB14)

A: 29,7 cm  
B: 29,1 cm

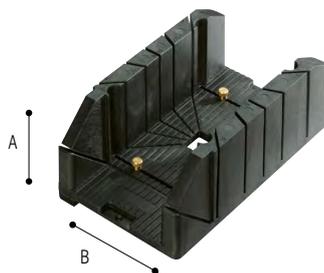


#### FB13

A: 12,5 cm  
B: 15,5 cm



#### FB10 (+ FB14 + FB15 + A38)

A: 27,5 cm  
B: 22 cm

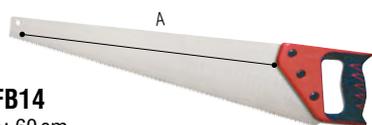

#### FB14

A: 60 cm

(sólo disponible en FB300 y FB10)



#### FB15



#### A38

## Servicio de muestras

¿Listo para mezclar y combinar? Puedes conseguir el interior de sus sueños combinando diferentes productos Orac Decor®.

¿No lo tienes claro o no estás seguro de cuál es su combinación perfecta? Pide una muestra de sus productos favoritos.

producto mostrado: P3071



[https://www.oracdecor.com/es\\_es/pida-una-muestra](https://www.oracdecor.com/es_es/pida-una-muestra)

Pide su muestra aquí



2 Set?

# Adhesivos DecoFix

Para Purotouch<sup>®</sup> | Duropolymer<sup>®</sup> | Durofoam<sup>®</sup>  
Consultar la ficha de los datos de seguridad en [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com)  
**GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX**



## DecoFix calculadora de adhesivos

[https://www.oracdecor.com/es\\_es/calculadora-de-adhesivos](https://www.oracdecor.com/es_es/calculadora-de-adhesivos)

### DecoFix

## PRO

FDP500 310 ml > 7 - 8 m

FDP600 4200 ml > 65 - 110 m

### FUERTE



Interior



Superficies porosas



Superficies secas



Water



### DecoFix

## POWER

FDP700 290 ml > 7 - 8 m

### ULTRA FUERTE



Perfiles pesados



Exterior



Superficies no porosas



Lugares húmedos



Soap



## FDP500 ADHESIVO DE INSTALACIÓN ADHERENCIA TECHOS/PAREDES

Adhesivo fuerte para interior, para paredes secas y superficies porosas (paredes pintadas y pladur)

- Fuerte adhesivo acrílico con base de agua
- Eliminar exceso con una esponja humedecida en agua
- Pintar una vez endurecido (mín. 24 horas)

## FDP700 ADHESIVO DE INSTALACIÓN 'POWER' ADHERENCIA TECHOS/PAREDES

Adhesivo de instalación extrafuerte para todo tipo de sustratos/ usos:

- nueva construcción, uso exterior
- Superficies no porosas
- Espacios húmedos (incluidos baños)
- Perfiles grandes/ pesados, perfiles para cortinas, productos 3DWall Covering
- Rodapiés
- Molduras Orac Xterio<sup>®</sup>

- Adhesivo polimérico MS extra fuerte
- Eliminar con solución jabonosa
- Pintable después de endurecimiento (mín. 24 horas)

## DecoFix ULTRA

FX400 270ml > min. 80 m

### JUNTAS



Interior



Exterior



Soap



## FX400 ADHESIVO PARA JUNTAS UNIONES DE LOS PERFILES

Adhesivo para juntas entre perfiles, para uso en interiores y exteriores

- Adhesivo base polímero, color blanco
- Limpiar el exceso de adhesivo con una espátula y agua jabonosa en los 10 min siguientes a la aplicación.
- Utilizar FL300 DecoFiller si es necesario y terminar con papel de lija
- Pintable después de endurecimiento (mín. 24 horas)

## DecoFiller

FL300 310 ml > 30 m

### MASILLA



Interior



No merma; ni fisura



Se puede pintar



Water



## FL300 RELLENO Y ACABADO

Para el acabado de grietas e irregularidades en perfiles o paredes (después del encolado, entre perfiles y conexión a pared/techo)

- Masilla ligera lista para usar en base acrílica, no merma, ni fisura
- Eliminar exceso con una esponja humedecida en agua
- Se puede pintar rápidamente, pasados 15 min. de su aplicación

**3** Go!

# Instalación de molduras




TAMBIÉN DISPONIBLE



Videos de instalación

[https://www.oracdecor.com/es\\_es/instalacion#video](https://www.oracdecor.com/es_es/instalacion#video)

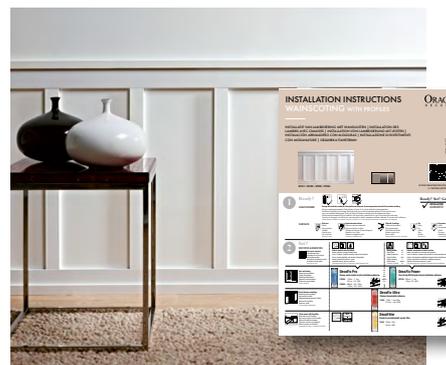


arrimadero con molduras

# Posibilidades de aplicación




Desde simples y suaves ...

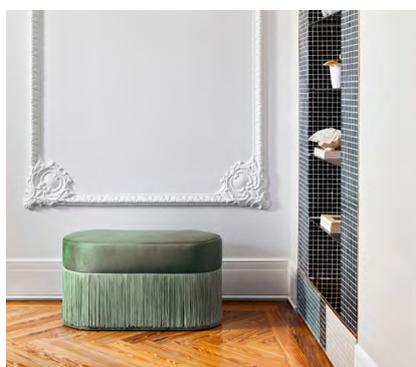


... hasta finamente esculpidos. También ofrecemos varios elementos de esquina para crear preciosos marcos de pared



Muchas referencias están disponibles en un formato flexible para su uso en superficies planas o curvas

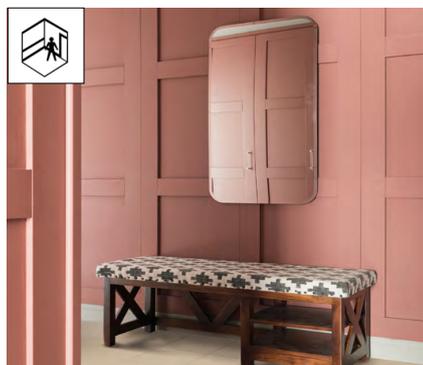

Vea nuestra gama de molduras multi-funcionales, que sirven como cornisa, moldura de pared y zócalo

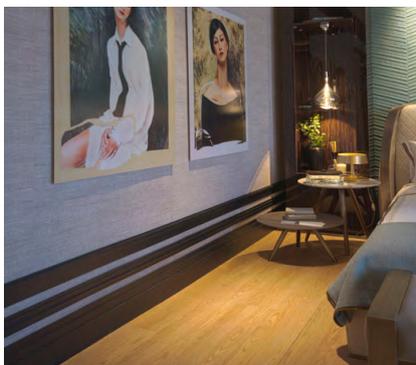


Combínelas con moldura(s) para crear un zócalo elevado ...



... o similar en el techo



Combínelas con papel de pared...

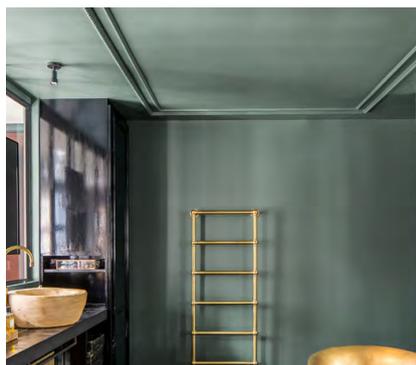

... o ser creativo con el techo



Utilice las molduras de pared para decorar los muebles


# MARCAR LA INSTALACIÓN



**1**  
**Medida** | Mida las distancias a la pared/suelo necesarias.




**2**  
**Marcar** | Marque las líneas con un nivel de burbuja.

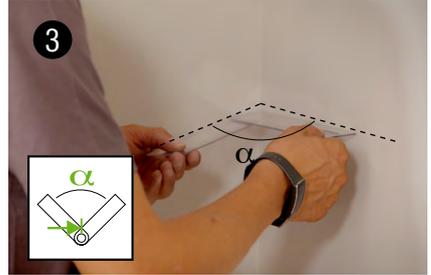



**3**  
**Determinar el ángulo** | Lea el tamaño del ángulo utilizando nuestro transportador FB15.






# REMATE

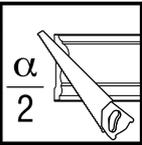

## 4a Esquina interior

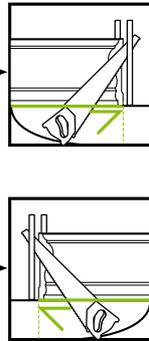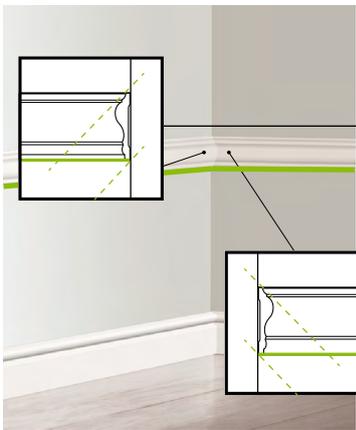


## 4b Esquina exterior

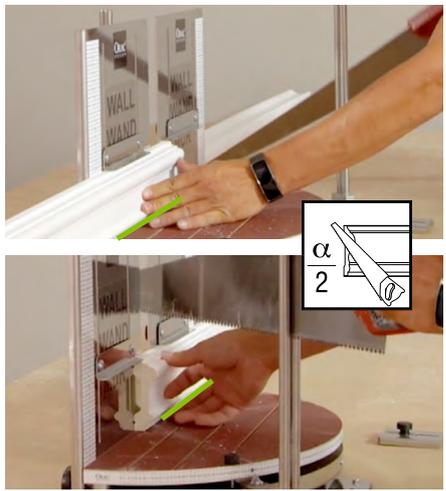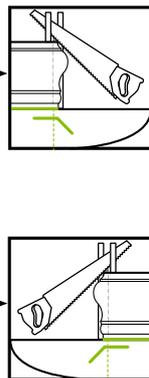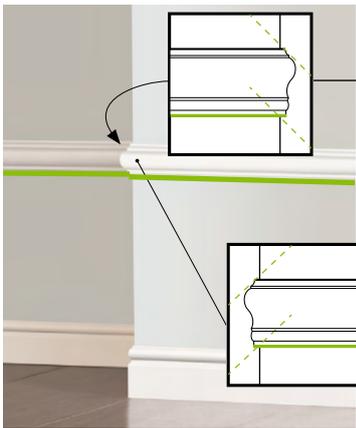


## 4c Cuadros



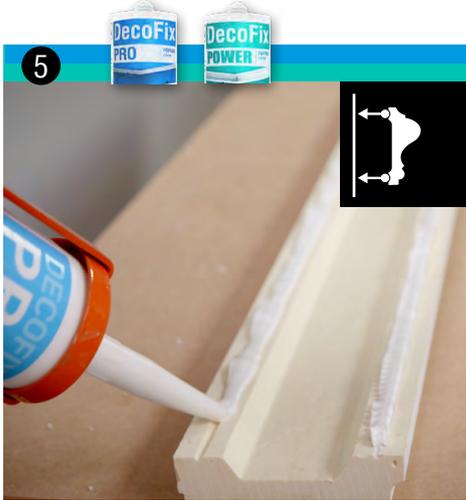

**5** **Aplica DecoFix Pro (o Power, ver pág.3) en V-Fix en toda la longitud** | Para aplicar una cantidad adecuada, primero toma un cuchillo stanley y recorta la boquilla a 45deg permitiendo una aplicación de al menos 8mm de diámetro de adhesivo. Utiliza la ranura en V de la parte posterior de la mayoría de las molduras de cornisa para guiar la boquilla mientras aplicas el adhesivo. Ten en cuenta que la ranura en V de la moldura no se pegará al techo si el adhesivo sólo se esconde dentro de la ranura en V; el adhesivo debe sobrepasar la hendidura para que funcione.

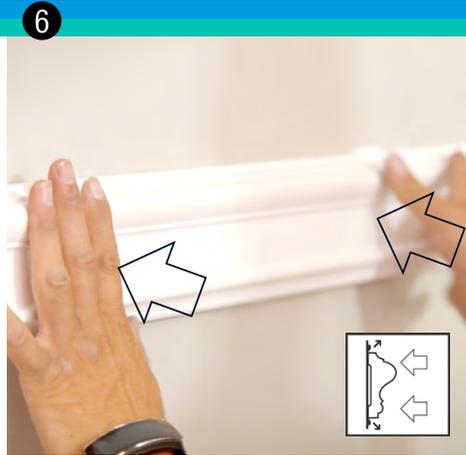

**6** **Empuja firmemente** | Asegúrate de aplicar el borde marcado al techo. Coloca la moldura en su sitio, comprobando que está horizontal y simétrica a la pared y al techo. Cuando estés seguro de que la moldura está colocada correctamente, apriétala firmemente contra la pared y el techo en toda su longitud.



**7** **Limpeza de los excedentes**  
El exceso de DecoFix Pro se puede eliminar fácilmente con agua.

El exceso de DecoFix Power se puede eliminar fácilmente con agua y jabón.



**8** **Utilizar DecoFix Ultra en cada junta.**




**9** **Empuja firmemente** | Es imprescindible que el adhesivo salga por toda la junta.



**10** **Limpia** | Limpiar el exceso de adhesivo con una espátula y agua jabonosa en los 10 min siguientes a la aplicación.



**11** **Utiliza DecoFiller para alisar las juntas visibles** | Si hay pequeñas irregularidades en las juntas de las molduras, puedes rellenarlas con nuestro FL300. Hacerlo 24 horas después de la instalación inicial.

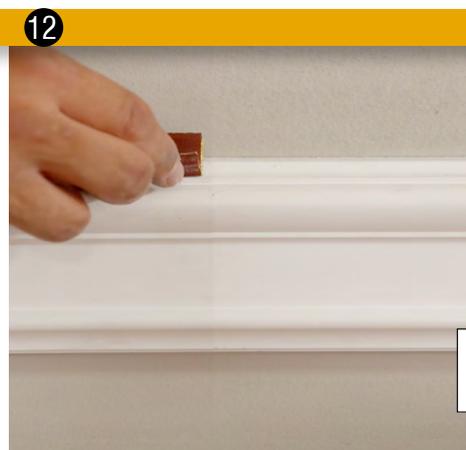

**12** **Prepara la pintura** | Todas las molduras ORAC® ya están recubiertos con una imprimación blanca, pero aún así es necesario repintarlos con una pintura adecuada. Para conseguir una buena adherencia, frota ligeramente la longitud de las molduras con una lija de grano 320.



**13** **Decoración** | Deja pasar al menos 24 horas antes de pintar sus productos Orac Decor®. Para obtener los mejores resultados, añada dos manos de pintura.