

BENÖTIGTES WERKZEUG


- Kabelbinder 5 Stück



2 Vorne, 3 Hinten

MONTAGE SCHMUTZFÄNGER

SCHMUTZFÄNGER HINTEN

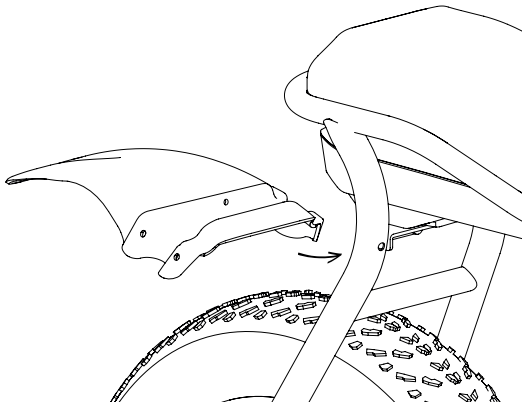

1

Hinteren Schmutzfänger **leicht biegen** und darauf achten, dass dieser **nicht bricht** und vorsichtig zwischen den Sitzstreben über dem Reifen **durchführen**.

2

Kabelbinder durch die Öffnungen an beiden Seiten und über die Stützstrebe **führen**.


3

Kabelbinder festziehen, damit der Schmutzfänger gut anliegt.

4

Mit einem Seitenschneider die **überstehenden** Kabelbinder **abschneiden**.

SCHMUTZFÄNGER VORNE

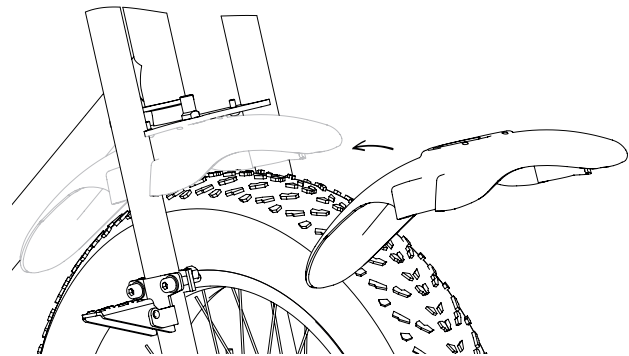

1

Vorderen Schmutzfänger **leicht biegen** und darauf achten, dass dieser **nicht bricht** und zwischen Reifen und unterer Gabelbrücke **durchführen**.

2

Darauf achten das der Schmutzfänger mit der **Aussparung** richtig an der **unteren Gabelbrücke** sitzt und die Kabelbinder über die Gabelbrücke **durchführen**.

3

Kabelbinder festziehen, damit der Schmutzfänger gut anliegt.

4

Mit einem Seitenschneider die **überstehenden** Kabelbinder **abschneiden**.

ASSEMBLY MUDGUARDS


REQUIRED TOOLS

- Zip ties 5 pieces



2 front, 3 rear

MUDGUARD REAR

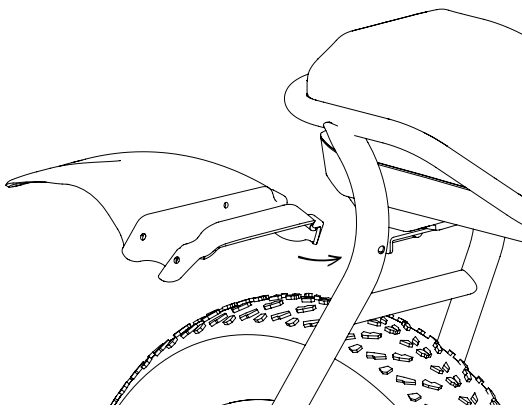

1

Slightly bend the rear mudguard and make sure it does **not break**. Then carefully **guide it** between the seat stays and the tire.

2

Guide the **zip ties through** the holes on both side around the tubes and over the support strut.


3

Tighten the zip ties so that the mudguard is **held firmly** in place.

4

Cut off the **overhanging** zip ties with a regular wire cutter.

MUDGUARD FRONT

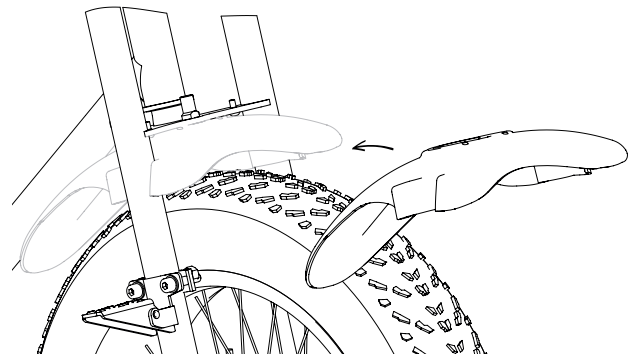

1

Slightly bend the front mudguard and make sure it does **not break**. Then carefully **guide it** between the lower fork crown and the tire.

2

Make sure the mudguard is placed correctly over the **recess** of the **lower fork crown** and the zip ties are **wrapped around** the lower fork crown.

3

Tighten the zip ties so that the mudguard is **held firmly** in place.

4

Cut off the **overhanging** zip ties with a regular wire cutter.