


MANUEL D'ASSEMBLAGE

CAISSONS BAS

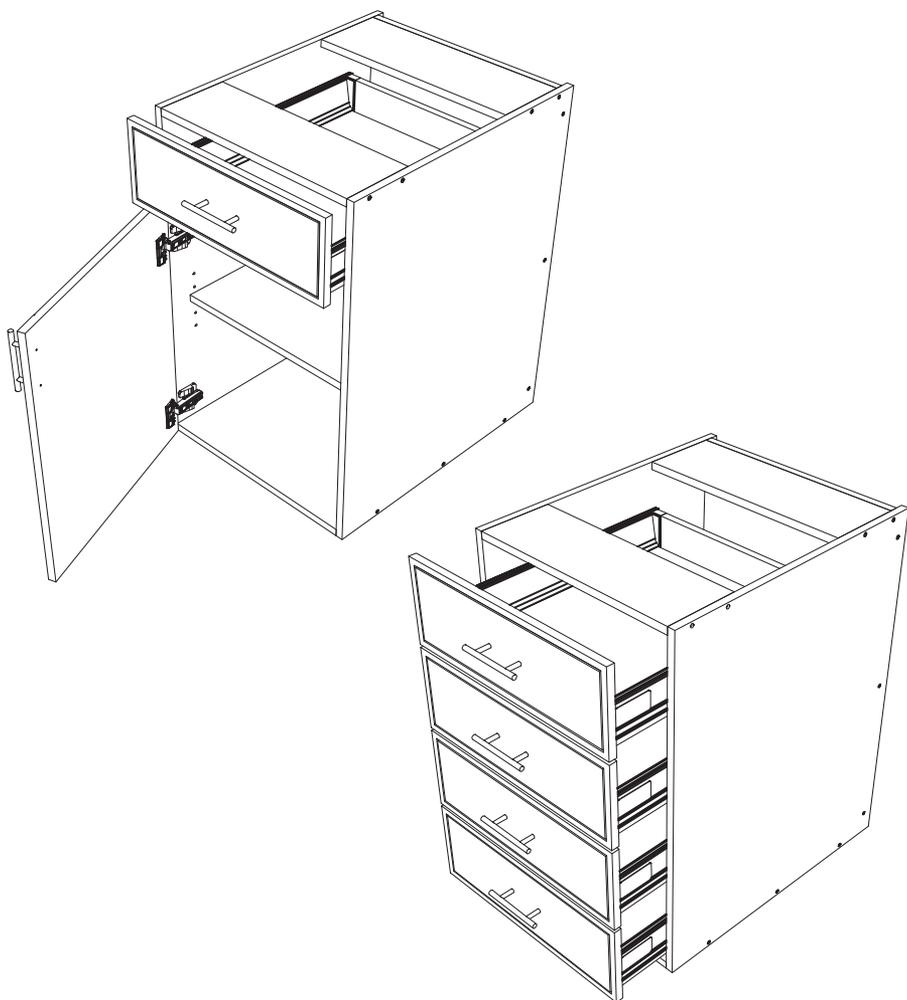

MANUEL L


VOIR PAGE 3 POUR LES MODÈLES DE CAISSON
COMPATIBLES AVEC CE GUIDE D'INSTALLATION



TABLE DES MATIÈRES

MODÈLES COMPATIBLESP.3
INTRODUCTIONP.7
OUTILS REQUISP.7
CONSEILS GÉNÉRAUXP.8
INSTALLATION D'UNE TABLETTE FIXEP.10
INSTALLATION D'UNE DIVISION DE TIROIRP.10
ASSEMBLAGE DU CAISSON	
PIÈCES REQUISESP.11
ÉTAPES D'ASSEMBLAGEP.12
INSTALLATION DES PATTES AJUSTABLESP.15
INSTALLATION D'UNE FAUSSE FAÇADEP.18

CAISSON - Modèles compatibles avec ce guide

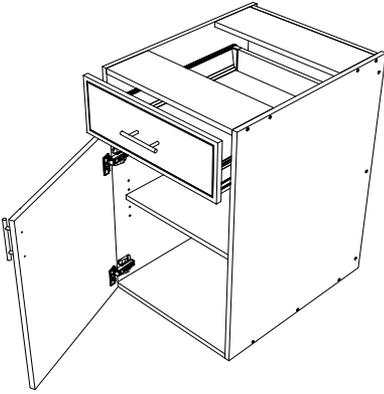


MODÈLE B1

Portes & Tiroirs

B1P1T
B2P1T

- Manuel Tiroir (T) requis
- Manuel Charnières (V) requis

Requiert charnières BLUMOTION 110
Qté: 2 par porte.

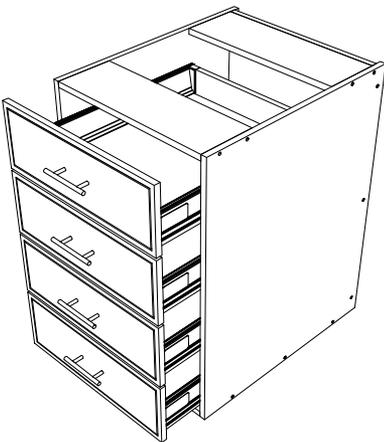

MODÈLE B2


Tiroirs seulement

B3TE
B3T_1P2G
B3T_1P1M1G
B3T_PMG2
B4TE

B4T-2P2G
B2TE
B5TE
B_OU

- Manuel Tiroir (T) requis

CAISSON - Modèles compatibles avec ce guide

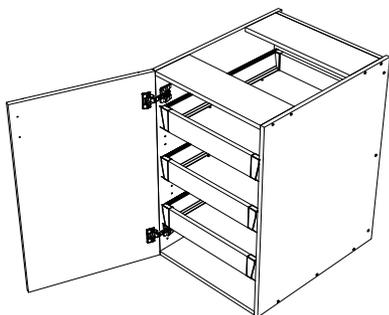

MODÈLE B3

Tiroirs Intérieurs


B1P_3PC

B2P_3P

- Manuel Tiroir (T) requis
- Manuel Charnières (V) requis

Requiert charnières BLUMOTION 155

Qté: 2 par porte.

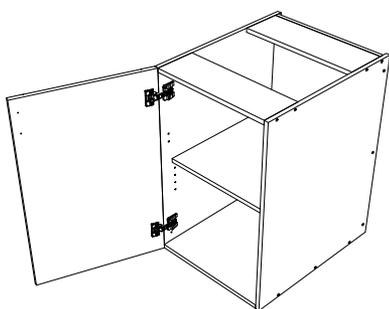

MODÈLE B4

Bas 1 ou 2 portes

B1P


B2P

- Manuel Charnières (V) requis

Requiert charnières BLUMOTION 110

Qté: 2 par porte.

CAISSON - Modèles compatibles avec ce guide

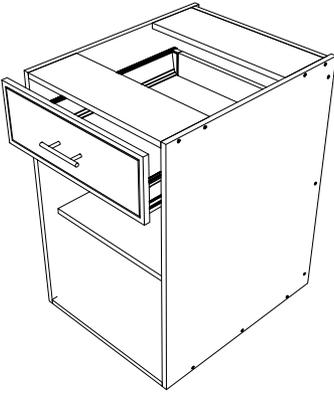


MODÈLE B5

Bas Ouvert - 1 Tiroir

B1T_OU

- Manuel Tiroir (T) requis

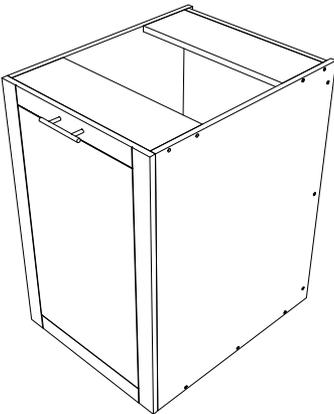

MODÈLE B6

Bas Rangements Spéciaux

BPOU_S_FX_300

BPOU_D_FX_450

BCCD_FX

BCCG_FX

BCOU_FX_150

CAISSON - Modèles compatibles avec ce guide



MODÈLE B7

Bas Plaque

BF3T_1FT

BF2T_1FT

- Manuel Tiroir (T) requis

SURVOL

Afin d'augmenter la solidité de nos caissons, nous utilisons une méthode d'assemblage à tenons-mortaises. Cela permet d'utiliser presque uniquement des vis d'une longueur de 1-1/2" et de simplifier ainsi l'assemblage.

AVANT DE COMMENCER

Prenez le temps de bien vous installer et d'avoir un espace de travail suffisant. L'utilisation de chevalets est recommandé pour vous permettre de travailler à une bonne hauteur.

BESOIN D'AIDE ?


En tout temps, si vous éprouvez des doutes ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter:

/avivia
info@avivia.ca
1 844 365-7821


Prenez le temps de suivre toutes les étapes, cela vous permettra de ne pas avoir à recommencer d'opérations. Portez une attention particulière aux instructions identifiées avec un point d'exclamation, elles vous guideront dans tout le processus d'assemblage.



OUTILS REQUIS

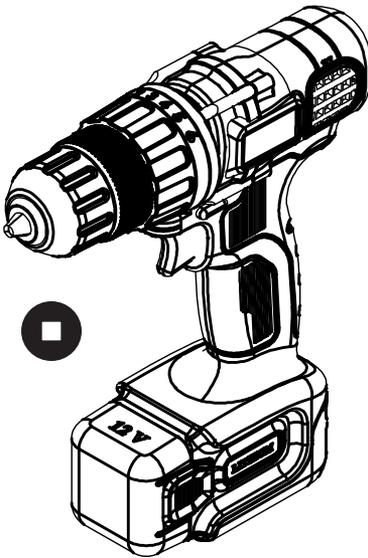

Perceuse avec une pointe de tournevis Robertson No. 2

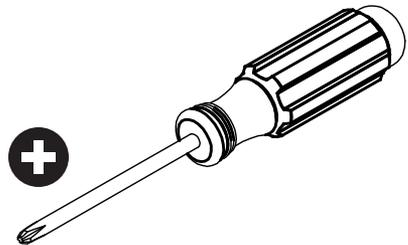



Tournevis avec pointe cruciforme Philips No.2




CONSEILS GÉNÉRAUX

CONSEIL #1 - ENLIGNEMENT DES FAÇADES

S'assurer que les façades des caissons soient bien enlignées

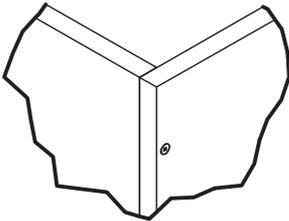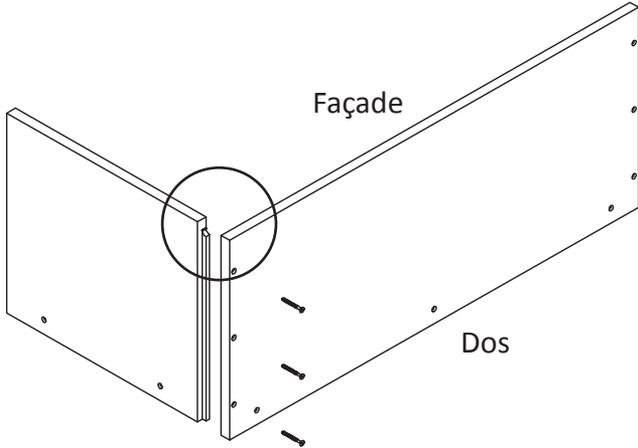


CORRECT

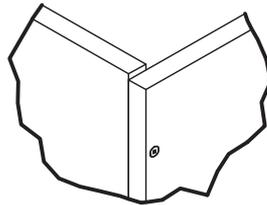

INCORRECT


CONSEIL #2 - INSERTION DANS LES RAINURES

Insérez les tenons du bon côté dans les rainures. Les trous des vis vous permettent de bien vous enligner. Ils doivent être centrés avec la pièce.

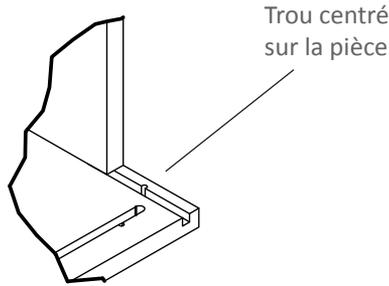


CONSEIL #3 - POSE DES VIS D'ASSEMBLAGE


Vissez correctement. Il est très important que la tête de la vis soit bien encastrée dans le matériel mais sans être trop enfoncée.

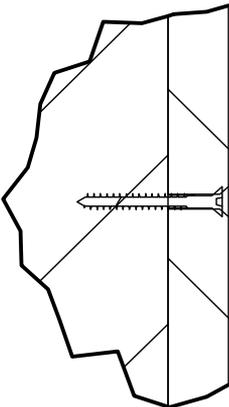

INCORRECT

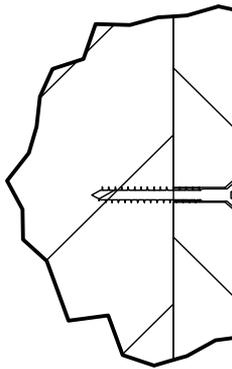

INCORRECT


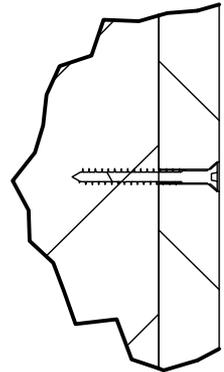


CORRECT

CONSEILS GÉNÉRAUX

INSTALLATION - TABLETTE FIXE



Lorsqu'un caisson requiert une tablette fixe, il faut seulement l'ajouter lors du montage et la fixer de chaque côté à l'aide de trois (3) vis ainsi que deux (2) vis dans le dos du caisson.

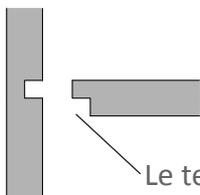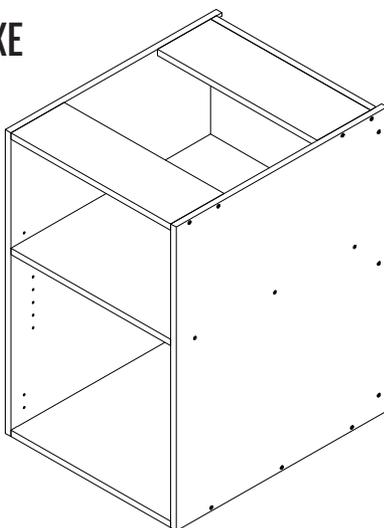

Le tenon doit toujours être positionné vers le haut

INSTALLATION - DIVISION DE TIROIR





Lorsqu'un caisson requiert une division de tiroir, il faut seulement l'ajouter lors du montage et la fixer de chaque côté à l'aide de deux (2) vis.

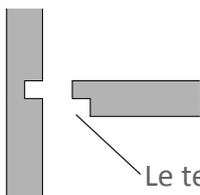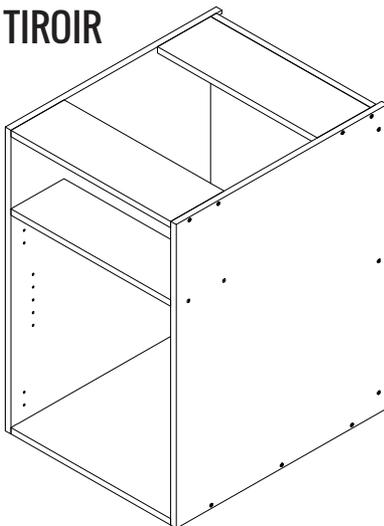

Le tenon doit toujours être positionné vers le haut

ASSEMBLAGE DU CAISSON

PIÈCES POUR L'ASSEMBLAGE DU CAISSON

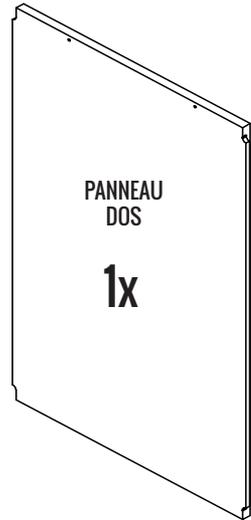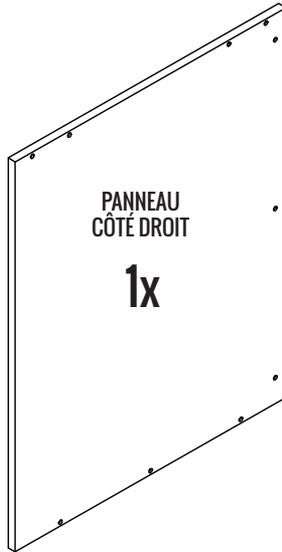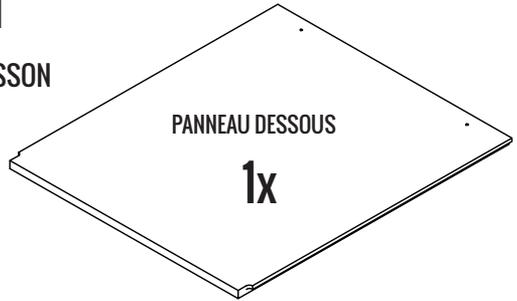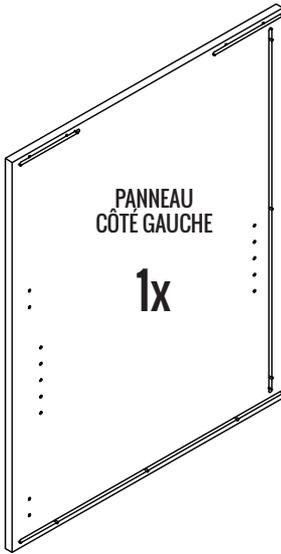



24x

VIS D'ASSEMBLAGE



4x

VIS D'ASSEMBLAGE

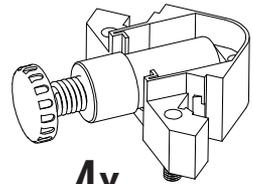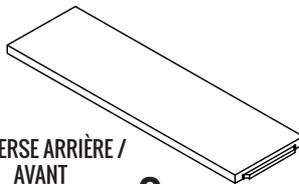

PATTES AJUSTABLES

Les quincailleries (vis, poignées, charnières, équerres, etc...) sont dans la ou les boîtes ayant l'indication "Quincaillerie". Celle(s)-ci contient l'ensemble des quincailleries pour le projet. Les pattes ajustables se retrouvent dans la ou les boîtes ayant l'indication "Pattes".

IMPORTANT - AVANT DE COMMENCER

ASSEMBLAGE DES COULISSES


Avant d'assembler le caisson, installez les coulisses de tous les tiroirs sur le panneau de gauche et de droite. Vous trouverez les indications sur la méthode d'installation dans le manuel T en page 10 & 11.

ASSEMBLAGE DU CAISSON

Prenez note que les coulisses pour les tiroirs ne sont pas illustrées sur les étapes d'assemblage du caisson pour des fins de clarté et éliminer la confusion dû aux multiples modèles.


(Quantité de tiroirs)

ÉTAPE 1

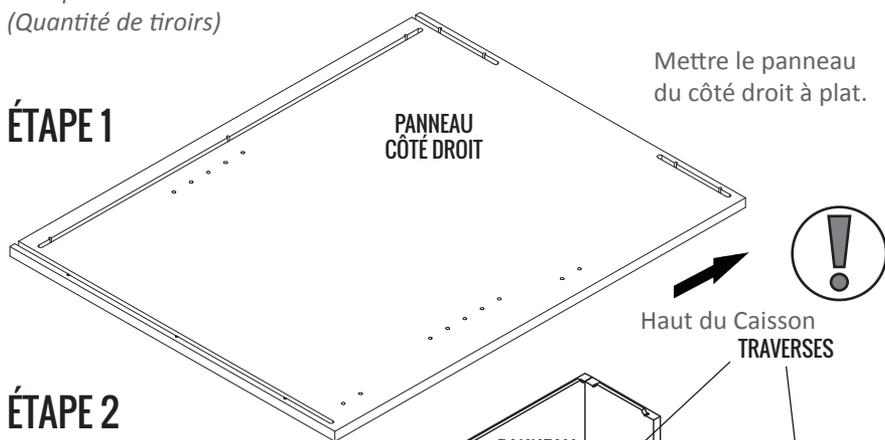

ÉTAPE 2


Insérez le panneau du dessous, le panneau de dos et les deux (2) traverses dans leurs rainures respectives.

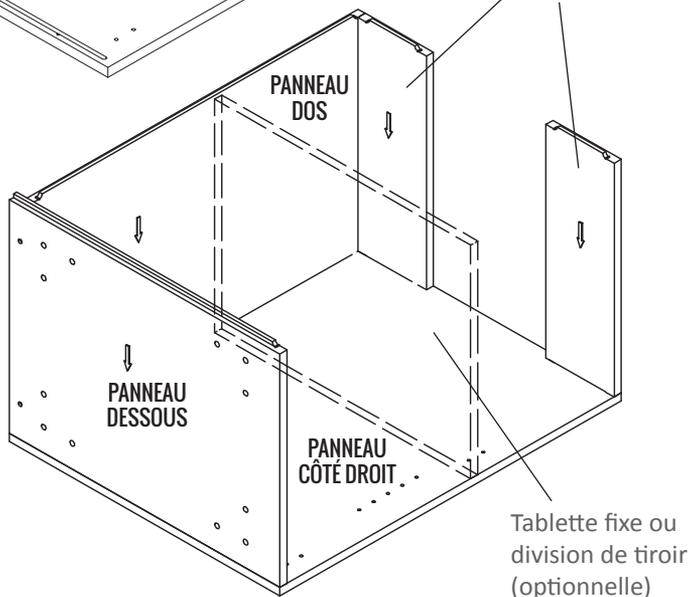

ASSEMBLAGE DU CAISSON


ÉTAPE 3

Apposez le côté gauche du cabinet en alignant bien les rainures ainsi que les façades. Vissez le panneau en place à l'aide des 10 vis #6 x 1-1/2".

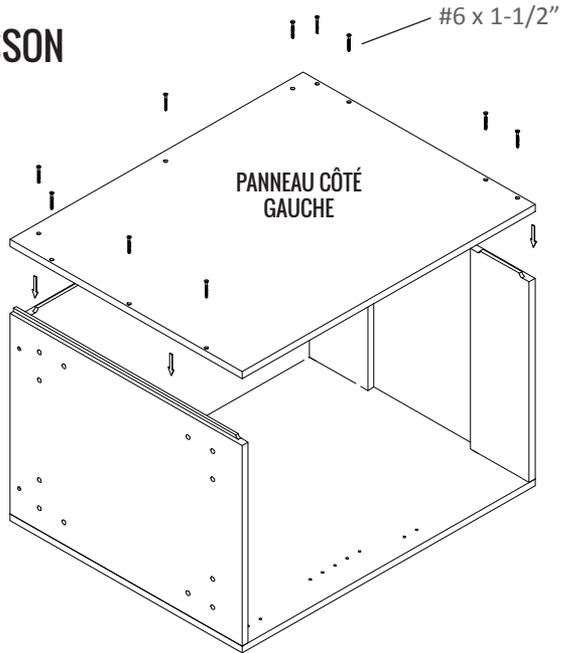

ÉTAPE 4

Retournez le caisson en prenant soin de bien tenir le côté du dessous pour éviter que les panneaux non-vissés sortent des rainures.

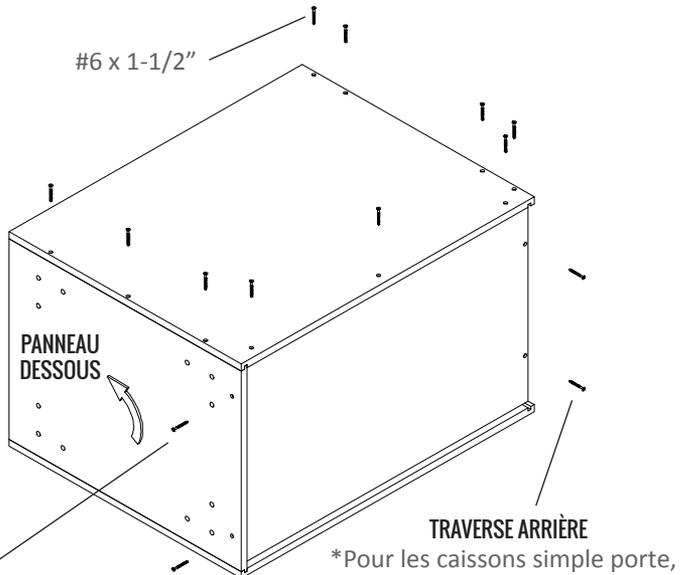

PANNEAU DESSOUS

*Pour les caissons simple porte, seulement une vis est requise pour la fixation du dessous.

TRaverse ARRIÈRE

*Pour les caissons simple porte, seulement une vis est requise pour fixer le dos avec la traverse.

ASSEMBLAGE DU CAISSON

ÉTAPE 5 VÉRIFICATION FINALE DU CAISSON

- Toutes les vis sont en place et les têtes de vis sont bien encastrées dans le matériel
- Les rainures sont bien insérées partout jusqu'au fond
- Les chants avant son bien enlignés



Cette étape est importante, ne l'oubliez pas !


IMPORTANT

MODÈLES DE CAISSON AVEC PORTES

Si votre caisson comporte une ou des portes, veuillez vous référer aux pages 3 à 6 pour utiliser le bon modèle de charnière.

INSTALLATION DES PATTES AJUSTABLES

PIÈCES POUR L'INSTALLATION DES PATTES AJUSTABLES

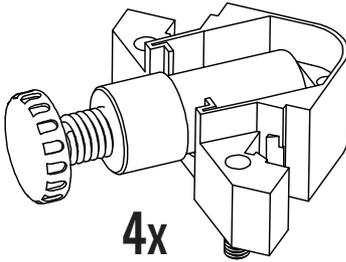

4x

PATTES AJUSTABLES



#7 x 5/8"

1x


VIS D'ASSEMBLAGE

CONSEILS POUR L'INSTALLATION DES PATTES AJUSTABLES



Toujours installer quatre (4) pattes sous le caisson

Trous pré-perçés pour l'installation des pattes

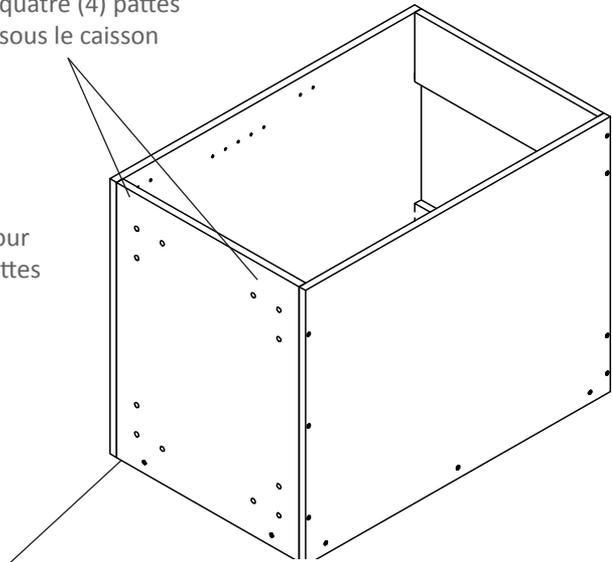


Si le caisson fait le coin, installer également une patte à l'arrière pour supporter la plinthe. Installer la patte du côté du coin.

INSTALLATION DES PATTES AJUSTABLES


ÉTAPE 1

Insérer les goujons de la patte ajustable dans les trous pré-perçés sous le caisson.

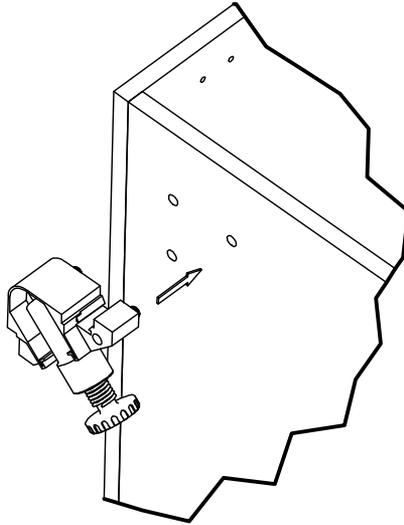

ÉTAPE 2


Sécuriser la patte ajustable à l'aide d'une vis #7 d'une longueur de 5/8".

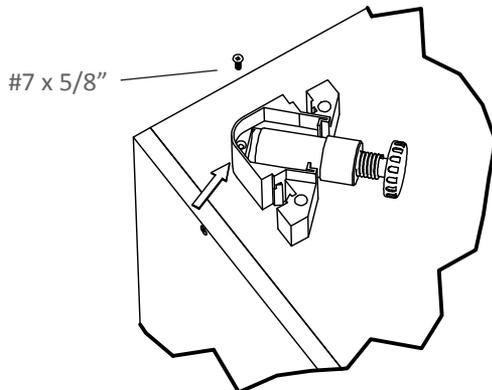

INSTALLATION DES PATTES AJUSTABLES

ÉTAPE 3


Relever la patte ajustable à 90° et presser fermement jusqu'à ce que la patte soit barrée. La hauteur totale de celle-ci sera donc de 4".

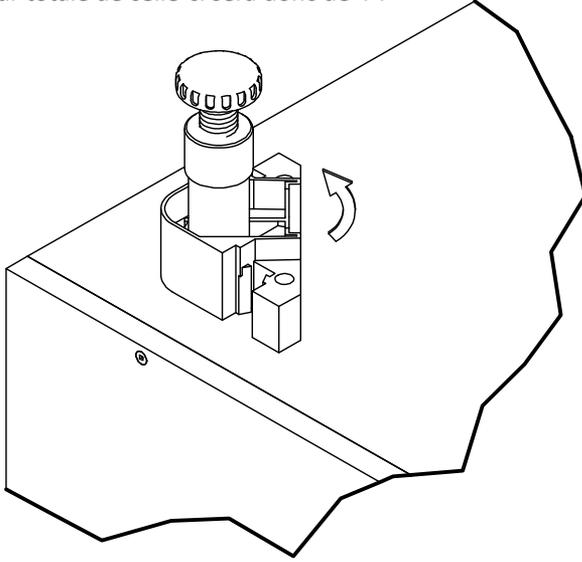

INSTALLATION D'UNE FAUSSE FAÇADE

MODÈLE B7 SEULEMENT

PIÈCES REQUISES

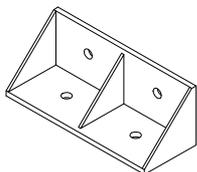


4x
ÉQUERRE 260.48.700



16x
Vis #7 x 5/8"

ÉTAPE 1

Vissez les quatres (4) équerres dans les trous prépercés à cet effet

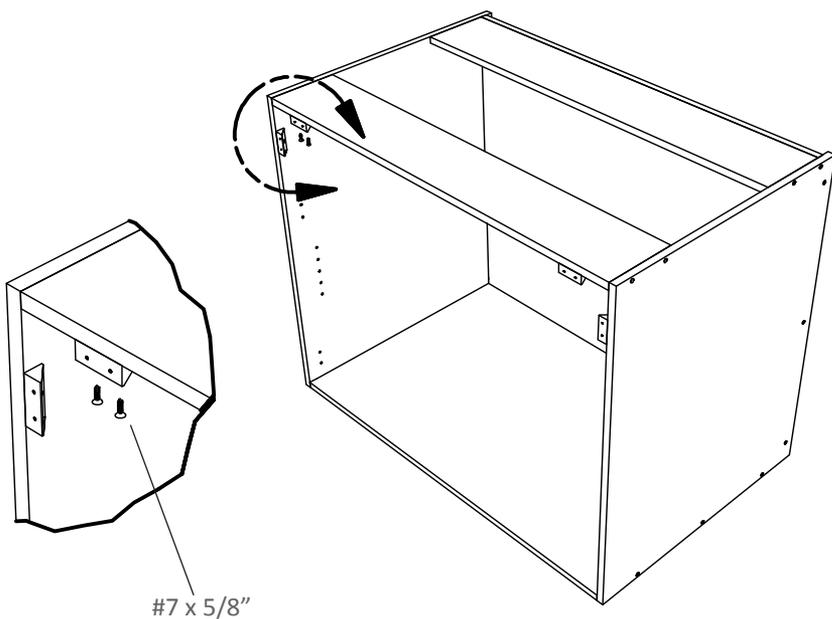


ÉTAPE 2

Mettre la façade en place et visser par l'intérieur du caisson les équerres dans la fausse façade.



Posez la fausse façade avant de mettre les tiroirs dans le caisson.

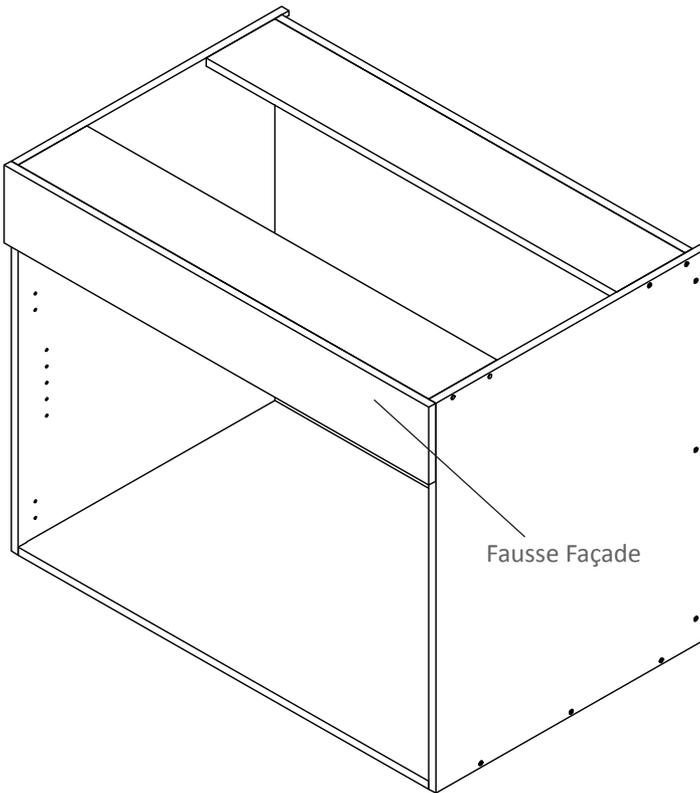

AVIVIA

20 Route Goulet
Proulxville, QC G0X 2B0

Téléphone: 418-365-7821
Télécopieur: 418-365-7915
Email: info@avivia.ca

Site Web: www.avivia.ca

