

GUÍA DE INSTALACIÓN PAPEL MURAL

Herramientas que necesitas

brocha



espátula



rodillo acrílico



esponja




tip-top



espátula grande




regla

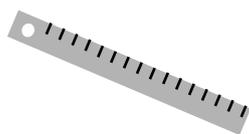

guincha medir



Materiales

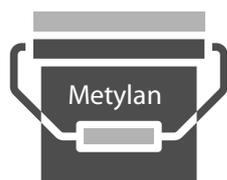

metylan normal



cola fría

1 Lo que debes saber antes de instalar

Condiciones del muro

- Liso y limpio
- Seco y sin humedad
- Sellado (óleo opaco o sellante acrílico)

Otros

- Proteger el piso con diario o plástico
- Revisar y presentar en el piso cada uno de los rollos de papel.

2 Preparar los adhesivos

- Revolver el metylan y aplicar en el reverso de todo el papel mural (revisar instrucciones del material)
- Usar cola fría para las uniones de los paños, borde superior e inferior, lograrás una mejor adhesión .

3 Aplicar metylan en los paños (en el reverso)


- puedes aplicarlo usando una escoba, brocha o guaipe como te acomode.
- aplicarlo desde el borde hacia adentro.

4 Doblar los paños por orden


- Identificar cual es el lado superior y desde ahí empezar a doblar el paño sobre si mismo, sin enrollarlos. Cuidar que la cara visible no se ensucie
- Dejarlos reposar unos minutos (no más de 30)

SE INSTALA DE IZQUIERDA A DERECHA DEL MURO


- 1** Aplicar cola fría sobre el borde superior del muro y colocar el primero paño (que ya tiene metylan) sobre el cielo dejando una pestaña de 2,5 cm.

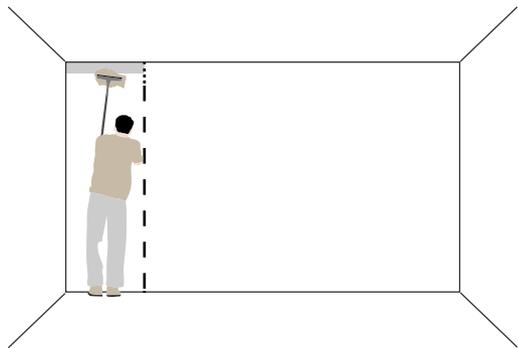


- 2** Cortar el exceso de 2,5 cm con un tip top y una regla.

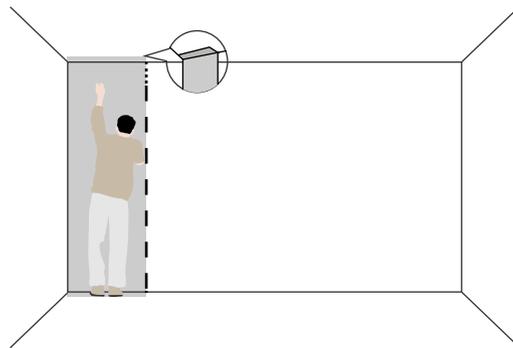


- 3** Planche el paño con la espátula, hacerlo desde el centro hacia los extremos, evite que se formen burbujas de aire.

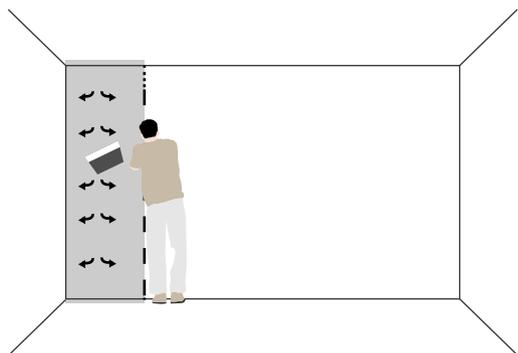


- 4** Aplicar cola fría en borde inferior y cortar exedente de 2,5 cm con un tip top y regla.

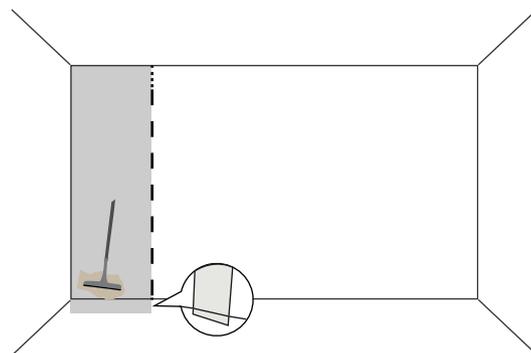

- 5** Instalar segundo paño, sobreponer 2,5 cm sobre el primer paño ya instalado y con un tip top y regla hacer corte sobre ambos paños.

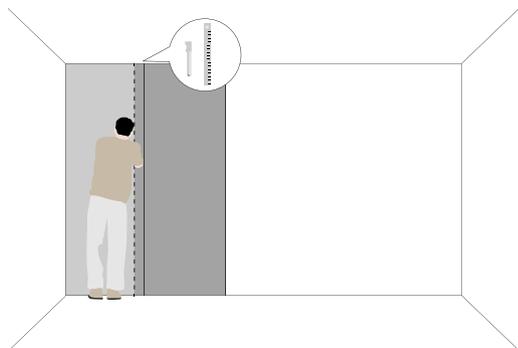

- 6** Aplicar cola fría en la unión de ambos paños y pasar espátula para unirlos. Pasar la esponja húmeda para sacar exceso de pegamento.

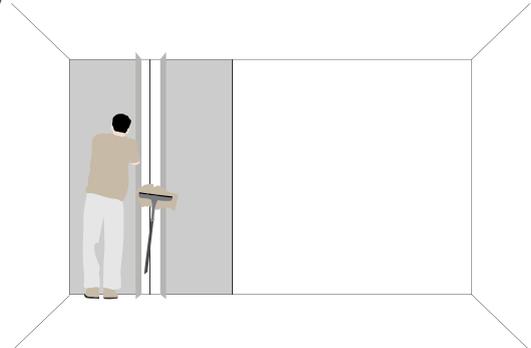

*repetir estos pasos con cada paño. Importante sacar el exceso de pegamento con la esponja húmeda. Con la ayuda del rodillo y/o espátula lograrás una unión y adhesión perfecta.