



**BURG  
WÄCHTER**

WR 60/WZ 60

# Komfortní zástrčka




## CS Montážní návod

Před zahájením montáže si prosím přečtete celý návod. Pečlivě ho uschovejte.

### Montážní materiál

- A Okenní křídlo
- B Okenní rám

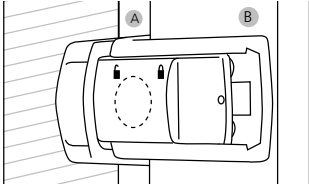

### Montáž

- 1 Odemkněte cylindrickou vložku (jen u modelu WZ). Přiloženým inbusovým klíčem vyšroubujte červík **F** ze zástrčky.
- 2 Zástrčku **A** vysuňte ze základní desky **B** směrem dopředu.
- 3 Základní desku **B** přiložte k hraně dveří nebo k okennímu rámu tak, aby licovala, a přišroubujte ji.
- 4 Pomocí distančních podložek **D** upravte výšku protikusu vůči zástrčce. Našroubujte protikus **C**.
- 5 Na protikus **C** nasadte kryt **E**.
- 6 Zástrčku **A** zasuňte do základní desky **B**. Červík, který jste povolili v bodě 1, zašroubujte přiloženým klíčem do stejné polohy.

**BURG-WÄCHTER KG**  
 Altenhofer Weg 15  
 58300 Wetter  
 Germany  
 MA WR 60/WZ 60/  
 170223 sl/eba

### Potřebné nástroje



### Legenda

- A – Zástrčka
- B – Základní deska zástrčky
- C – Protikus
- D – Sada podložek (distanční podložka 1 mm, 2 mm a 4 mm)
- E – Kryt protikusu
- F – Červík

