



**BURG
WÄCHTER**

WR 60/WZ 60

Komfortní zástrčka





CS

Montážní návod

Před zahájením montáže si prosím přečtěte celý návod. Pečlivě ho uschovejte.

Montážní materiál

- A Okenní křídlo
- B Okenní rám

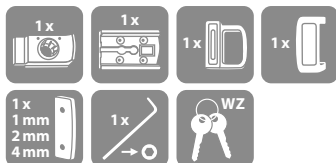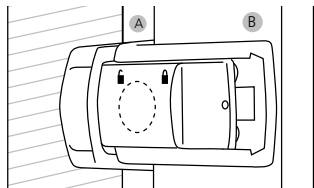

Montáž

- 1 Odemkněte cylindrickou vložku (jen u modelu WZ). Přiloženým inbusovým klíčem vyšroubujte červík **F** ze zástrčky.
- 2 Zástrčku **A** vysuňte ze základní desky **B** směrem dopředu.
- 3 Základní desku **B** přiložte k hraně dveří nebo k okennímu rámu tak, aby licovala, a přišroubujte ji.
- 4 Pomocí distančních podložek **D** upravte výšku protikusu vůči zástrčce. Našroubujte protikus **C**.

- 5 Na protikus **C** nasadte kryt **E**.
- 6 Zástrčku **A** zasuněte do základní desky **B**. Červík, který jste povolili v bodě 1, zašroubujte přiloženým klíčem do stejné polohy.

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
MA WR 60/WZ 60/
170223 sl/eba

Potřebné nástroje



Legenda

- A – Zástrčka
- B – Základní deska zástrčky
- C – Protikus
- D – Sada podložek (distanční podložka 1 mm, 2 mm a 4 mm)
- E – Kryt protikusu
- F – Červík

