



Návod na montáž Upevnenie do podlahy

pre trezor spoločnosti BURG-WÄCHTER FP44E

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
www.burg.biz


Srdečne gratulujeme, vybrali ste si dobre!

Tento protipožiarny trezor spoločnosti BURG-WÄCHTER je vyhotovený podľa prísnych kvalitatívnych noriem a ponúka vám ochranu a bezpečnosť pre vaše cenné veci.

Váš trezor je z vnútornej strany pripravený na upevnenie do podlahy:

Trezor upevníte priloženou oceľovou hmoždinkou nasledovným spôsobom:

- Otvorte trezor a odstráňte snímateľný kryt na dne trezoru.
- Umiestnite trezor do definitívnej polohy. Pritom dbajte na to, aby sa pri nasledujúcich prácach nepoškodili elektrické káble, vodovodné, plynové a telefónne vedenia atď.! Cez otvor v dne trezoru si nakreslite značku na vŕtanie.
- Odoberte trezor a 14 mm vrtákom na murivo vyvŕtajte otvor primeranej hĺbky do podlahy.
- Znova umiestnite trezor do definitívnej polohy. Zostavte montážny materiál podľa nákresu (pozrite nižšie) a pevne dotiahnite maticu. Pritom dbajte na to, aby horný koniec čapu hmoždinky nepresahoval výšku dna trezoru.
- Otvor znova zakryte snímateľným krytom.

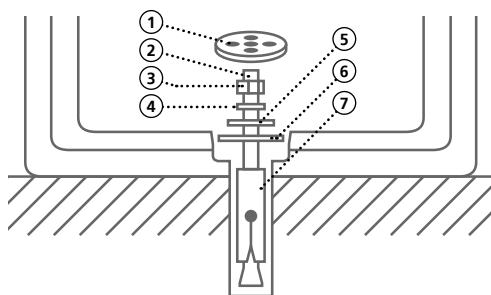

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ① Kryt | ⑤ Podložka (Ø 20 mm) |
| ② Čap hmoždinky | ⑥ Podložka (Ø 35 mm) |
| ③ Matica | ⑦ Puzdro hmoždinky |
| ④ Pružinová podložka | |

POZOR:

Táto kombinácia hmoždinky a skrutky je určená na všeobecné použitie (napr. betón, tehla, vápnopiesková tehla, dierovaná tehla atď.). Vyššie hodnoty tahu a tak aj väčšiu bezpečnosť dosiahnete, ak použijete kombináciu hmoždinky a skrutky od známych výrobcov, ktorá je vhodná pre konštrukciu vašej podlahy.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho odborného predajcu. Rád vám poradí.