


MANUAL DE INSTALAÇÃO

RODA TETO AUTOCOLANTE

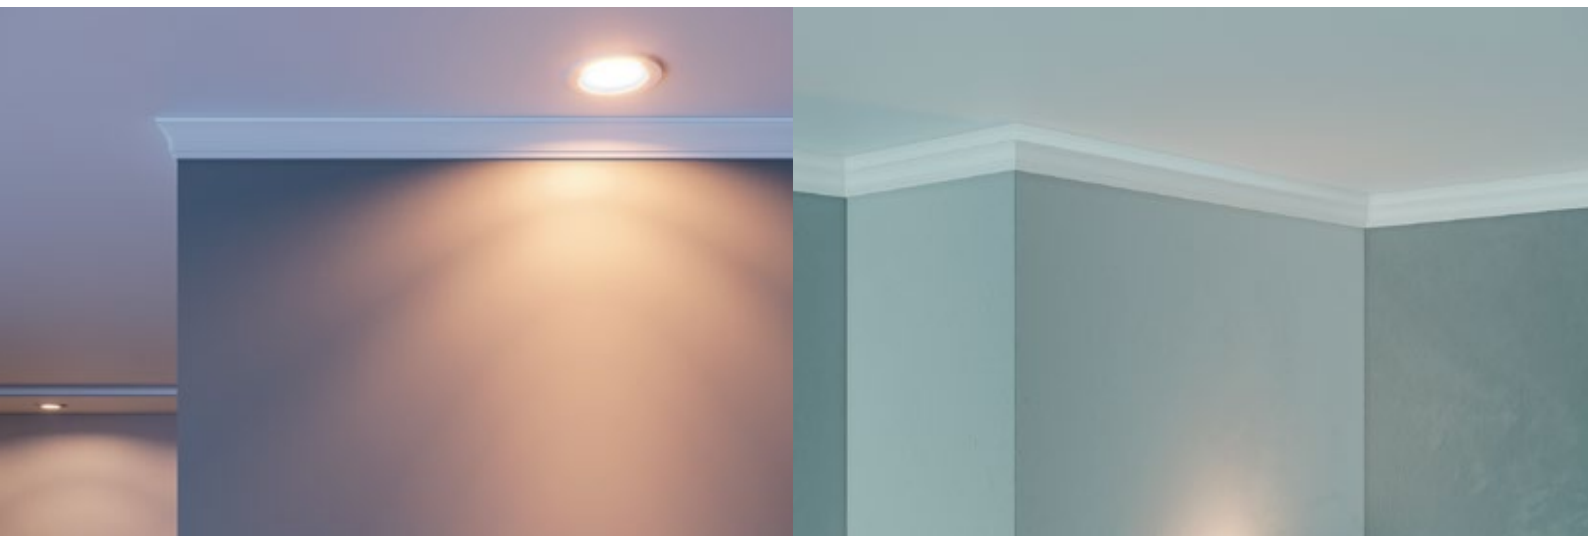

ANTES DE INSTALAR...

Lixe superficialmente o local de aplicação do produto antes da instalação. Após lixar, passe um pano para retirar a poeira da parede.

O local de instalação deve estar livre de umidade e poeira. O produto é recomendado para paredes de alvenaria. É necessário pelo menos uma camada de massa, fundo ou tinta antes da aplicação. Não pode ser instalado sobre cimento cru e isopor.

A pintura da parede precisa estar seca e firme. O tempo de cura total de algumas tintas ou massa corrida pode variar de 15 a 30 dias.

Em locais úmidos, azulejos e porcelanatos, tintas com brilho, resinas, impermeabilizantes, vernizes, pvc, grafiatos, papel de parede e texturas a instalação deve ser reforçada com cola de contato, silicone ou cola instantânea.

Armazenamento e prazo de validade

Armazene o produto em local seco e arejado. Não deixe em local impróprio, como exposto à luz solar, ao calor ou frio extremos, em locais úmidos ou próximo de combustíveis. Realize a instalação respeitando o prazo de validade do produto.

DICAS DE INSTALAÇÃO

Enrole o produto no sentido contrário, principalmente as pontas. Isso fará com que ele perca a memória de rolo e diminua a pressão, melhorando o desempenho da colagem.

Ao realizar cortes, molhe o estilete em uma solução de água + detergente para que a cola do produto não grude na lâmina.

Como o produto é flexível, cuidado para não esticá-lo durante a instalação. Esticar prejudica a colagem e depois você poderá ter a impressão que o produto "encolheu".

Para melhor fixação, reforce as pontas (extremidades) do produto durante a instalação com cola de contato ou cola instantânea.

Calafetar (vedar) a instalação, com o auxílio de silicone, aumenta a durabilidade do produto e da cola - sendo recomendada especialmente para locais úmidos e ambientes externos.

Caso necessário utilize massa corrida ou silicone para acabamentos.

PASSO A PASSO

RODA TETO AUTOCOLANTE

1º Tire as medidas de onde o produto será aplicado e corte-o com sobra de cerca de 5cm para fazer o canto em 45°. A peça final a ser colada deve ser alguns milímetros maior do que o local em que ela será instalada.

2º Monte a quina ou canto utilizando os gabaritos de corte em 45° presentes em nosso kit instalação (vendido separadamente). Passe uma camada fina de cola em cada extremidade da quina. Espere a cola secar por dez minutos e só depois grude as pontas. Recomendamos montar primeiro a quina/canto e ir com ele pronto para a parede.

3º Retire a fita do verso e inicie a colagem. Sempre comece a fixação por uma das pontas, colando alguns centímetros. Depois, realize a fixação da outra ponta, também colando alguns centímetros. Em seguida, vá colando das pontas para o meio (que deve ser a última parte fixada na parede).

4º Pressione bem o produto na parede (bata com os punhos fechados para auxiliar). Pronto, instalação finalizada!

ORIENTAÇÕES GERAIS



PINTURA

Recomendamos a pintura de acordo com o seu gosto. O produto aceita tintas à base de água ou solvente (exceto laca). Pode ser feita usando rolinhos, pincéis ou sprays. Não necessita preparação. Para melhor acabamento recomenda-se três demãos. Realize-a depois de já ter aplicado o produto na parede, seguindo as orientações de uso do fabricante da tinta.



LIMPEZA

O produto é lavável. A limpeza pode ser feita com um pano molhado e detergente ou saponáceo cremoso.



COLA DE CONTATO

Se necessária alguma emenda, quina ou reforço, primeiro aplique a cola nas duas superfícies que pretende unir. Espere secar por dez minutos e só depois una as pontas ou realize a fixação.



www.meurodape.com

Acompanhe a gente nas redes sociais!

 /meurodape

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com a gente!

 WhatsApp: (47) 9 9762-0241