
Stand-Dusch-WC LotisAqua DW-LA-O-R02

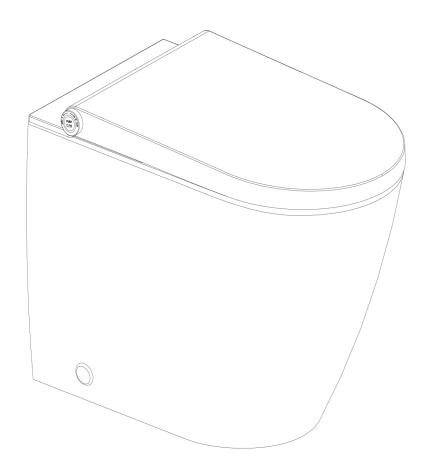




INSTALLATIONSANLEITUNG

VOLLINTEGRIERTES DUSCH-WC

BODENSTEHEND

LIEFERUMFANG / INSTALLATIONSMATERIAL

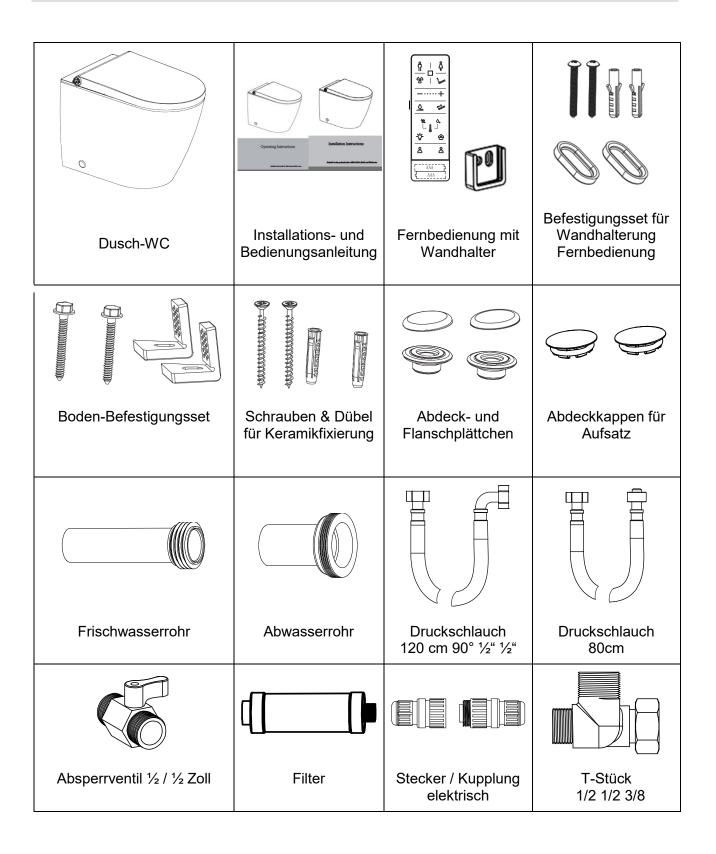





BENÖTIGTE **W**ERKZEUGE


Maßband oder Zollstock	Stift	Schraubendreher Kreuzschlitz	Schraubendreher Schlitz
Cuttermesser	Feile	Schraubenschlüssel M12	Seitenschneider
Bohrmaschine	Steinbohrer 6mm	Säge	Wasserwaage
Silikonspritze (optional)	Lineal / Richtscheit		


INSTALLATION

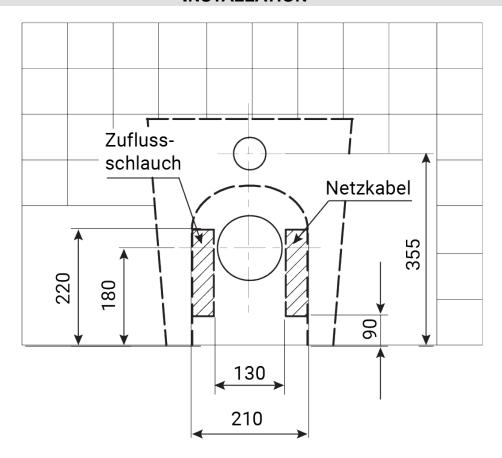



Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass sich der Zuflussschlauch und das Netzkabel innerhalb des jeweilig markierten Installations-Bereiches befinden.

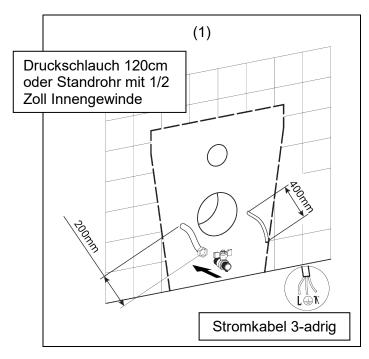


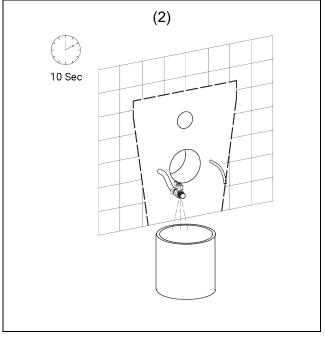


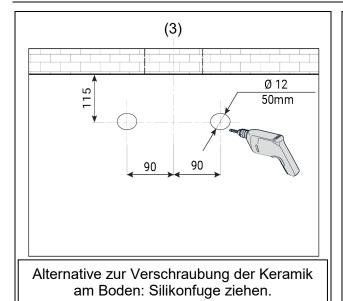


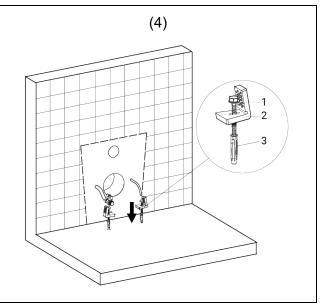


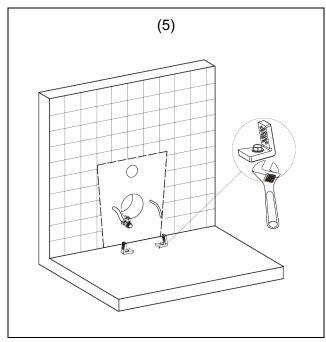


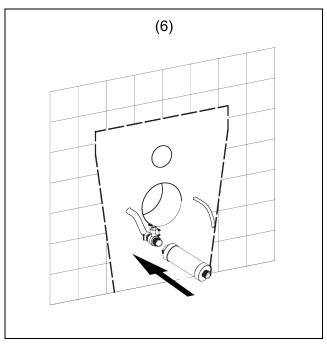


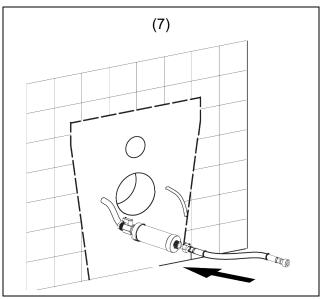


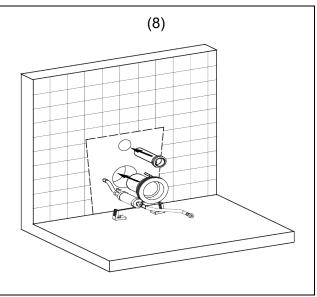


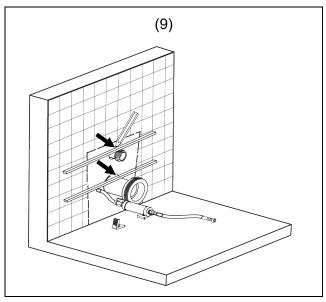


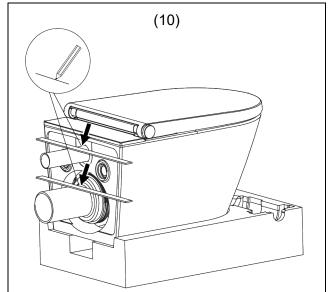


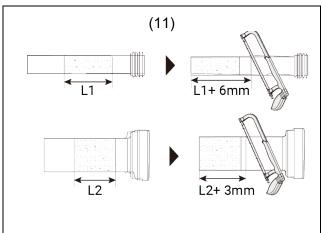


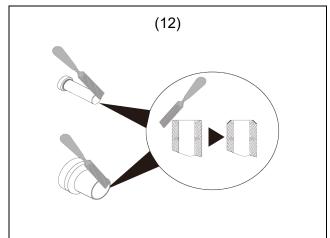


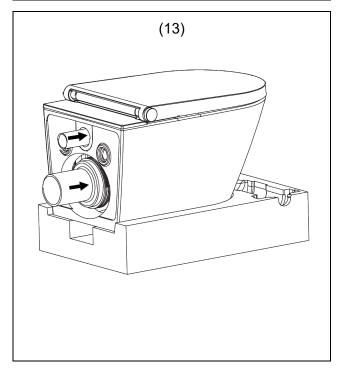


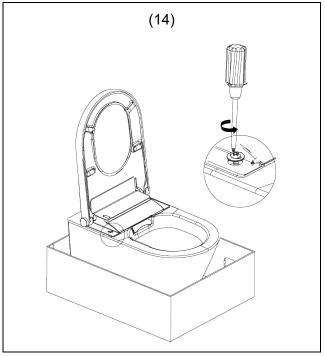


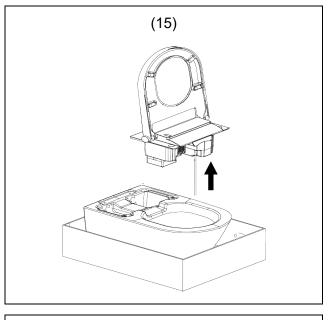


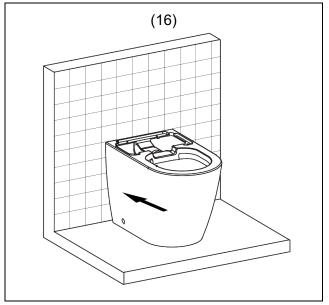


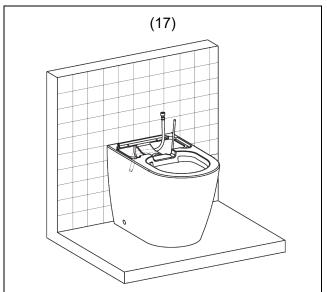


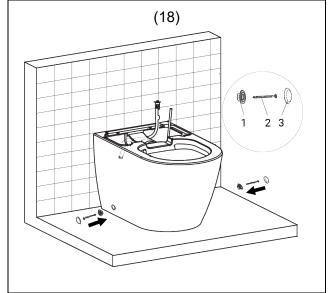


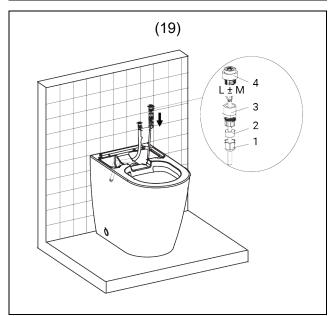


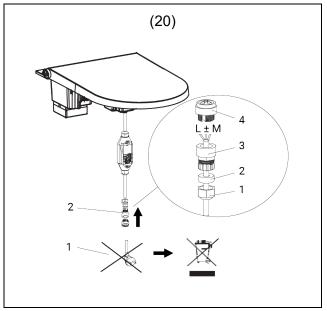


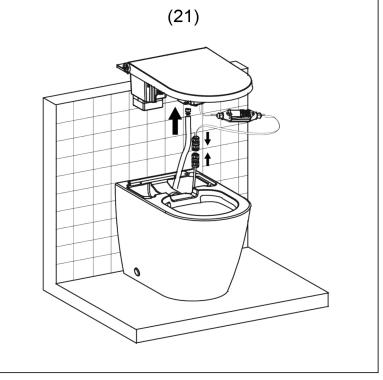

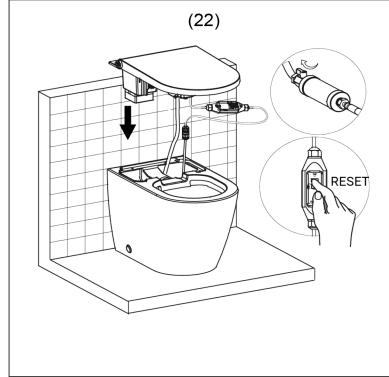

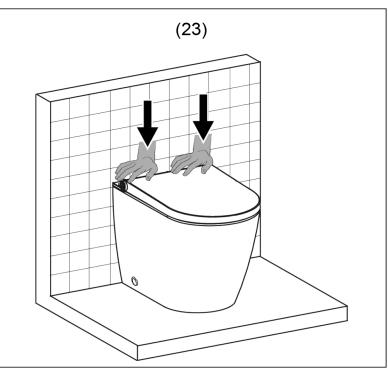

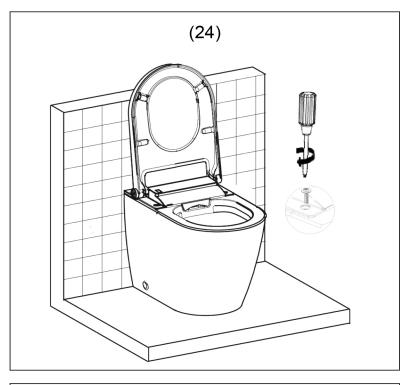

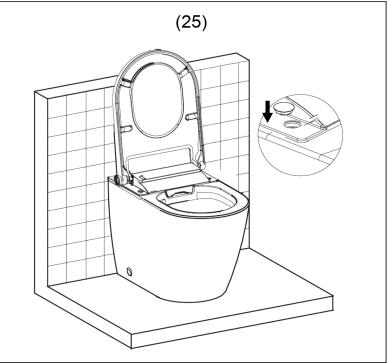

Powered by Sanitär Schweiz GmbH