


# CAMO SKIN

## T-3 Magnifier SM19063

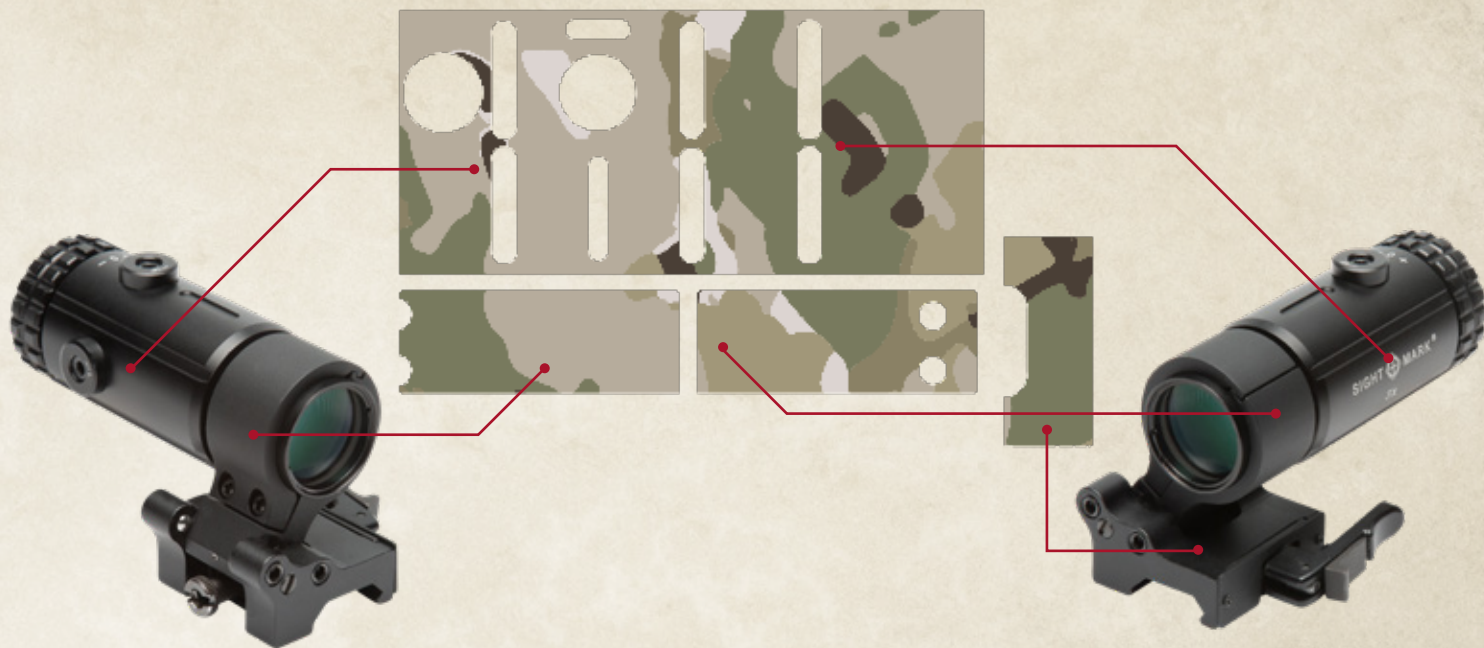

### INSTRUCTIONS

1. Ensure the application area is clean and dry. You may use an alcohol wipe to clean it thoroughly and allow it to dry completely.
2. Peel off the “skin” from the paper liner, starting from one corner. Do not remove more than 20%.
3. Position the skin against the product, ensuring perfect alignment.
4. Press down on the peeled corner and slowly remove the rest of the liner while gently applying pressure.
5. Once you are satisfied with the fit, apply even pressure across the entire wrap to ensure proper adhesion.
6. Enjoy the new look.

### Available skins:



MultiCam

SM19055



MultiCam  
Black

SM19055.01



Ranger Green

SM19055.04



Flecktarn

SM19055.03




Coyote Brown

SM19055.05



# CAMO SKIN

## T-3 Magnifier SM19063

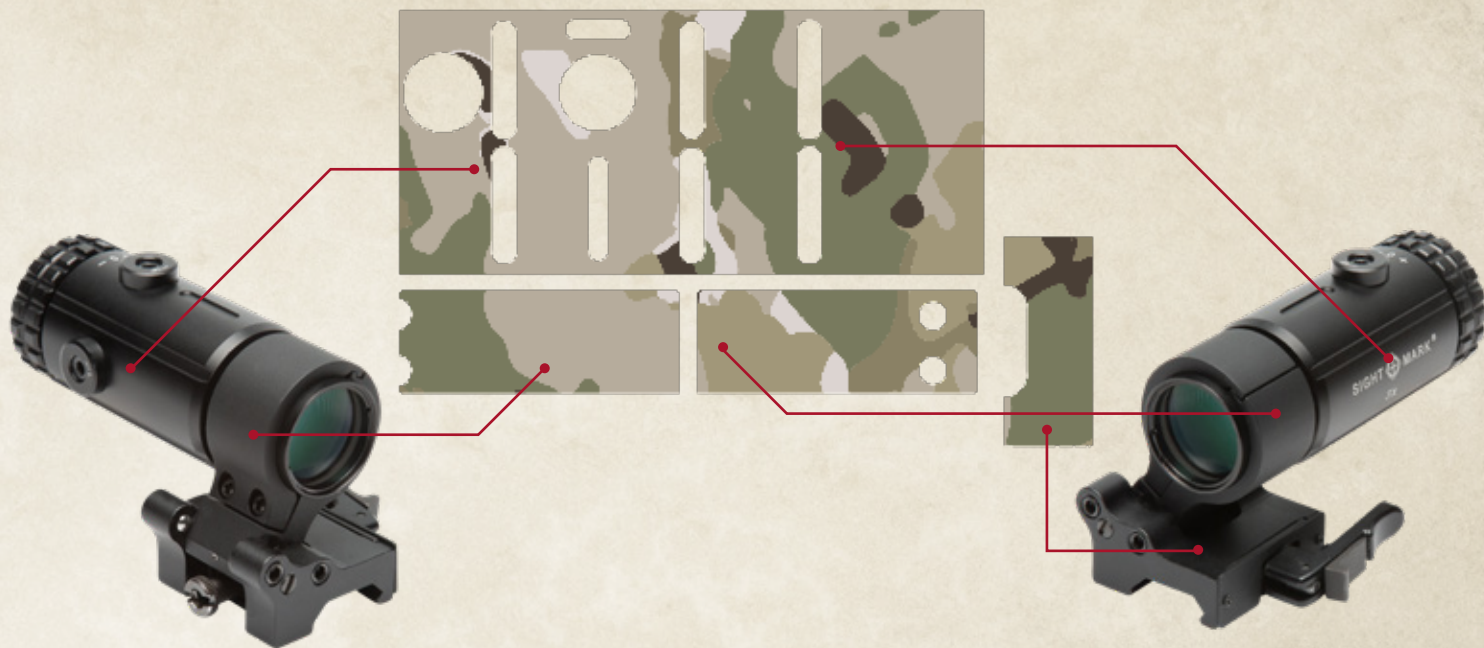

### INSTRUCTIONS

1. Assurez-vous que la zone d'application est propre et sèche. Vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'alcool pour la nettoyer soigneusement puis laissez-la sécher complètement.
2. Décollez la Skin du papier, en commençant par un coin. N'enlevez pas plus de 20 %.
3. Placez la Skin contre le produit, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement alignée.
4. Appuyez sur le coin décollé et retirez lentement le reste du papier tout en exerçant une légère pression.
5. Une fois que vous êtes satisfait de l'ajustement, appliquez une pression uniforme sur l'ensemble de la Skin pour garantir une bonne adhérence.
6. Profitez de la nouvelle couleur de votre produit.

Couleurs disponibles :



MultiCam

SM19055



MultiCam  
Black

SM19055.01



Ranger Green

SM19055.04



Flecktarn

SM19055.03



Coyote Brown

SM19055.05



# CAMO SKIN

## T-3 Magnifier SM19063



### ANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und trocken ist. Sie können ein Alkohol-Wischtuch verwenden, um den Bereich gründlich zu reinigen, und ihn vollständig trocknen lassen.
2. Ziehen Sie die „Camo-Skin“ von der Papierunterlage ab, indem Sie an einer Ecke beginnen. Entfernen Sie nicht mehr als 20 %.
3. Legen Sie die Camo-Skin auf das zu beklebende Produkt und achten Sie auf eine perfekte Ausrichtung.
4. Drücken Sie die abgezogene Ecke nach unten und entfernen Sie langsam und mit leichtem Druck den Rest des Trägermaterials.
5. Wenn Sie mit der Passform zufrieden sind, üben Sie gleichmäßigen Druck auf die gesamte Auflage aus, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
6. Erfreuen Sie sich an dem neuen Look.

Erhältlich in den folgenden Farben:

**MultiCam**

SM19055

**MultiCam  
Black**

SM19055.01

**Ranger Green**

SM19055.04

**Flecktarn**

SM19055.03

**Coyote Brown**

SM19055.05



# CAMO SKIN

## T-3 Magnifier SM19063



### INSTRUCCIONES

1. Asegúrese que el área de aplicación esté limpia y seca. Puedes utilizar una toallita con alcohol para limpiar a fondo y dejar que seque por completo.
2. Quita el "skin" del papel protector, empezando por una esquina. No quites más del 20 %.
3. Coloca el skin contra el producto, asegurándote de que esté perfectamente alineado.
4. Presiona la esquina despegada y retira lentamente el resto del papel protector mientras aplicas presión suavemente.
5. Una vez que estés satisfecho con la colocación, aplica una presión uniforme en todo el skin para asegurar una adhesión adecuada.
6. Disfruta del nuevo aspecto.

### Colores disponibles:



MultiCam

SM19055



MultiCam  
Black

SM19055.01



Ranger Green

SM19055.04



Flecktarn

SM19055.03



Coyote Brown

SM19055.05



# CAMO SKIN

## T-3 Magnifier SM19063



### ISTRUZIONI

1. Assicurarsi che l'area di applicazione sia pulita e asciutta. È possibile utilizzare una salvietta imbevuta di alcol per pulirla accuratamente e lasciarla asciugare completamente.
2. Rimuovere la pellicola dal rivestimento di carta, iniziando da un angolo. Non rimuovere più del 20%.
3. Posizionare la pelle contro il prodotto, garantendo un perfetto allineamento.
4. Premere verso il basso sull'angolo dov'è stata rimossa la pellicola e rimuovere lentamente il resto del rivestimento esercitando una leggera pressione.
5. Una volta soddisfatto dell'adattamento, applicare una pressione uniforme sull'intero pezzo per garantire un'adesione adeguata.
6. Goditi il nuovo look.

### Colori disponibili:

**MultiCam**

SM19055

**MultiCam  
Black**

SM19055.01

**Ranger Green**

SM19055.04

**Flecktarn**

SM19055.03

**Coyote Brown**

SM19055.05