


CAMO SKIN

Ultra Shot M-Spec LQD

SM26034

Ultra Shot M-Spec Pro

SM26036

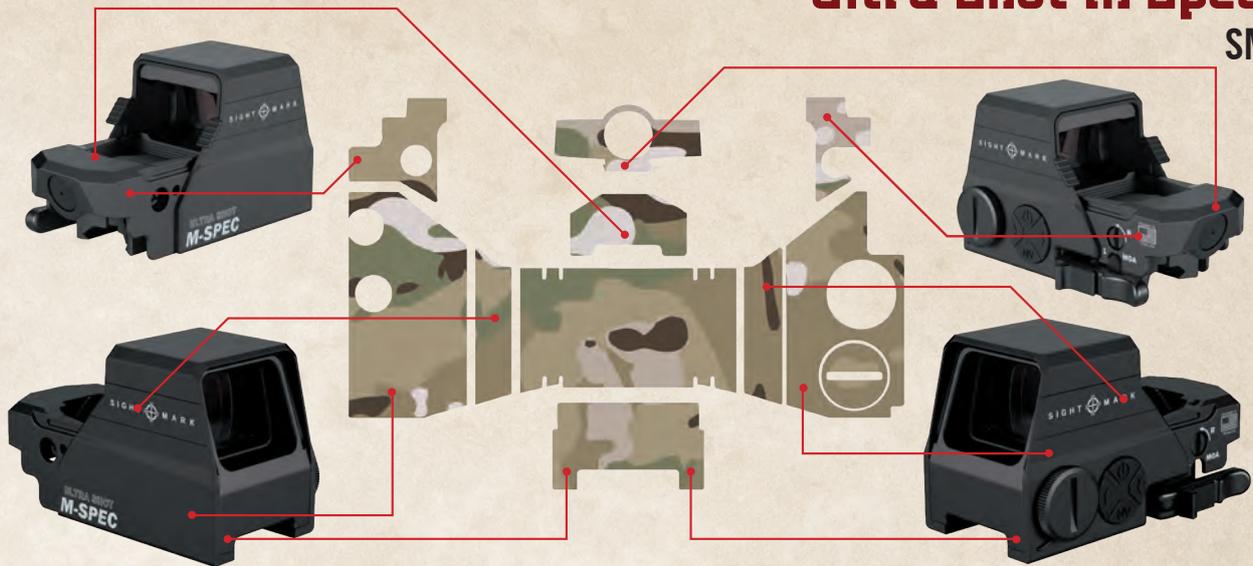

ANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und trocken ist. Sie können ein Alkohol-Wischtuch verwenden, um den Bereich gründlich zu reinigen, und ihn vollständig trocknen lassen.
2. Ziehen Sie die „Camo-Skin“ von der Papierunterlage ab, indem Sie an einer Ecke beginnen. Entfernen Sie nicht mehr als 20 %.
3. Legen Sie die Camo-Skin auf das zu beklebende Produkt und achten Sie auf eine perfekte Ausrichtung.
4. Drücken Sie die abgezogene Ecke nach unten und entfernen Sie langsam und mit leichtem Druck den Rest des Trägermaterials.
5. Wenn Sie mit der Passform zufrieden sind, üben Sie gleichmäßigen Druck auf die gesamte Auflage aus, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
6. Erfreuen Sie sich an dem neuen Look.

Erhältlich in den folgenden Farben:



MultiCam

SM19052

MultiCam
Black

SM19052.01



Ranger Green

SM19052.03



Flecktarn

SM19052.04



Coyote Brown

SM19052.05