


取扱い説明書をご使用前によくお読み頂き、正しくお使いください。
また、お読みになられた後、点線下部分は切り取って大切に保管してください。

△注意

- 壁面の下地がしっかりしているか確認してから取付けてください。
- ベニヤやボードなど弱い壁の場合は、桟のある位置へ取付けてください。(桟のない位置に取付けた場合、圧着力を強くすると壁が破損する恐れがあります。)
- キャップは必ず右図のようにストッパーが真上にくるように取付けてください。斜めになつたり横になつたりしますと、所定の荷重量が得られません。

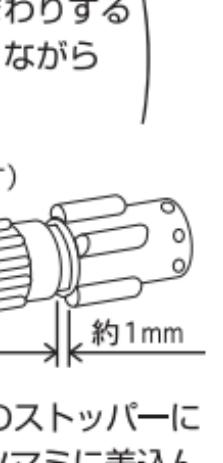


1 取付ける前の準備です。


圧着調整ツマミを「弱」の方向にまわし、下図のようにスキマが約1mm程度になるところまで回しておきます。

△注意

「弱」の方向に回しすぎて空まわりする場合は「強」の方向にひっぱりながら回してください

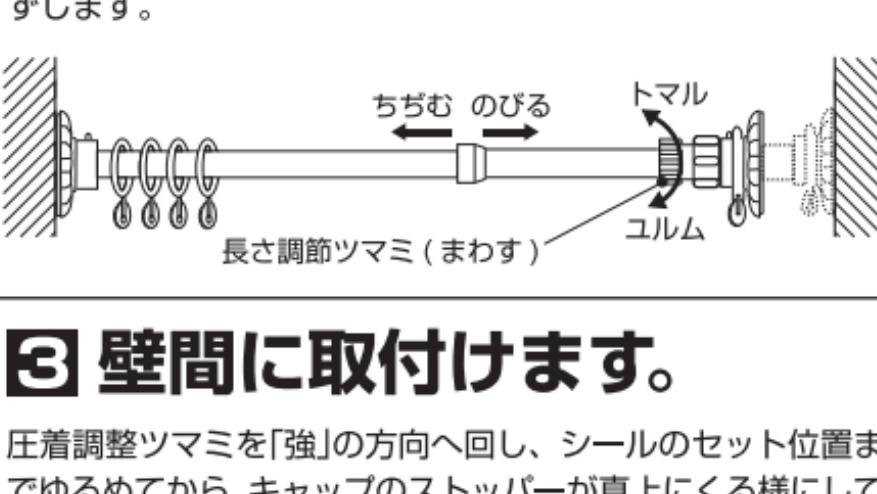


リングを1つだけはずしてから、圧着キャップのストッパーにリングを引っ掛けて、圧着キャップを圧着調整ツマミに差込んでください。次に、残りのリングをポールに通した状態で、もう1つの圧着キャップを、圧着調整ツマミの反対側に差込んでください。

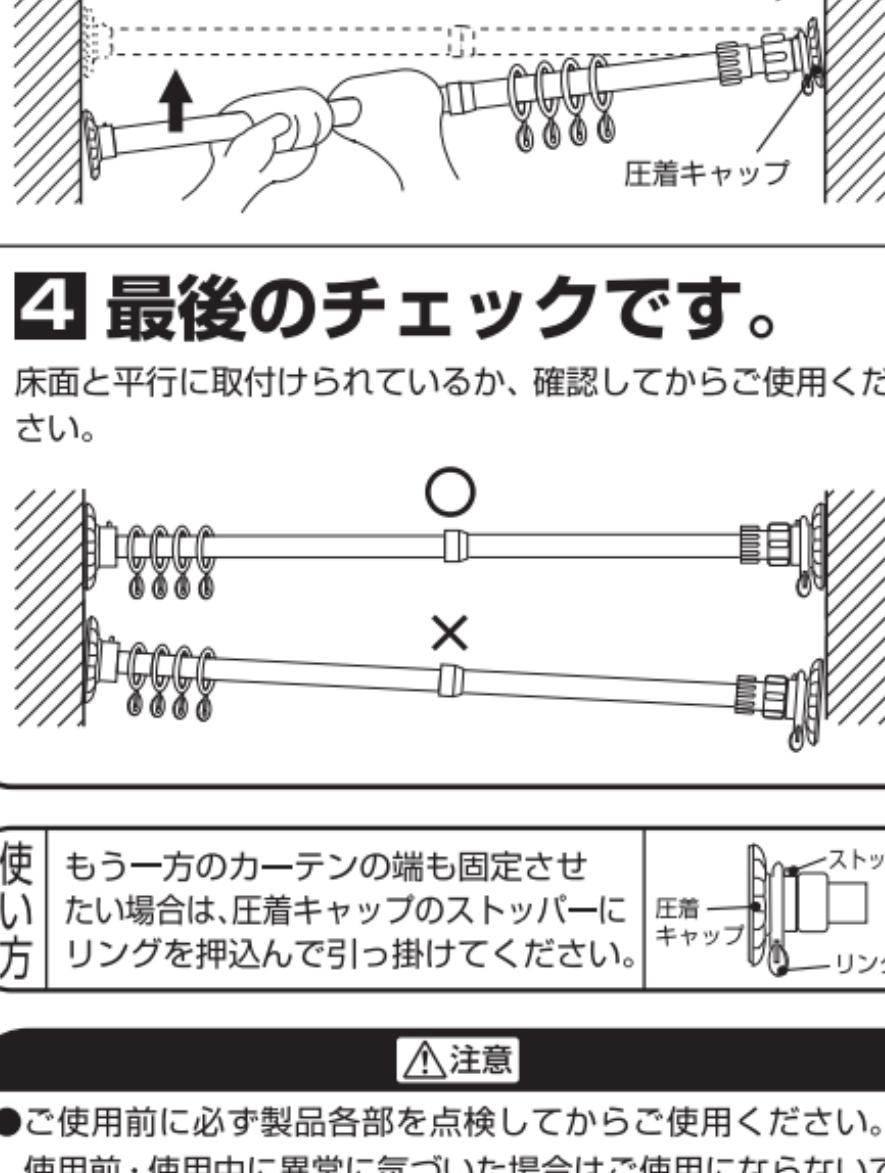

2 壁間に長さに調整します。

長さ調整ツマミをユルムの方向に回し、壁間いっぱいにのばしてから、トマルの方向に回し、しっかりと固定した後、一旦はすします。

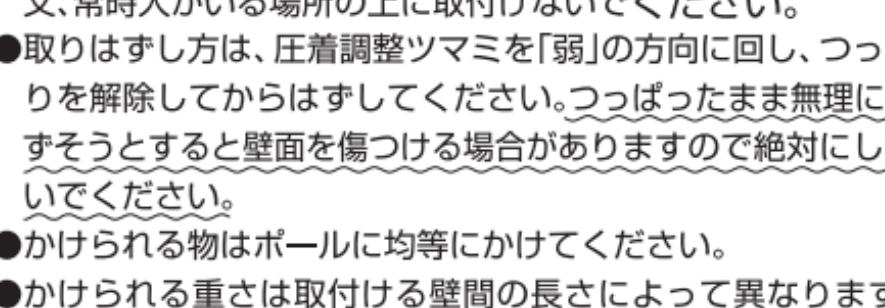


3 壁間に取付けます。

圧着調整ツマミを「強」の方向へ回し、シールのセット位置までゆるめてから、キャップのストッパーが真上にくる様にして壁面に圧着キャップを押しつけて取付けます。取付け強度を強くしたい場合は、圧着調整ツマミを「強」の方向に回してください。

△注意

(弱い壁の場合は、あまり強くしないでください。)

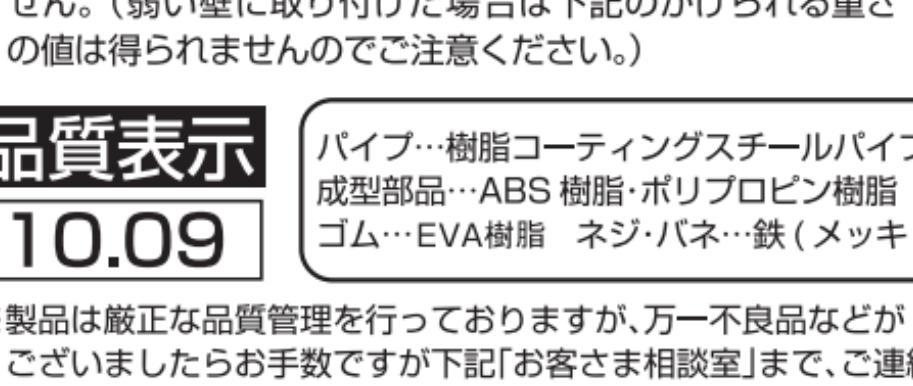

4 最後のチェックです。

床面と平行に取付けられているか、確認してからご使用ください。



使い方

もう一方のカーテンの端も固定させたい場合は、圧着キャップのストッパーにリングを押込んで引っ掛けてください。



品質表示

10.09

パイプ…樹脂コーティングスチールパイプ
成型部品…ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂
ゴム…EVA樹脂 ネジ・バネ…鉄(メッキ)

※製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記「お客様相談室」まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

(ご注意)●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

(品名：カーテンポール)

積水樹脂株式会社「お客様相談室」

0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日

(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願いいたします。)

HP: <http://www.sekisuijushi.co.jp/> (製品情報・生活用品内)

SJ

積水樹脂株式会社

SEKISUI JUSHI CORPORATION

MADE IN CHINA

台 紙

袋