

(x4)



5



(x4)



(x4)

M6x25 (x4)



M6 (x4)



**ERKUL**<sup>®</sup>  
Products & Quality





## VW TOUAREG 2010 → SKYPORT ROOF RAIL


It is only for using as an accessory.  
Do not carry load with it.

Aksesuar amaçlıdır. Yük taşımak için kullanmayın.


# instructions

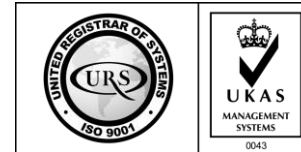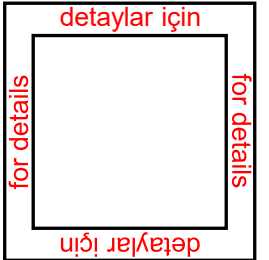

REAR

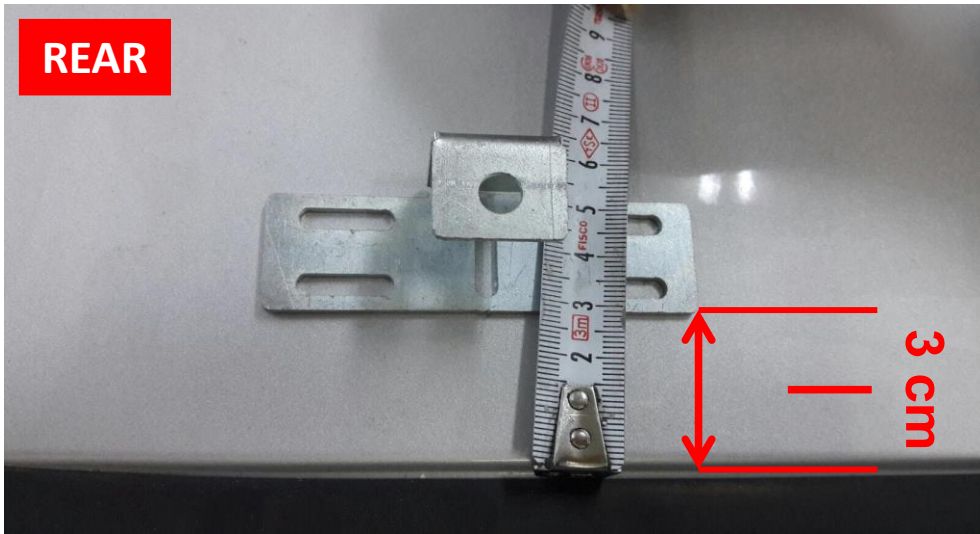

REAR

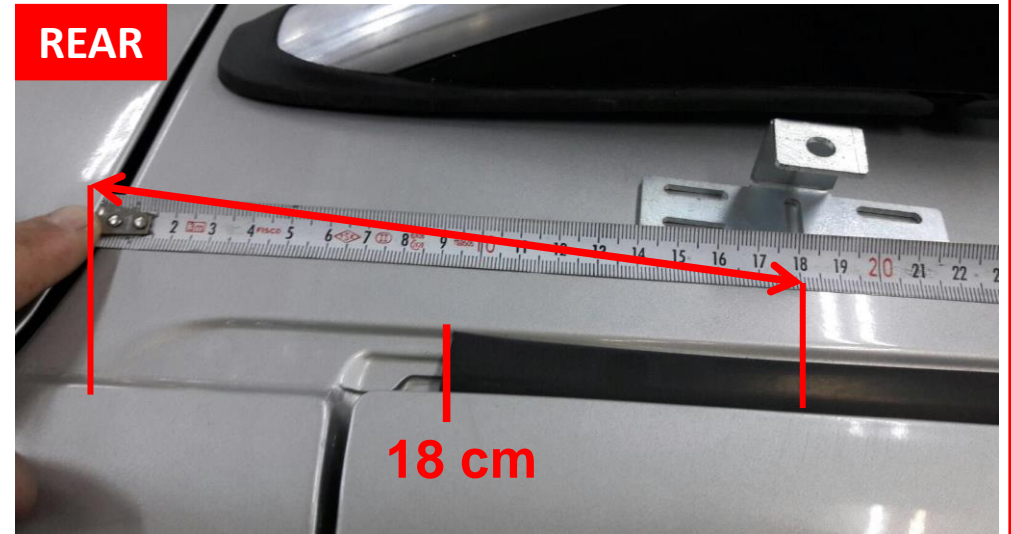

After sticking the connectors, wait 24 hours for them to dry before you continue to installation process.

Bağlantı aparatlarını yapıştırdıktan sonra, montaja devam etmek için yapıştırıcının 24 saat kurumasını bekleyin.

