

## Anleitung zum Einbau eines Plissees

### Im Lieferumfang enthalten:


- Plissee inkl. Seile und Befestigungselemente
- 4 Montagefüße
- 8 Schrauben zur Befestigung der Montagefüße

### Benötigte Arbeitsmittel (nicht im Lieferumfang enthalten):


- Maßband
- Akkuschauber

### Montage eines Plissees:

1. Die Montagefüße mit mindestens 5 mm Abstand zur Ecke auf den Fensterrahmen platzieren.

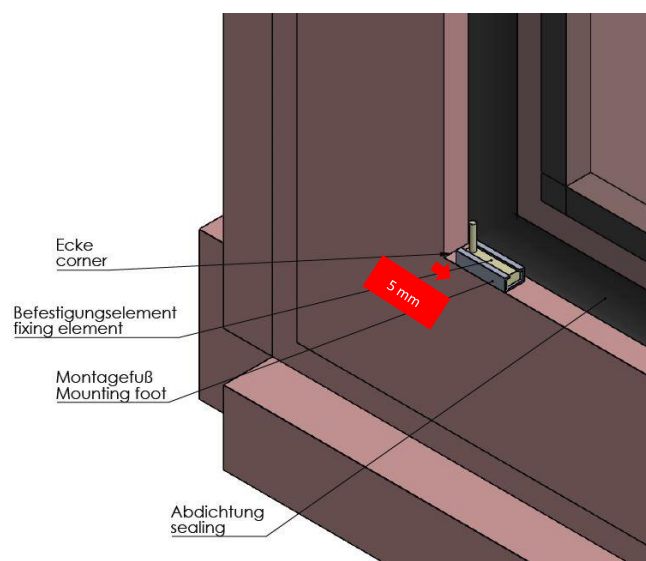

2. Mittels der mitgelieferten Schrauben festbohren. Bei einem Aluminiumfensterrahmen muss mit einem 2,5 mm Bohrer vorgebohrt werden, da die Schrauben nicht selbstschneidend sind.
3. Schritt 1 & 2 für alle vier Montagefüße wiederholen. Am Ende müssen an jeder Ecke Montagefüße vorhanden sein.

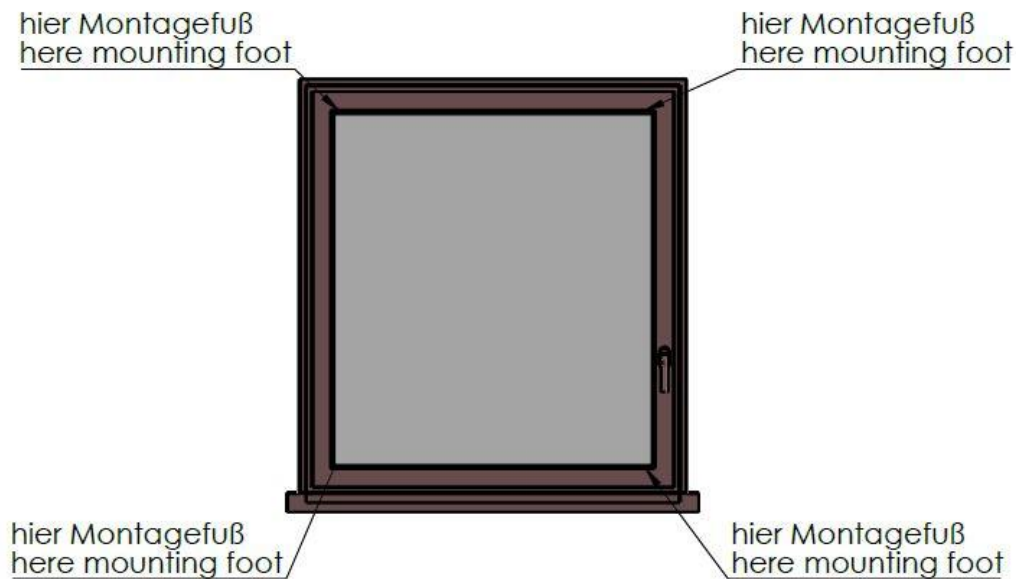

4. Das Plissee mit den bereits montierten Seilen in die Montagefüße einschieben. An den Seilen befindet sich ein Befestigungselement, welches passgenau in die Nut des Fußes eingesteckt werden kann. Das Seil muss in Richtung Fensterlaibung zeigen, s. Abbildung auf Seite 1. **Achtung! Die beiden Seile mit der kürzeren Länge müssen immer in die unteren Montagefüße eingesteckt werden. Das längere Seil zeigt nach oben.**
5. Plissee einstellen und überstehende Seile abschneiden.
6. Ihr Plissee ist nun fertig montiert und bereit zur Nutzung!

Bei Fragen können Sie uns natürlich kontaktieren und eine E-Mail an [anleitung@no-squito.de](mailto:anleitung@no-squito.de) senden.