


# Adjuntar a una Pared de Concreto

Mida 2 ½" lejos de la pared a la que desea adjuntar y marque el primer agujero de su PoolFenceDIY y reanude el diseño como normal.

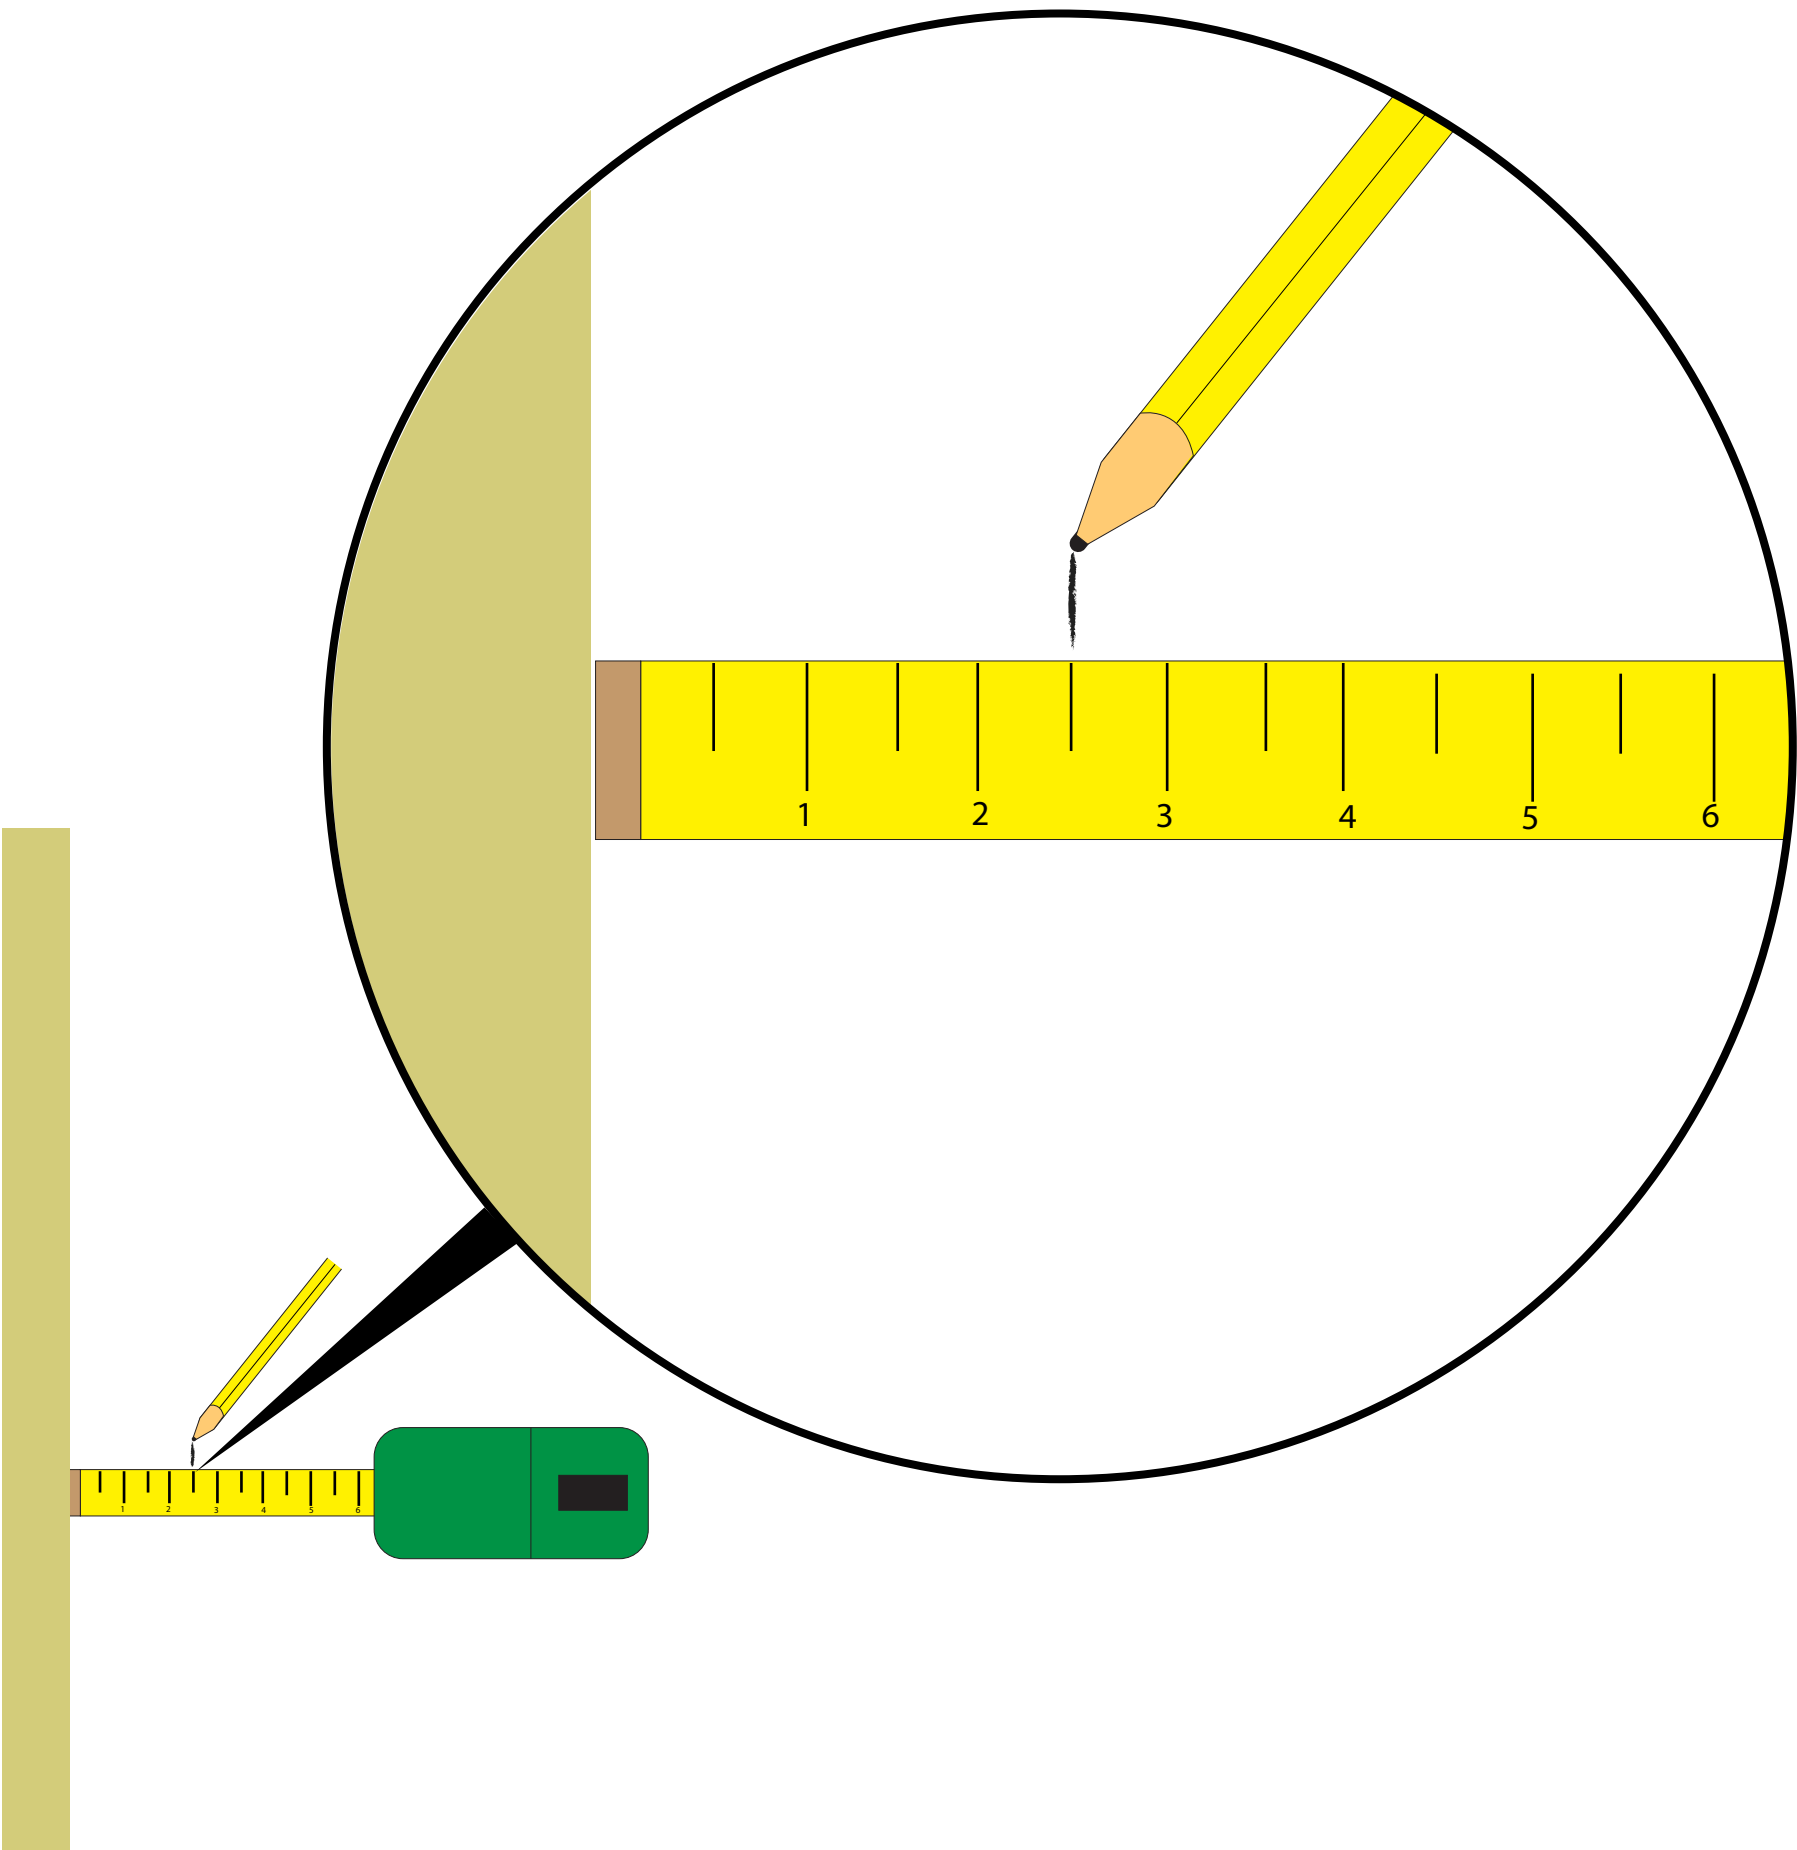

Una vez que haya taladrado y colocado su cerca, deberá adjuntarla, taladrar un agujero y usar un ancla de concreto. Ponga el pestillo que viene con su PoolFenceDIY en el poste y utilícelo para colocar una marca donde necesita perforar un agujero. Luego inserte un ancla de concreto en la que se atornillará su ojete. Por último, simplemente adjunte su cerca a la pared de concreto.

